



hp psc 2400 photosmart series all-in-one



參考指南

hp psc 2400
photosmart series
all-in-one

© 著作權所有 Hewlett-Packard Company 2003

所有權利予以保留。未經 Hewlett-Packard Company 事前書面同意，不得影印、複製、或翻譯本文件的任何部分。

本產品合併了 Adobe 的 PDF 技術，它包含美國專利 4,558,302 授權的 LZW 執行方式。



Adobe 和 Acrobat 標誌為 Adobe Systems Incorporated 在美國和 / 或其他國家 / 地區的註冊商標或商標。

部分內容版權所有 © 1989-2003 Palomar Software Inc. HP PSC 2400 Series 中包含自 Palomar Software, Inc. (www.palomar.com) 授權使用的印表機驅動程式技術。

著作權所有 © 1999-2003 Apple Computer, Inc.

Apple、Apple 標誌、Mac、Mac 標誌、Macintosh 與 Mac OS 都是 Apple Computer, Inc. 在美國和其他國家 / 地區的註冊商標。

文件編號：Q3083-90232

第一版：2003 年 7 月

在新加坡或馬來西亞印製。

Windows®、Windows NT®、Windows ME®、Windows XP® 和 Windows 2000® 都是 Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。

Intel® 和 Pentium® 是 Intel Corporation 的註冊商標。

注意事項

本文件所含資訊可能不經通知逕行修改，且亦不代表 Hewlett-Packard Company 之承諾。

Hewlett-Packard 對於文件中可能出現之任何錯誤不承擔任何責任，且對此資料亦不做任何明確或隱含保證，包括但不限於適售性和適合特殊目的之隱含保證。

Hewlett-Packard 公司對於與本文件有關、或由於其提供、效能、或由於使用本文件及其所說明之程式資料所造成之意外或衍生之損害不負任何責任。

注意：本手冊的「技術資訊」一章包含了法規資訊。



在許多地區複製下列項目係屬非法。如有疑問，請向法律代表洽詢。

- 政府證照或文件：
 - 護照
 - 移民文件
 - 徵兵文件
 - 識別證、身份證或身份識別佩章
- 官方票券：
 - 郵票
 - 糧票
- 政府單位出具的支票或匯票
- 鈔票、旅行支票或匯票
- 存款證明
- 有著作權之作品

安全資訊

警告！ 謹防範火災或電擊，請勿將本產品暴露於雨水或任何潮濕處所。

使用本產品時務必遵守基本安全預防措施，以減少因遭受火災或電擊而受傷的危險。

警告！高壓電傷害

- 1 詳閱並瞭解《安裝海報》中所有指示。
- 2 將機器連接至電源時只使用有接地之插座。如果您不知道插座是否有接地，請向合格的電氣技師洽詢。
- 3 遵守產品上所標示的所有警告和指示。
- 4 清潔前先將本產品從牆上插座拔出。
- 5 不要在有水的地方或您本身潮濕時，安裝或使用本產品。
- 6 將本產品牢固地安裝於穩妥的平面。
- 7 將本產品安裝於不會有人踩到或踢到纜線，而纜線也不會受損的安全處所。
- 8 如果產品運作不正常，請參閱線上【疑難排解】說明。
- 9 機器內部沒有操作人員可自行維修的零件。請由合格人員進行維修。
- 10 請在通風良好的區域使用。

1	hp psc 概觀	1
	hp psc 2400 series 概觀	2
	前面板概觀	3
	功能表概觀	5
	使用 hp 管理員軟體，利用 hp psc 進行更多工作	6
2	載入原始文件，並載入紙張	11
	載入原始文件	11
	載入紙張	12
	載入信封	14
	載入 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 相紙	14
	載入卡片或 Hagaki 卡	15
	建議使用的紙張	15
	在進紙匣中載入其他類型紙張	16
	設定紙張類型	16
	設定紙張大小	17
	避免夾紙	18
3	使用相片記憶卡	19
	何謂記憶卡？	19
	插入記憶卡並將檔案儲存於電腦	20
	從索引頁列印相片	21
	設定相片列印選項	23
	直接從記憶卡列印相片	25
	以幻燈片展示的方式檢視相片	28
	透過 hp instant share 分享數位相片	28
	使用 hp 相片和影像藝廊	30
4	使用影印功能	31
	概觀	31
	影印兩頁黑白文件	33
	製作 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 無邊框相片副本	33
	印出同一個原始文件的多個副本	36
	將 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 的相片影印在全頁大小頁面上	36
	在一頁紙上列印多份	38
	調整原始文件大小以符合 letter 紙張	40
	複製褪色原始文件	41
	影印已傳真過幾次的文件	41
	增強您副本的淺色區域	42
	製作海報	43
	預備彩色 T 恤轉印	44
	停止影印	45

5 使用掃描功能	47
掃描原始文件	47
停止掃描	48
6 使用傳真功能	49
傳送傳真	49
接收傳真	52
設定傳真標頭	54
輸入文字	55
列印報告	55
設定快速撥號	57
控制解析度與對比	58
設定傳真選項	59
重印記憶體中的傳真	62
停止傳真	63
7 從電腦列印	65
從軟體應用程式列印	65
設定列印選項	66
停止列印工作	67
8 訂購耗材	69
訂購媒體	69
訂購列印墨匣	69
9 維護您的 hp psc	71
清潔玻璃板	71
清潔裝置蓋背板	71
清潔外殼	72
使用墨匣	72
還原原廠設定	79
設定省電時間	79
設定提示延遲時間	80
10 取得 hp psc 支援	81
從網際網路取得支援服務和其它資訊	81
hp 客戶支援	81
準備 hp psc 的運送	84
hp 分銷中心	85
11 保固資訊	87
有限保固的範圍	87
保固服務	87
保固升級	87
將您的 hp psc 送修	87
hewlett-packard 有限全球保固聲明	88
12 技術資訊	91
系統需求	91
紙張規格	92
列印規格	94

列印邊界規格	94
影印規格	95
傳真規格	96
相片記憶卡規格	96
掃描規格	97
實體規格	97
電源規格	97
環境規格	97
其它規格	97
環保產品服務活動	98
法規注意事項	99
declaration of conformity	104
13 傳真設定	105
如何分辨本章的說明是否符合您的需要	105
如何選擇適合您辦公室的傳真設定	106
從本表中選擇您的傳真設定	107
設定 A：獨立的傳真線路（不接收語音通話）	108
設定 B：在同一線路上設定區別鈴聲服務	109
設定 C：共用語音 / 傳真線路	109
設定 D：傳真線路與電腦數據機（不接收語音通話）	110
設定 E：與電腦數據機共用語音 / 傳真線路	111
設定 F：與答錄機共用語音 / 傳真線路	113
設定 G：與電腦數據機和答錄機共用語音 / 傳真線路	114
設定 H：與語音信箱共用語音 / 傳真線路	115
設定 I：與電腦數據機和語音信箱共用語音 / 傳真線路	116
從 DSL 線路傳真	117
14 hp instant share 設定與使用	119
只要輕鬆 5 個步驟就可使用 hp instant share (Windows)	119
使用 hp psc 傳送相片或影像 (Macintosh)	122
為何我要註冊 hp instant share (Windows) ?	123
15 疑難排解資訊	125
安裝疑難排解	125
操作疑難排解	136
索引	137

取得說明

《參考指南》包含關於使用 HP PSC 的資訊，並提供安裝工作的額外疑難排解協助。《參考指南》也包含如何訂購耗材與附件、技術規格、支援與保固資訊等等相關資訊。

下表列出了 HP PSC 資訊的其他資源。

說明	描述
安裝海報	《安裝海報》提供了安裝和設定 HP PSC 方面的說明。請確認使用配合作業系統 (Windows 或 Macintosh) 的正確海報。
產品簡介	此簡介提供 HP PSC 及其功能上的簡要介紹，讓使用者可以立即進行工作。您可以在安裝 HP PSC 軟體之後，立即觀看產品簡介，或者依照產品專屬線上說明，隨時觀看產品簡介。
HP 相片和影像說明	[HP 相片和影像說明] 提供了有關使用 HP PSC 軟體的詳細資訊。 對於 Windows 使用者：至 [HP 管理員]，再按一下 [說明]。 對於 Macintosh 使用者：至 [HP Director] (HP 管理員)，再按一下 [Help] (說明)，然後按一下 [hp photo and imaging help] (hp 相片和影像說明)。
疑難排解說明	要存取疑難排解資訊，請進入 [HP 管理員]，然後按一下 [說明]。至 [HP 相片和影像說明] 的「疑難排解」章節，然後依照一般疑難排解連結、或是針對 HP PSC 的疑難排解說明連結進行操作。您還可從出現在一些錯誤訊息中的 [說明] 鈕或《參考指南》的「疑難排解」一章進入 [疑難排解]。
網際網路上的協助和技術支援	如果您能夠上網，則可以從 HP 網站得到協助，網址為： www.hp.com/support 這個網站還提供常見問題的解答。
讀我檔	當您安裝完軟體之後，可透過 HP PSC 光碟或 HP PSC 程式資料夾來存取 [讀我] 檔 (如果有的話)。[讀我] 檔包含了沒有出現在《參考指南》或線上說明中的最新資訊。
對話方塊說明 (僅限 Windows)	對於 Windows：以下列其中一種方式找到特定功能的相關資訊： <ul style="list-style-type: none">在此功能上按滑鼠右鍵選擇功能並按 F1選取右上角的 ?，再按此功能




您的 HP PSC 可在您需要時準備就緒，因為 HP PSC 具備許多不需啟動電腦就可使用的特性和功能。例如影印、傳真或從相片記憶卡列印相片等工作都可使用 HP PSC 迅速輕鬆進行。

秘訣： 您可使用在初始安裝時安裝在您電腦中的 [HP 相片和影像管理員] ([HP 管理員]) 軟體，運用 HP PSC 的更多功能。HP 管理員包含疑難排解提示、產品特定說明和增強影印、傳真、掃描和相片功能。如需有關使用 HP 管理員的更多資訊，請參閱第 6 頁的「使用 hp 管理員軟體，利用 hp psc 進行更多工作」。

本節包含下列主題：


- 第 2 頁的「hp psc 2400 series 概觀」
- 第 3 頁的「前面板概觀」
- 第 5 頁的「功能表概觀」
- 第 6 頁的「使用 hp 管理員軟體，利用 hp psc 進行更多工作」

hp psc 2400 series 概觀

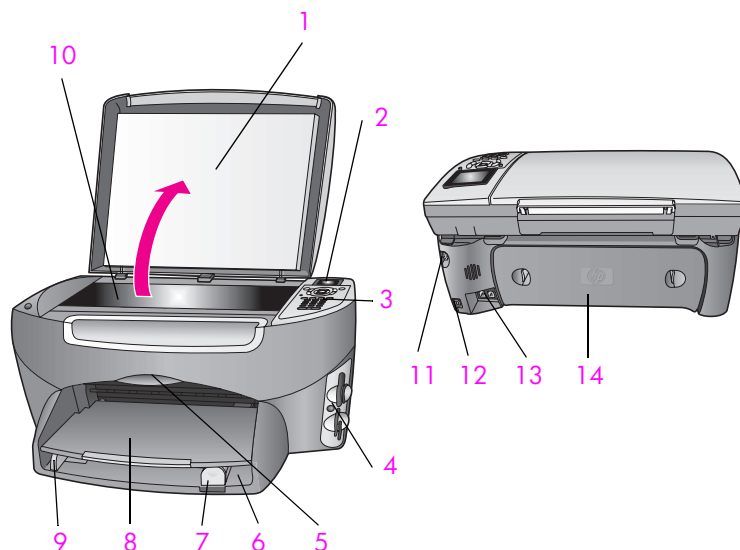

功能	用途
1	蓋板
2	彩色圖形顯示器
3	前面板
4	記憶卡插槽
5	列印墨匣維修門
6	進紙匣
7	紙張長度導引器
8	出紙匣
9	紙張寬度導引器
10	玻璃板
11	電源連接
12	USB 連接埠
13	電話和答錄機插孔
14	後方清除門

前面板概觀

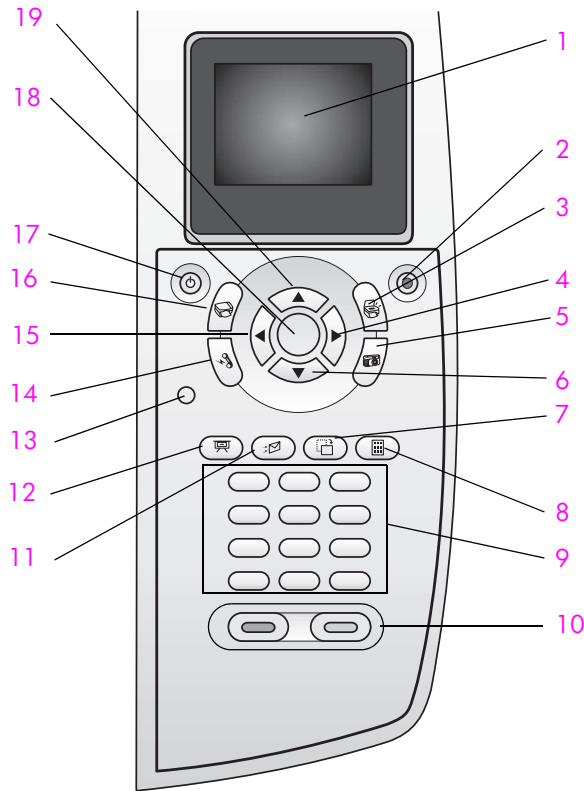

按鈕	用途
1	彩色圖形顯示器 ：檢視功能表、相片和訊息。
2	取消 ：停止工作、離開功能表或是離開設定。
3	掃描 ：選擇掃描功能。當此按鈕亮起時，表示已選取掃描功能。
4	向右箭頭 ：增加數值，當在彩色圖形顯示器檢視相片時則會向前移動。
5	相片 ：選擇相片功能。當此按鈕亮起時，表示已選取相片功能。使用此按鈕可從相片記憶卡中列印相片，或將相片儲存至電腦中。
6	向下箭頭 ：向下導覽功能表選項。
7	旋轉 ：將目前彩色圖形顯示器上的相片旋轉 90 度。連續按此按鈕可連續將相片旋轉 90 度。
8	索引頁 ：當相片記憶卡已插入相片記憶卡插槽時，可列印索引頁。索引頁會以縮圖方式顯示相片記憶卡中的所有相片。您可選擇索引頁上的相片，按掃描索引頁以列印這些相片。

按鈕	用途
9	數字鍵 ：輸入傳真號碼、數值或文字。
10	開始黑白 或 開始彩色 ：開始黑白或彩色影印、掃描、傳真或相片記憶卡工作。
11	電子郵件 ：將目前彩色圖形顯示器上的相片上傳至電腦上的 [HP 相片和影像藝廊]。當您輸入電子郵件地址後，就可使用電子郵件傳送相片。
12	幻燈片展示 ：以三秒間隔顯示目前插入的相片記憶卡中的所有相片。
13	設定 ：存取報告、傳真設定和維護的功能表系統。
14	傳真 ：選擇傳真功能。當此按鈕亮起時，表示已選取傳真功能。
15	向左箭頭 ：減少數值，當在彩色圖形顯示器檢視相片時則會向後移動。
16	影印 ：選擇影印功能。當此按鈕亮起時，表示已選取影印功能。根據預設此按鈕會亮起。
17	開啓 ：開啓或關閉 HP PSC。 警告！ 當 HP PSC 關閉時，仍會提供裝置最低電源。當您拔下電源線時才能完全中斷 HP PSC 的電源。
18	OK ：選擇顯示在彩色圖形顯示器上的功能表、設定或值。
19	向上箭頭 ：向上導覽功能表選項。

功能表概觀

下表提供您迅速參照顯示在 HP PSC 彩色圖形顯示器的上層功能表。

影印

1. 無邊框
2. 縮小 / 放大
3. 影印品質
4. 紙張大小
5. 紙張類型
6. 變淺 / 變深
7. 增強
8. 色彩濃度
9. 設定新的預設值

掃描

1. HP 相片和影像藝廊
2. HP Instant Share
3. 相片記憶卡

注意：視您電腦上的可能掃描目的地個數而定，本功能表的内容會有所不同。

相片

1. 份數
2. 無邊框
3. 影像大小
4. 紙張大小
5. 紙張類型
6. 版面樣式
7. 框線與框架
8. 轉送至電腦
9. HP Instant Share
0. 設定新的預設值

傳真

1. 解析度
2. 變淺 / 變深
3. 設定新的預設值

幻燈片展示

注意：按此按鈕可依序在彩色圖形顯示器上顯示您相片記憶卡中所有的相片。

電子郵件

注意：按下此按鈕可上傳目前顯示的相片至您電腦上的 [HP 相片和影像藝廊]。您可輸入正確電子郵件地址後，就可以電子郵件傳送相片。

旋轉

注意：按此按鈕可將彩色圖形顯示器上顯示的相片旋轉 90 度。連續按此按鈕可連續將相片旋轉 90 度。

索引頁

1. 列印索引頁
2. 掃描索引頁

設定

1. 列印報告
2. 快速撥號設定
3. 基本傳真設定
4. 進階傳真設定
5. 工具
6. 網路
7. 偏好設定

使用 hp 管理員軟體，利用 hp psc 進行更多工作

當您在安裝時在您的電腦中的安裝 HP PSC 軟體，就會自動在電腦上安裝 [HP 管理員]。

您可迅速輕鬆地擴充 HP PSC 的功能。請在本手冊中尋找與這個類似的方塊，以找到特定主題的提示，和對您專案有用的資訊。

本節包含下列主題：


- 第 6 頁的「開啓 hp 管理員 (Windows 使用者)」
- 第 8 頁的「開啓 hp director (hp 管理員) (Macintosh 使用者)」

開啓 hp 管理員 (Windows 使用者)

- 1 請選擇下列一種方法：
 - 在桌面上連按兩下 [HP 管理員] 圖示。
 - 在 Windows 工作列上，按一下 [開始]，選擇 [程式集] 或 [所有程式] (XP)，選擇 [Hewlett-Packard]，並選擇 [HP PSC 2400 Series]，再選取 [HP 相片和影像管理員]。
- 2 在 [選擇裝置] 方塊中，按一下以查看已安裝的 HP 裝置的清單。
- 3 選擇 [HP PSC 2400 Series]。
HP 管理員只會顯示適用於選定裝置的按鈕。

注意：下圖 [HP 管理員] 中的圖示可能與您的電腦中的顯示不同。您可將 HP 管理員自訂顯示與選取 HP 裝置相關的圖示。如果選取的裝置無特殊的特性或功能，則該特性和功能將不會顯示在 [HP 管理員] 中。

秘訣： 如果您電腦上的 [HP 管理員] 中未顯示任何圖示，則可能是在軟體安裝時發生錯誤。如要修正此問題，請從 Windows 控制台中完全解除安裝 [HP 管理員] 軟體，然後再重新安裝 [HP 管理員]。如需詳細資訊，請參閱第 125 頁的「軟體和硬體安裝疑難排解」。

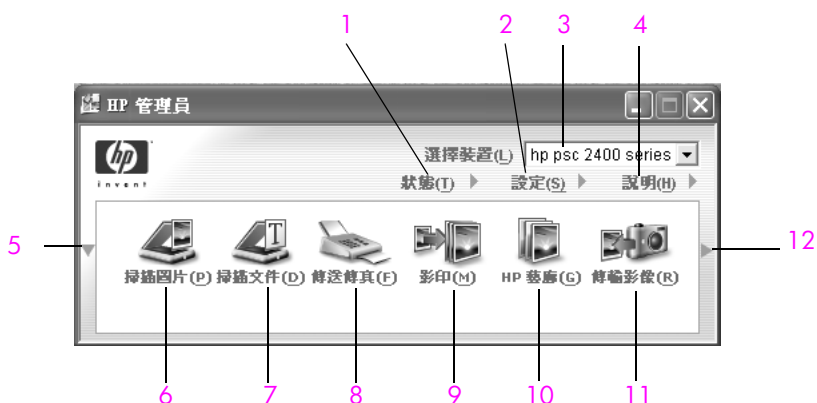

功能	用途
1	狀態 ：使用此功能來顯示您 HP PSC 的目前狀態。
2	設定 ：使用本功能以檢視或變更 HP PSC 的各種設定，例如：列印、掃描、影印或傳真。
3	選擇裝置 ：使用此功能從安裝的 HP 裝置清單中選擇您要使用的裝置。
4	說明 ：使用此功能來存取 [HP 相片和影像說明]，此功能可提供軟體說明、產品導覽、HP PSC 的疑難排解資訊和 HP PSC 的產品特定說明。
5	如果第一行放不下所有的按鈕，可按一下此箭頭來顯示第二行的按鈕。
6	掃描圖片 ：使用此功能來掃描影像並顯示在 [HP 相片和影像藝廊] 中。
7	掃描文件 ：使用本功能來掃描文字並顯示在選取的文字編輯軟體程式中。
8	傳送傳真 ：使用本功能來開啓 [傳真] 對話方塊，讓您輸入適當的資訊並傳送傳真。
9	影印 ：使用本功能來顯示 [影印] 對話方塊，並從中選擇影印品質、份數、色彩、大小，然後開始影印。
10	HP 藝廊 ：使用此功能來顯示 [HP 相片和影像藝廊]，您可在其中檢視並編輯影像，列印多種大小的相片，製作和列印相片相簿，透過電子郵件或網站分享影像，或製作多媒體光碟。
11	傳輸影像 ：使用此功能來從相片記憶卡傳輸影像。

功能	用途
12	按一下此箭頭以顯示工具提示，並說明解釋每個 [HP 管理員] 選項。

開啓 hp director (hp 管理員) (Macintosh 使用者)

視您使用的 Macintosh OS 而定，使用下列方式來開啓或存取 [HP 管理員]。

使用 Macintosh OS X 開啓 hp director (all-in-one) (hp 管理員 (all-in-one))

如果您使用 Macintosh OS X，在 [HP Photo and Imaging software] (HP 相片和影像軟體) 安裝期間自動開啓 [HP Director] (HP 管理員)，並會在您裝置的 Dock 上建立 [HP Director (All-in-One)] (HP 管理員 (All-in-One)) 圖示。您可透過與 [HP Director (All-in-One)] (HP 管理員 (All-in-One)) 圖示相關的 [HP 管理員] 功能表存取裝置功能。


秘訣： 如果您要在每次開啓 Macintosh 時就自動啓動 [HP 管理員]，您可變更 [HP 管理員設定] 功能表中的設定。

如要顯示 [HP 管理員] 功能表：

- 在 Dock 中，按一下您裝置的 [HP Director (All-in-One)] (HP 管理員 (All-in-One)) 圖示。

[HP Director] (HP 管理員) 功能表顯示如下。請參閱圖例，以瞭解 [HP 管理員] 功能的簡要說明。

注意： 如果您安裝多個 HP 裝置，則在 Dock 上會對每個裝置都顯示一個 [HP Director] (HP 管理員) 圖示。例如，如果您安裝了 HP 掃描器和 HP PSC，則會在 Dock 中顯示兩個 [HP Director] (HP 管理員) 圖示，每個裝置一個。但是，如果您安裝兩個相同的裝置 (例如兩台 HP PSC 裝置)，則在 Dock 中僅會顯示一個 [HP Director] (HP 管理員) 圖示。

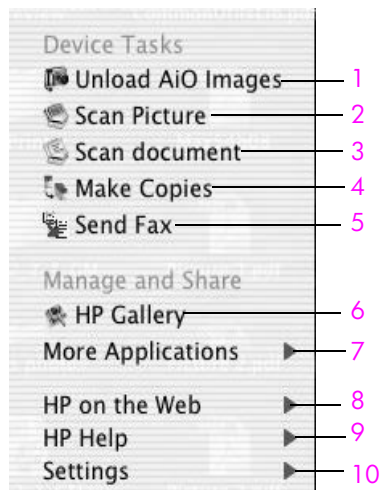

功能	用途
1	Unload AiO Images (卸載 AiO 影像)： 使用此功能將影像從相片記憶卡卸載。

功能	用途
2	Scan Picture (掃描圖片) ：使用此功能來掃描影像並顯示在 [HP 相片和影像藝廊] 中。
3	Scan document (掃描文件) ：使用本功能來掃描文字並顯示在選取目的地的文字編輯軟體程式中。
4	Make Copies (影印) ：使用此功能來進行黑白或彩色影印。
5	Send Fax (傳送傳真) ：使用本功能來開啓傳真對話方塊，讓您輸入適當的資訊並傳送傳真。
6	HP Gallery (HP 藝廊) ：使用此功能來顯示 [HP 相片和影像藝廊] 以檢視和編輯影像。
7	More Applications (更多應用程式) ：使用此功能來選擇您電腦上的其他應用程式。
8	HP on the Web (網路上的 HP) ：使用此功能來選擇 HP 網站。
9	HP Help (HP 說明) ：使用此功能來選擇 HP PSC 輔助說明的來源。
10	Settings (設定) ：使用此功能來變更裝置設定。

使用 Macintosh OS 9 開啓 hp director (hp 管理員)


在 Macintosh OS 9，於 [HP Photo and Imaging software] (HP 相片和影像軟體) 安裝期間，會自動開啓 [HP Director] (HP 管理員)，並在桌面上顯示 [HP Director] (HP 管理員) 圖示。使用下列一種方式開啓 [HP Director] (HP 管理員)：

- 在桌面上連按兩下 [HP Photo and Imaging Director] (HP 相片和影像管理員) 圖示。
- 在 Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software:HP Photo and Imaging Director 資料夾連按兩下 [HP Photo and Imaging Director] (HP 相片和影像管理員)。

[HP Director] (HP 管理員) 只會顯示選定裝置相關的按鈕。如需更多資訊，請參閱本軟體隨附在畫面上的 [hp photo and imaging help] (hp 相片和影像說明)。

下圖顯示透過 Macintosh OS 9 中的 [HP Photo and Imaging Director] (HP 相片和影像管理員) 提供部份功能。請參考特定功能的簡單說明圖例。

注意：下圖中的 [HP Photo and Imaging Director] (HP 相片和影像管理員) 可能與您的電腦中的顯示不同。[HP Photo and Imaging Director] (HP 相片和影像管理員) 可依選取的 HP 裝置進行自訂。如果選取的裝置沒有特殊的特性，則該特性的圖示將不會顯示在您電腦的 [hp photo and imaging director] (hp 相片和影像管理員) 中。部份 HP 裝置顯示的按鈕可能會比下圖中多。

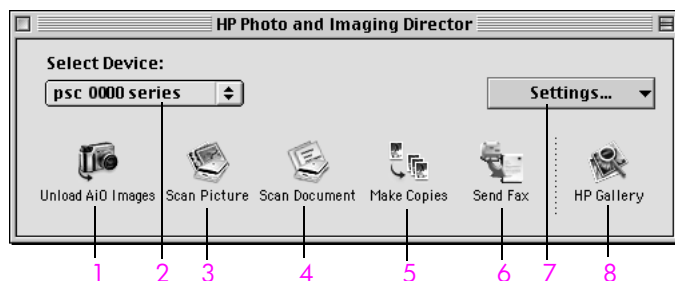

功能	用途
1	Unload AiO Images (卸載 AiO Images) ：使用此功能將影像從相片記憶卡卸載。
2	Select Device (選擇裝置) ：使用下拉清單來選擇您要使用的 HP 裝置。
3	Scan Picture (掃描圖片) ：使用此功能來掃描影像並顯示在 [HP Photo and Imaging Gallery] (HP 相片和影像藝廊) 中。
4	Scan Document (掃描文件) ：使用本功能來掃描文字並顯示在選取目的地的文字編輯軟體程式中。
5	Make Copies (影印) ：使用此功能來進行黑白或彩色影印。
6	Send Fax (傳送傳真) ：使用本功能來開啓傳真對話方塊，讓您輸入適當的資訊並傳送傳真。
7	Settings (設定) ：使用此下拉清單以存取裝置設定。
8	HP Gallery (HP 藝廊) ：使用此功能來顯示 [HP 相片和影像藝廊] 以檢視和編輯影像。

2

載入原始文件，並載入紙張

您可在 HP PSC 中載入許多不同的紙張類型和尺寸，包括相紙、投影片、連續長條紙和信封。您還可以變更紙張類型和紙張尺寸的設定，以取得 HP PSC 的最高列印品質。

本節包含下列主題：


- 第 11 頁的「載入原始文件」
- 第 12 頁的「載入紙張」
- 第 14 頁的「載入信封」
- 第 14 頁的「載入 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 相紙」
- 第 15 頁的「載入卡片或 Hagaki 卡」
- 第 15 頁的「建議使用的紙張」
- 第 16 頁的「在進紙匣中載入其他類型紙張」
- 第 16 頁的「設定紙張類型」
- 第 17 頁的「設定紙張大小」
- 第 18 頁的「避免夾紙」

載入原始文件

以下程序說明如何將紙張載入玻璃板。

- 1 將原始文件朝下放置在玻璃板上的右前方角落。


秘訣： 如需有關載入原始文件的進一步協助，請參照 HP PSC 右前方角落的圖示。

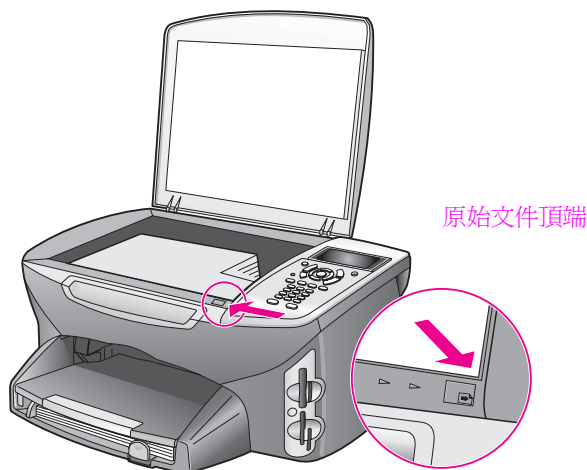

- 2 按前面板上的【影印】、【掃描】或【傳真】以選擇您要執行的選項。
- 3 按下前面板的【開始黑白】或【開始彩色】以開始工作。

注意： 如果玻璃板與上蓋背板不清潔，許多 [縮小 / 放大] 選項，例如 [調整到頁面大小] 或 [海報]，將無法正常工作。如需詳細資訊，請參閱第 71 頁的「清潔玻璃板」和第 71 頁的「清潔裝置蓋背板」。

秘訣： 您可移除 HP PSC 文件蓋板，以複製或掃描大尺寸的原文件。如要移除 HP PSC 2400 系列的文件蓋板，請先將蓋板抬到開啓位置，再將蓋板底部的固定夾向上拉。取下蓋板後，您的 HP PSC 仍可正常運作。請將鉸鏈的固定夾插回原插槽，裝回文件蓋板。

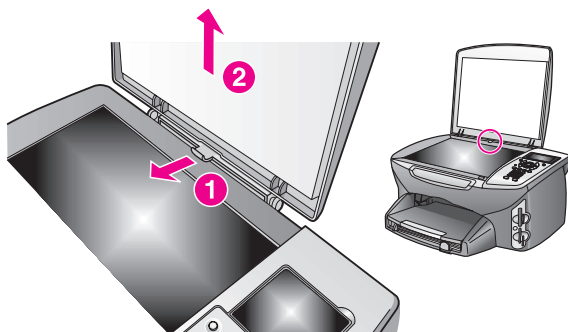

載入紙張

本節討論將紙張載入 HP PSC 的基本程序。載入某類紙張、投影片、明信片 and 信封有一些特殊的考量。


檢視此過程之後，請參閱第 14 頁的「載入信封」，第 14 頁的「載入 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 相紙」和第 15 頁的「載入卡片或 Hagaki 卡」，第 16 頁的「在進紙匣中載入其他類型紙張」。

為獲取最佳效果，請於每次更換紙張尺寸時調整紙張設定。如需詳細資訊，請參閱第 17 頁的「設定紙張大小」。

秘訣： 將所有媒體存放在可密封的袋子中避免撕裂、皺紋或邊緣彎曲。如果媒體未適當存放，則在溫度和濕度的極遽變化下，可能會使媒體捲曲，而無法正常用於 HP PSC。


載入進紙匣

- 1 移除出紙匣，並將紙張寬度和長度的導引器滑到最外側的位置。

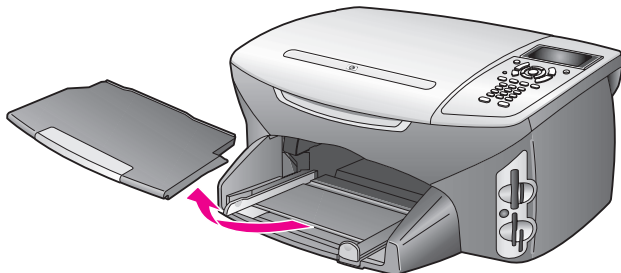


- 2 在平面上輕敲紙疊將邊緣對齊，確定整疊紙張的尺寸和類型都相同。


- 3 將紙張列印面朝下，從較短的一側推入進紙匣，直到不能再推為止。若您使用的是信箋，請先插入頁面頂端，列印面朝下。

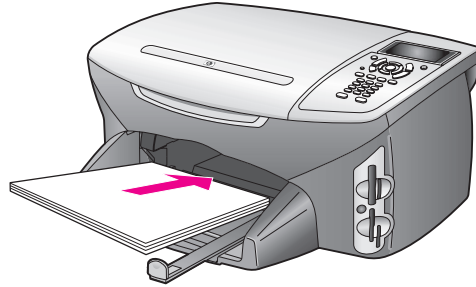


- 4 將紙張的寬度和長度導板向內推，直到它們碰到紙張邊緣不能再推為止。確定紙疊在進紙匣中平整，並紙疊高度不超出紙張長度導板固定夾。

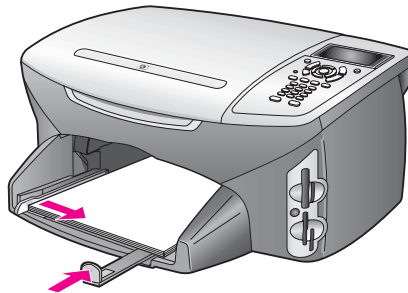

- 5 重新裝上出紙匣。

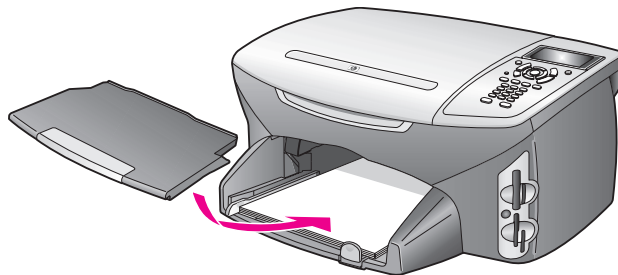

- 6 拉出出紙匣延伸架，防止紙張掉出紙匣外。

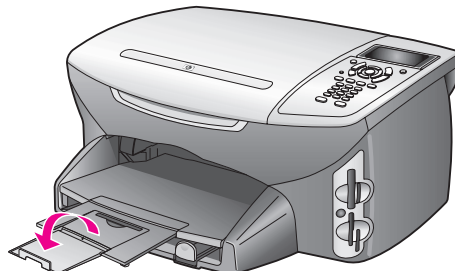


載入信封

本節討論將信封載入 HP PSC 的基本程序。請不要使用光亮或有浮雕的信封，或是有扣環或有孔的信封。

注意：請查閱文書處理軟體中的說明檔案，瞭解如何格式化列印在信封上的文字。

- 1 請先將取出進紙匣中的紙張後，再載入一或多個信封。
- 2 將一或多個信封放入進紙匣，讓信封開口朝上並靠左將一疊信封推入紙匣，直到不能再推入為止。
- 3 將紙張的寬度和長度導板向內推，直到它們碰到信封邊緣不能再推為止。請勿在進紙匣中放入過量的信封，同時確保整疊信封都卡入進紙匣內，高度不超過紙張長度導板的上方。

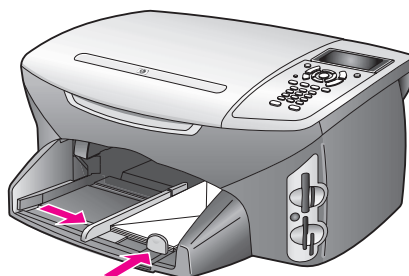


載入 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 相紙

以下說明載入 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 相紙至 HP PSC 的程序。

注意：為取得最佳的效果，建議使用 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 相紙。如需詳細資訊，請參閱第 15 頁的「**建議使用的紙張**」。此外，為取得最佳效果，請在列印前，先設定紙張類型和紙張尺寸。如需詳細資訊，請參閱第 16 頁的「**設定紙張類型**」和第 17 頁的「**設定紙張大小**」。

秘訣：將所有媒體存放在可密封的袋子中避免撕裂、皺紋或邊緣彎曲。如果媒體未適當存放，則在溫度和濕度的極端變化下，可能會使媒體捲曲，而無法正常用於 HP PSC。

- 1 移除出紙匣。
 - 2 移除進紙匣裏的所有紙張。
- 注意：**如果使用的相紙有預先穿孔，載入紙張，穿孔的部分就會朝向您。
- 3 將整疊相紙滑入進紙匣 (從較短的一側推入，光面朝下) 的內側右方，直到無法再推入為止。
- 秘訣：**如需有關載入 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 相紙的進一步協助，請參考您 HP PSC 進紙匣上的圖示。
- 4 將紙張的寬度和長度導板向內推，直到它們碰到相紙邊緣不能再推為止。確認紙張平放。請勿在進紙匣中放入過量的信封，同時確保整疊相紙都卡入進紙匣內，高度不超過紙張長度導板的上方。

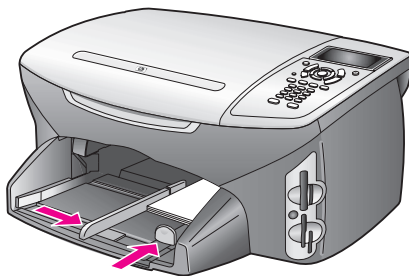


- 5 重新裝上出紙匣。

載入卡片或 Hagaki 卡

以下說明將明信片或 Hagaki 卡載入 HP PSC 的程序。

- 1 移除出紙匣。
- 2 由進紙匣移除所有紙張，然後將整疊卡片滑入紙匣中，不能再推入為止。確定列印面朝下。
- 3 將紙張的寬度和長度導板向內推，直到它們碰到卡片邊緣不能再推為止。請確定卡片都塞入匣內（不要裝入過量）。紙疊高度不要超過紙張寬度導板的頂端。

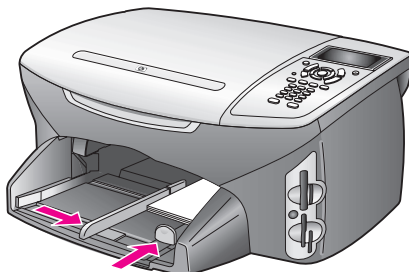

- 4 重新裝上出紙匣。


建議使用的紙張

要得到最佳的列印品質，HP 建議您使用 HP 紙張。太薄、紋理光滑或伸縮性大的紙張容易發生夾紙。紋理太粗或是墨水吸收不良的紙張，則會造成印出的影像模糊、褪色或無法完全填滿。如需有關 HP 高級噴墨紙的詳細資訊，請至 HP 網站：

www.hp.com/support

在進紙匣中載入其他類型紙張

下表說明載入特殊類型紙張和投影片的方式。為獲取最佳效果，請於每次更換紙張尺寸時調整紙張設定。如需詳細資訊，請參閱第 17 頁的「設定紙張大小」。

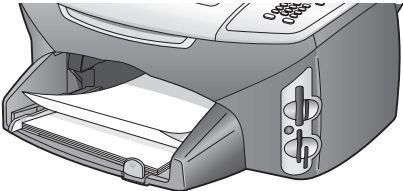紙張	秘訣
HP 紙張	<ul style="list-style-type: none">HP 高級紙：找出紙張非列印面上的灰色箭頭，並以箭頭面朝上插入紙張。HP 高級噴墨投影片：插入投影片並讓有箭頭以及 HP 標幟的白色投影片紙條出現在上方，且會先進入紙匣。HP 轉印紙：使用前請先將轉印紙完全鋪平；不要裝入捲曲的紙。(為避免捲曲，在使用前請保持轉印紙密封於原來的包裝中。)以手動方式一次送入一張紙，未列印那一面朝下(藍色條紋朝上)。HP 粗面賀卡紙、HP 光面賀卡紙或 HP 紋理賀卡紙：將一小疊 HP 賀卡紙列印面朝下插入進紙匣，直到不能再插入為止。
標籤 (僅能用於列印)	<ul style="list-style-type: none">請務必使用設計供 HP 噴墨產品使用的 letter 或 A4 大小的標籤紙(像是 Avery 噴墨標籤)，並確定該標籤沒有超過兩年。抖動一下標籤疊確定各頁沒有粘在一起。將一疊標籤紙置於標準紙張上面裝入進紙匣中，列印面朝下。請勿一次一張地插入標籤紙。
連續紙(長條紙) (僅能用於列印)	<p>連續長條紙有時候也稱為電腦報表紙、或是 Z 型摺疊紙張。</p> <ul style="list-style-type: none">載入長條紙之前，請將紙匣中的所有其他紙張移除，然後移除出紙匣。列印長條紙時，請將出紙匣拉出 HP PSC，以免連續長條紙撕破。 <p>移除出紙匣。</p> <p>將紙張不連接的一端插入進紙匣。</p>  <ul style="list-style-type: none">如果您使用的是非 HP 的長條紙，請使用 20 磅紙張，並在載入紙張前將它扇開。請確認這疊長條紙裡面至少有五張以上。小心地撕除兩邊打孔的邊條(如果有的話)，然後展開並重新折回紙張以確定各頁沒有黏在一起。將該疊紙張裝入進紙匣，讓不連接的一邊位於紙疊的最上面。參閱上圖的解說，將紙張向進紙匣內推，直到停住為止。

設定紙張類型

以下程序說明如何設定【影印】和【相片】選項中的紙張類型。選擇符合您打算使用的紙張或投影片的【紙張類型】設定。

注意：若要從電腦列印時，請在軟體的【列印】對話方塊中設定紙張類型內容。

本節包含下列主題：

- 第 17 頁的「從影印功能表中設定紙張類型」
- 第 17 頁的「從相片功能表中設定紙張類型」

從影印功能表中設定紙張類型

- 1 按 [影印] 兩次，然後按 **5**。
如此就可顯示 [影印功能表]，然後再選擇 [紙張類型]。
- 2 按 ▼ 以反白選取紙張類型設定，再按 **OK**。

從相片功能表中設定紙張類型

- 1 按 [相片] 兩次，然後按 **5**。
如此就可顯示 [相片功能表]，然後再選擇 [紙張類型]。
- 2 按 ▼ 以反白選取紙張類型設定，再按 **OK**。

設定紙張大小

以下程序說明如何設定 [影印]、[相片] 和 [傳真] 選項中的紙張大小。選擇符合您打算使用的紙張或投影片的 [紙張大小] 設定。

注意：若要從電腦列印時，請在軟體的 [列印] 對話方塊中設定紙張大小內容。

本節包含下列主題：

- 第 17 頁的「從影印功能表中設定紙張大小」
- 第 17 頁的「從相片功能表中設定紙張大小」
- 第 17 頁的「設定接收傳真的紙張大小」

從影印功能表中設定紙張大小

- 1 按 [影印] 兩次，然後按 **4**。
如此就可顯示 [影印功能表]，然後再選擇 [紙張大小]。
- 2 按 ▼ 以反白選取紙張尺寸設定，再按 **OK**。

從相片功能表中設定紙張大小

- 1 按 [相片] 兩次，然後按 **4**。
如此就可顯示 [相片功能表]，然後再選擇 [紙張大小]。
- 2 按 ▼ 以反白選取紙張尺寸設定，再按 **OK**。

設定接收傳真的紙張大小

您可設定接收傳真的紙張大小。選取的紙張大小應符合進紙匣中載入的紙張。傳真列印僅適用 **letter**、**A4** 或 **legal** 的紙張。

注意：如果在進紙匣中載入不正確的紙張大小，則當接收傳真時，將不會列印傳真。放入 **letter**、**A4** 或 **legal** 紙張，再按 **OK** 以列印傳真。

- 1 按一下 [設定]。
- 2 按 **3**，然後按 **4**。
選擇 [基本傳真設定]，然後選擇 [紙張大小]。
- 3 按 ▼ 以反白選取選項，再按 **OK**。

避免夾紙

爲避免夾紙，請依以下指示進行：

- 將所有媒體存放在可密封的袋子中避免捲曲或皺紋。
- 請常將紙張從出紙匣取出。
- 請確定載入進紙匣的媒體平整且邊緣無彎折或撕破。
- 請勿將不同類型和尺寸的紙張載入同一個進紙匣中；在進紙匣中僅載入相同類型和尺寸的紙張。
- 調整紙張導板，使之緊貼進紙匣的媒體邊緣。確保紙張導板不會使進紙匣中的媒體捲曲。
- 請勿用力強行將媒體推擠入進紙匣中。
- 使用建議用於 HP PSC 的紙張類型。

此 HP PSC 可存取數位相機使用的記憶卡，因此您就能以多種方式列印、儲存、管理和分享您的數位相片。

本節包含下列主題：

- 第 19 頁的「何謂記憶卡？」
- 第 20 頁的「插入記憶卡並將檔案儲存於電腦」
- 第 21 頁的「從索引頁列印相片」
- 第 23 頁的「設定相片列印選項」
- 第 25 頁的「直接從記憶卡列印相片」
- 第 28 頁的「以幻燈片展示的方式檢視相片」
- 第 28 頁的「透過 hp instant share 分享數位相片」
- 第 30 頁的「使用 hp 相片和影像藝廊」

何謂記憶卡？


如果您的數位相機使用記憶卡來儲存相片，您就可將此記憶卡插入您的 HP PSC 以列出或儲存您的相片。

您可列印索引頁，此索引頁可能會有數頁，並以縮圖方式顯示相片記憶卡中的所有相片；即使 HP PSC 未連接至電腦，您仍可從記憶卡列印相片。

您的 HP PSC 可讀取 CompactFlash I、II、Memory Sticks、MultiMediaCard (MMC)、Secure Digital、SmartMedia 和 xD 記憶卡。

注意： 您可掃描文件並傳送掃描的影像至插入的記憶卡中。請參閱第 48 頁的「將掃描傳送至載入 hp psc 的記憶卡」以取得詳細說明。

您的 HP PSC 具有 4 個記憶卡插槽，如下頁圖中所示，可將記憶卡分別插入此插槽中。

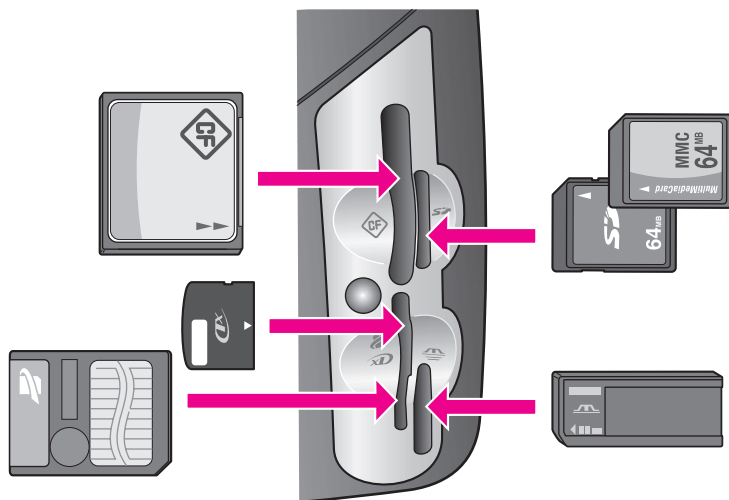

插槽配置如下：

- 左上插槽：CompactFlash (I, II)
- 右上插槽：Secure Digital、MultiMediaCard (MMC)
- 左下插槽：SmartMedia、xD (插入右上插槽)
- 右下插槽：Memory Stick、Magic Gate Memory Stick、Memory Stick Duo (搭配使用者自備的介面卡)，Memory Stick Pro

警告！ 根據預設，Windows XP 會將 8 MB 以下或 64 MB 以上的記憶卡格式化為 FAT32 格式。數位相機和其他裝置使用 FAT (FAT16 或 FAT12) 格式無法用於 FAT32 格式化的記憶卡。請在 Windows XP PC 中依您相機的記憶卡格式或選擇 FAT 格式來格式化記憶卡。

插入記憶卡並將檔案儲存於電腦

當您用數位相機拍照後，您就可直接列印相片或將它們直接儲存到電腦上。

注意： 您在 HP PSC 上一次僅能使用一個記憶卡。

- 1 將記憶卡插入 HP PSC 中正確的插槽。
當正確插入記憶卡後，前面板上的【相片】按鈕會開始閃爍。
如果您將記憶卡插反了，記憶卡插槽旁的 LED 會閃爍琥珀色指示燈，而彩色圖形顯示器會顯示錯誤訊息，例如【卡面方向顛倒】或【卡片未完全插入】。
- 2 【讀取相片中...】的訊息會出現在彩色圖形顯示器中。在存取卡片時，卡片插槽旁的 LED 會閃爍綠燈。
警告！ 當卡片在存取中時，請勿嘗試取下記憶卡。如此會損壞卡片。您只能在插槽旁的 LED 持續亮起不閃爍時才能安全取下卡片。
- 3 如果記憶卡上的相片檔案之前未曾傳輸過，您的電腦會顯示訊息詢問您是否要將相片檔案儲存至電腦上。
- 4 按一下此選項以儲存。
使用 HP PSC 軟體，您就可將記憶卡中的所有新相片儲存至電腦。

注意：您還可用前面板將記憶卡的檔案傳送至連接的電腦上。按 [相片]，再按 8 以選擇 [轉送至電腦]。請依電腦上出現的提示進行。此外，記憶卡會在您的電腦上顯示為磁碟機。您可從電腦，輕鬆將相片檔從記憶卡 [磁碟機] 中傳送至桌上型電腦。

對於 Windows：根據預設，檔案會儲存在月和年資料夾，視相片的拍照日期而定。Windows XP 和 Windows 2000 中，此資料夾會建立在 **C:\Documents and Settings\username\My Documents\My Pictures** 資料夾下。

對於 Macintosh：根據預設，檔案會儲存在電腦的 **Hard Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos** 資料夾 (OS 9) 或 **Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos** 資料夾 (OS X)。

如果沒有新檔案，則當 HP PSC 讀取完卡片後，[相片] 按鈕就會停止閃爍並持續亮起。卡片插槽旁的 LED 會持續亮起。彩色圖形顯示器上會顯示卡片上的第一張相片。

如要導覽卡片上的相片，按 ◀ 或 ▶ 來前後捲動相片，一次顯示一張相片。按住 ◀ 或 ▶ 以前後捲動相片。

您的硬碟空間是否已滿？如果您的電腦配有內部或外接式光碟燒錄器，您可使用 [HP 相片和影像管理員] 的 [記憶光碟] 功能來組織光碟上的大量數位相片。只要從 [HP 管理員] 並按一下 [HP 藝廊]。按一下 [製作光碟] 標籤以開始收集、組織和分類光碟上的影像。

從索引頁列印相片

索引頁是簡單而方便的方式來選擇相片並直接從記憶卡列印，而不需使用電腦。索引頁可能有數頁，並以縮圖方式顯示相片記憶卡中的所有相片。在每個縮圖下會顯示檔名、索引號碼和日期。索引頁也是一種迅速的方式建立數位相片的書面目錄。

本節包含下列主題：

- 第 22 頁的「**列印索引頁**」
- 第 22 頁的「**填選索引頁**」
- 第 23 頁的「**掃描索引頁以列印相片**」

秘訣：您可以購買相片列印墨匣以改進 HP PSC 列印出來的相片品質。取下黑白列印墨匣並插入相片列印墨匣。安裝三色列印墨匣和相片列印墨匣後，您將擁有六色墨水系統，可以提供更高品質的相片。當您要列印一般的文字檔案，可切換回黑色列印墨匣。

如需詳細資訊，請參閱第 69 頁的「**訂購耗材**」。

除了列印相片以外，您還想進行其他工作嗎？在列印之前，您可使用 [HP 管理員] 的 [HP 影像編輯器] 來增強和編輯數位相片。只要從 [HP 管理員] 並按一下 [HP 藝廊]。選擇您要編輯的相片，按上方窗格的 [影像編輯器]。您可在相片中新增文字或特效、增強相片品質或消除紅眼。


Macintosh 使用者只要在 [HP 藝廊] 中連接兩下影像，以將它開啓，並在 [影像視窗] 中進行編輯。

列印索引頁


- 1 將記憶卡插入 HP PSC 中正確的插槽。
- 2 按 [索引頁]，再按 1。
如此就會顯示 [索引頁功能表] 再選擇 [列印索引頁]。
注意：視記憶卡中的相片張數而定，列印索引頁的時間可能有很大的差別。
- 3 如果卡片中有 20 張以上的相片，就會出現 [選擇相片功能表]。按您要選擇指令旁的數字：
 - 1. 全部
 - 2. 最後 20
 - 3. 自訂範圍**注意：**使用索引頁號碼來選擇在自訂範圍中要列印哪些相片。這些數字可能與您數位相機中相片的數字不同。如果您在記憶卡中新增或刪除相片，您就必須重新列印索引頁以檢視新的索引號碼。
- 4 如果您選擇 [自訂範圍]，請在提示時，輸入您要列印的第一張和最後一張相片索引號碼。
注意：您可按 ◀ 退格以消除索引號碼。

填選索引頁

依第 22 頁的「列印索引頁」的說明列印索引頁後，您就可選擇要列印的相片。

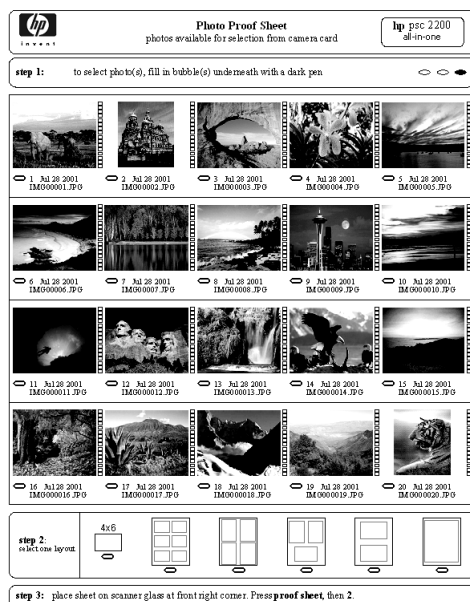


- 1 使用深色筆或鉛筆填滿索引頁上縮圖影像下方的圓框來選擇要列印的相片。
- 2 在索引頁步驟 2 中填滿圓框，以選擇一種版面樣式。



注意：如果您需要的不只是索引頁提供的列印設定，則您可直接從前面板列印相片。請參閱第 25 頁的「[直接從記憶卡列印相片](#)」。

- 3 將完成的索引頁朝下放置在玻璃板上的右前方角落，將頁面右緣緊靠玻璃板的右緣，再蓋上文件蓋板。

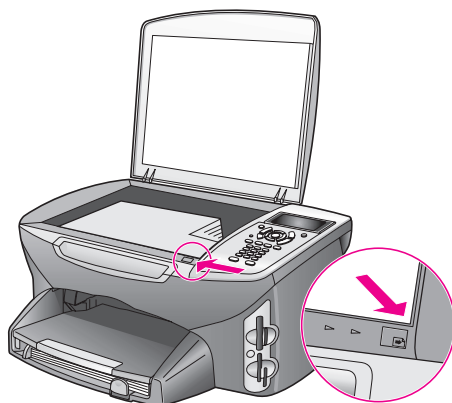

掃描索引頁以列印相片

秘訣：請確定 HP PSC 的玻璃板已清潔過，否則可能無法正確掃描索引頁。請參閱第 71 頁的「[清潔玻璃板](#)」以取得說明。

- 1 在進紙匣中載入適當的紙張，例如相紙。當您掃描索引頁時，請確定使用來列印索引頁的記憶卡已插好。
- 2 按 **[索引頁]**，再按 **2**。
如此就會顯示 **[索引頁功能表]** 再選擇 **[掃描索引頁]**。
HP PSC 會掃描索引頁並列印選取的相片。

設定相片列印選項

您可直接從前面板控制許多 HP PSC 列印相片設定，包括紙張類型和大小、配置類型等等。

本節包含下列主題：

- 第 24 頁的「[變更相片功能表列印選項](#)」
- 第 25 頁的「[設定新列印相片預設值](#)」

您可從前面板進入 **[相片功能表]**，以存取並設定相片列印選項。

- 1 將記憶卡插入 HP PSC 中正確的插槽。
- 2 按 **[相片]**。
[相片功能表] 出現。

相片功能表

1. 份數
2. 無邊框
3. 影像大小
4. 紙張大小
5. 紙張類型
6. 版面樣式
7. 框線與框架
8. 轉送至電腦
9. HP Instant Share
0. 設定新的預設值

3 按您要變更的選項旁的數字。

[相片功能表] 可讓您存取多種影響數位相片列印的設定，包括份數、紙張類型等等，如下圖所示。預設的單位和大小視國家 / 地區而定。

份數

份數 1 >
當完成後，按
OK。

無邊框

1. 關閉
2. 開啓

影像大小

1. 4 x 6 英吋
2. 5 x 7 英吋
3. 8 x 10 英吋
4. 2½ x 3¼ 英吋
5. 3 x 4 英吋

紙張大小

1. Letter
2. 4 x 6
3. A4

紙張類型

1. 自動
2. 一般紙張
3. 高級相紙
4. 相紙
5. 普通相紙
6. 相片品質噴墨紙
7. 高級噴墨紙
8. 光面型錄紙
9. 粗面型錄紙
0. 轉印紙

版面樣式

1. 節省紙張
2. 相簿 (直向)
3. 相簿 (橫向)

框線與框架

1. 無
2. 矩形 (細框)
3. 矩形 (粗框)
4. 橢圓 (無框)
5. 橢圓 (細框)
6. 橢圓 (粗框)

設定新預設

1. 否
2. 是

變更相片功能表列印選項

您可以同樣的方式變更每個 [相片功能表] 的列印選項。

- 1 按 [相片] 您要變更的選項旁的數字。您可按前面板上的 ▼ 來捲動 [相片功能表] 以查看所有選項。
目前選取的選項會以反白選取，而其預設設定（如果有的話）會出現在功能表底部。
- 2 變更設定，再按 **OK**。
注意： 再按 [相片] 以退出 [相片功能表] 並回到相片顯示器。

無邊框列印

此項設定可開啓或關閉無邊框列印。無邊框列印可讓您建立專業品質的相片列印。當啓動 [無邊框] 選項時，[影像大小]、[版面樣式] 和 [框線與框架] 選項在 [相片功能表] 中會顯示為灰色。其他功能表上不支援無邊框列印的選項都會以灰色顯示。您仍需要選擇紙張大小和紙張類型，並在進紙匣中載入適當的紙張。

選擇影像大小

此項設定可讓您選擇要列印的相片影像大小。

選擇相紙大小

此項設定可讓您選擇目前列印工作的紙張大小。

選擇紙張類型

此項設定可讓您選擇目前列印工作的最佳紙張大小。預設的 [自動] 值可讓 HP PSC 使用感應器偵測並設定紙張類型。此設定中顯示的紙張類型視目前選取的紙張大小而定。

選擇版面樣式

[節省紙張] 版面樣式會儘量將多張相片排在同一張紙上，並視需要旋轉和裁剪相片。

[相簿] 版面樣式可將原始相片的排列方向一致。[相簿 (直向)] 及 [相簿 (橫向)] 會參考頁面的方向，而非相片本身的方向。有時會產生裁剪。

選擇框線與框架

此選項會將選取的框線當成目前列印工作中所有相片的框架。

設定新列印相片預設值

您可前面板變更列印相片預設值。

- 1 按 [相片]。
[相片功能表] 出現。
- 2 視需要變更選項。
在您確認選項的新設定後，就會自動回到 [相片功能表]。
- 3 在 [相片功能表] 中按 **0**，當提示您設定為新預設值時，再按 **OK**。
所有目前設定都會變成新的裝置預設值。

直接從記憶卡列印相片

您可將記憶卡插入 HP PSC 並利用前面板直接從記憶卡列印相片。

本節包含下列主題：

- 第 26 頁的「**列印個別相片**」
- 第 26 頁的「**建立無邊框列印**」
- 第 27 頁的「**取消選取相片**」
- 第 27 頁的「**使用快速列印以列印目前的相片**」
- 第 27 頁的「**列印 DPOF 檔案**」

注意： 在列印相片時，您應該選取正確的紙張類型和相片增強等選項。請參閱第 23 頁的「**設定相片列印選項**」以取得詳細資料。您可能也想使用相片列印墨匣來取得更佳的列印品質。如需詳細資訊，請參閱第 72 頁的「**使用墨匣**」。

如果您使用 [HP 管理員] 的 [HP 相片和影像藝廊] 功能，則您除了列印數位相片外，還可進行更多操作。本軟體可讓您利用數位相片進行熱轉印、製成海報、標語、貼紙以及其他創意專案。

列印個別相片

您可直接從前面板列印相片，毋需使用索引頁。

- 1 將記憶卡插入 HP PSC 中正確的插槽。
[相片] 按鈕亮起。
- 2 在彩色圖形顯示器上顯示相片，並按 **OK** 以選擇進行列印。選取相片有核取標記。使用 ◀ 或 ▶ 前後移動相片，一次捲動一張相片。按住 ◀ 或 ▶ 以迅速捲動相片。

注意： 您還可輸入您要列印的相片索引號碼，來選取相片。使用井號 (#) 鍵來指定範圍：21-30。當您輸入好相片的索引號碼後，按 **OK**。如果您不知道相片的索引號碼，可在選擇要列印的相片前，先列印索引頁。

- 3 按 [相片] 以顯示 [相片功能表]，再修改記憶卡列印選項，例如紙張類型、頁面大小等等。當列印工作完成後，您所做的設定變更會回到預設設定。
- 4 按 [開始黑白] 或 [開始彩色] 以列印選取的相片。

秘訣： 您可按前面板的 [旋轉] 按鈕以旋轉目前在列印工作中的相片。當您列印完後，相片就會回到正常方向。

建立無邊框列印

您的 HP PSC 還提供一項優越的功能，讓您可對記憶卡上的數位相片進行專業的無邊標列印。

- 1 將記憶卡插入 HP PSC 中正確的插槽。
[相片] 按鈕亮起。
- 2 在彩色圖形顯示器上顯示相片，並按 **OK** 以選擇進行列印。選取相片有核取標記。使用 ◀ 或 ▶ 前後移動相片，一次捲動一張相片。按住 ◀ 或 ▶ 以迅速捲動相片。

注意： 您還可輸入您要列印的相片索引號碼，來選取相片。使用 # 鍵來指定範圍：21-30。當您輸入好相片的索引號碼後，按 **OK**。

- 3 按 [相片]，然後按 2。
如此就可顯示 [相片功能表]，然後再選擇 [無邊框]。

- 4 按 **2** 以啟動 [無邊框] 功能。
當啟動 [無邊框] 選項時，[影像大小]、[版面樣式] 和 [框線與框架] 選項在 [相片功能表] 中會顯示為灰色。其他功能表上不支援無邊框列印的選項都會以灰色顯示。
- 5 從 [紙張類型] 和 [紙張大小] 功能表選擇紙張類型和紙張大小。僅適用無邊框列印的選項才能使用。
- 6 確定您在進紙匣中載入適當的紙張大小。在 HP PSC 會發出提示，提醒您進行此項工作。
- 7 按 [開始黑白] 或 [開始彩色]，對選取的相片進行無邊框列印。

取消選取相片

您可從前面板取消選取相片。

- 請選擇下列一種方法：
 - 按 **OK** 以取消選取顯示器中的相片。
 - 按兩下 [取消] 以取消選取所有相片。

使用快速列印以列印目前的相片

[快速列印] 功能可讓您輕鬆列印目前在彩色圖形顯示器上檢視的相片。

- 1 將記憶卡插入 HP PSC 中正確的插槽。
- 2 導覽至您要列印的相片。
- 3 使用目前設定，按 [開始黑白] 或 [開始彩色]，對選取的相片列印。

列印 DPOF 檔案

某些數位相機會建立數位影像列印模式 (Digital Print Order Format, DPOF) 檔案，此為產業標準檔案。相機選取的相片為您標示使用數位相機列印的相片。當您使用相機選取相片後，相機就會建立數位影像列印模式 (DPOF) 檔案，以識別標示要列印的相片。您的 HP PSC 可讀取記憶卡中的 DPOF 檔案，如此您就不需重新選取要列印的相片。

注意：並非所有的數位相機都可讓您標示要列印的相片。請參閱您的數位相機文件，以確定相機是否支援數位影像列印模式 (DPOF) 檔案。您的 HP PSC 支援 DPOF 檔案格式 1.1 版。

當您列印相機選取的相片時，並不會套用 HP PSC 的設定；DPOF 檔案設定中的相片版面和張數會置換您 HP PSC 中的設定。

數位相機將 DPOF 檔儲存在記憶卡中並指定下列資訊：

- 要列印的相片
- 每張相片列印的份數

列印相機選取的相片

- 1 將記憶卡插入 HP PSC 中正確的插槽。如果在卡片中有 DPOF 標記的相片，就會在彩色圖形顯示器上出現 [列印 DPOF 相片] 提示。
- 2 請選擇下列一種方法：
 - 按 **1** 以列印在記憶卡中的所有 DPOF 標記相片。
 - 按 **2** 會略過 DPOF 列印。

以幻燈片展示的方式檢視相片

前面板的 [幻燈片展示] 按鈕可讓您以幻燈片展示的方式檢視記憶卡中的所有相片。

1 將記憶卡插入 HP PSC 中正確的插槽。
[相片] 按鈕亮起。

2 按 [幻燈片展示] 可開始幻燈片展示。

秘訣： 如果您要列印目前在幻燈片展檢視中的相片，在相片正在顯示中時按 [開始黑白] 或 [開始彩色]。

3 按 [取消] 可結束幻燈片展示。

您希望為幻燈片展示增添一些樂趣？如果您的電腦配有內部或外接式光碟燒錄器，您可使用 [HP 管理員] 的 [記憶光碟] 功能來建立多媒體方式呈現您的相片。只要從 [HP 管理員] 開啓 [HP 相片和影像藝廊]。按一下 [製作光碟] 標籤就可為選取的相片建立類似影片的展示。您還可加入音樂、標題等等。如使用 Macintosh，請參閱 [記憶光碟] 上的《hp 相片和影像說明》手冊資訊中「hp 藝廊」一節。

變更幻燈片展示的速度


您可變更顯示間隔時間，以改變幻燈片展示的速度：

- 1 按兩下 [設定]。
- 2 按 **7**，然後按 **3**。
如此會顯示 [偏好設定功能表]，然後選擇 [提示延遲時間]。
- 3 您可按所需速度旁的數字，以從下列選項進行選擇：
 - **1. 正常** (預設為 5 秒)
 - **2. 快速** (3 秒)
 - **3. 緩慢** (10 秒)

透過 hp instant share 分享數位相片

HP PSC 和其軟體可幫助透過下列方式您與朋友和家人分享相片：

- 透過電子郵件
- 線上相簿
- 以現狀列印

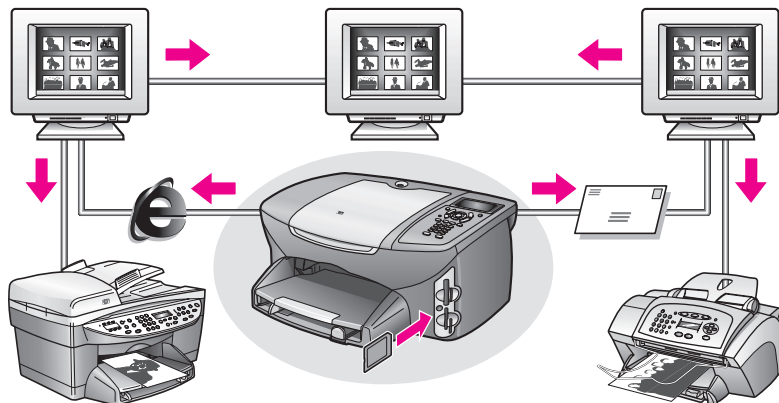

本節包含下列主題：

- 第 29 頁的「透過電子郵件分享相片」
- 第 29 頁的「透過 hp instant share 在線上分享相片 (僅適用於 Windows)」

注意：如果您將 HP PSC 連接至具上網功能的電腦並已在電腦上安裝 [HP 相片和影像藝廊] (HP 藝廊) 軟體，則僅能在 HP PSC 上使用 HP Instant Share。

透過電子郵件分享相片

HP PSC 上的 [電子郵件] 按鈕可讓您輕鬆傳送選取的相片至對方的電子郵件帳號。

- 1 導覽至您要以傳送的相片，再按 **OK** 以進行傳送。
- 2 按 [電子郵件]。

對於 Windows：您的 HP PSC 會傳送選取的相片至 [HP 藝廊]。數位影像的路徑和檔名都會出現在視窗底部的選擇匣中。如需有關將指定影像當成電子郵件附件傳送給某人的資訊，請參閱第 119 頁的「使用電子郵件按鈕」。

對於 Macintosh：您的 HP PSC 會將選取的相片傳送至您的 Macintosh 電腦。然後，您依 Macintosh 上的提示，將此相片當成電子郵件附件傳送。如需更多資訊，請參閱《hp 相片和影像說明》手冊的「hp 影像藝廊」一節。

透過 hp instant share 在線上分享相片 (僅適用於 Windows)

您可透過 HP Instant Share 到特殊網站上的線上相簿和家人與朋友分享相片。

- 1 選擇一或多張相片。
- 2 按 [相片]，然後按 **9**。
您的 HP PSC 會傳送選取的相片至 [HP 藝廊]。選取影像的路徑和檔名都會出現在視窗底部的選擇匣中。
- 3 請依電腦提示選擇 HP Instant Share 目的地。

使用 hp 相片和影像藝廊

您可使用 [HP 藝廊] 來檢視和編輯影像檔。您可列印影像、以電子郵件或傳真傳送影像給家人和朋友、將影像上傳至網站、或使用 [HP 藝廊]，以有趣和創意十足的列印專案來運用影像。HP 軟體不但可讓您進行上述這些工作，還提供更多功能。歡迎探索本軟體，以便充份運用 HP PSC 的功能。

對於 Windows：如果您要稍後再開啓 [HP 藝廊]，可從 [HP 管理員] 按一下 [HP 藝廊] 圖示。

對於 Macintosh：如果您要稍後再開啓 [HP 藝廊]，可從 [HP 管理員] 按一下 [HP 藝廊] (OS 9) 或從 Dock 按一下 [HP 管理員] 再從 [HP 管理員] 功能表的 [Manage and Share] (管理和共用) 中選取 [HP 藝廊] (OS X)。

4

使用影印功能

HP PSC 讓您可使用各種不同類型和大小的紙張製作高品質的彩色及黑白影印，包括轉印紙。你可以放大或縮小原始文件以符合特定的紙張大小，調整副本的明暗度和色彩濃度，及使用特殊功能製作海報、各種大小的相片和投影片。

本節包含下列主題：

- 第 31 頁的「概觀」
- 第 33 頁的「影印兩頁黑白文件」
- 第 33 頁的「製作 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 無邊框相片副本」
- 第 36 頁的「印出同一個原始文件的多個副本」
- 第 36 頁的「將 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 的相片影印在全頁大小頁面上」
- 第 38 頁的「在一頁紙上列印多份」
- 第 40 頁的「調整原始文件大小以符合 letter 紙張」
- 第 41 頁的「複製褪色原始文件」
- 第 41 頁的「影印已傳真過幾次的文件」
- 第 42 頁的「增強您副本的淺色區域」
- 第 43 頁的「製作海報」
- 第 44 頁的「預備彩色 T 恤轉印」
- 第 45 頁的「停止影印」

概觀

您可以使用 HP PSC 的前面板或電腦上的 [HP 相片和影像管理員] (HP 管理員) 軟體來進行影印。兩種方法都可以使用影印的許多功能。不過，您可能發現軟體可讓您更輕鬆地存取特殊的影印功能。

本節僅說明如何從 HP PSC 前面板執行常用的影印工作。如需有關從 [HP 管理員] 執行影印工作的資訊，請參閱本軟體隨附在畫面上的 [hp 相片和影像說明]。

本節包含下列主題：

- 第 32 頁的「提高影印的速度或品質」
- 第 32 頁的「變更預設影印設定」

提高影印的速度或品質


HP PSC 提供三個對影印速度和品質有影響的選項。

- [一般] 會提供高品質輸出，同時也是大部分影印的建議設定。[一般] 的影印速度比 [最佳] 快。
- [最佳] 可為所有類型的紙張提供最高的品質，並可去除實色區域有時會出現的摺痕條紋。[最佳] 影印的速度會比其他品質設定慢許多。
- [快速] 比 [一般] 設定的影印速度更快。文字使用 [一般] 設定列印出來的品質還不錯，但是圖形的品質就比較差。[快速] 設定值使用的墨水較少，因此也可以延長墨匣的使用壽命，而不必經常更換。

1 將原始文件朝下放置在玻璃板上的右前方角落。

2 按 [影印] 兩次，然後按 3。

如此就可顯示 [影印功能表]，然後再選擇 [影印品質]。

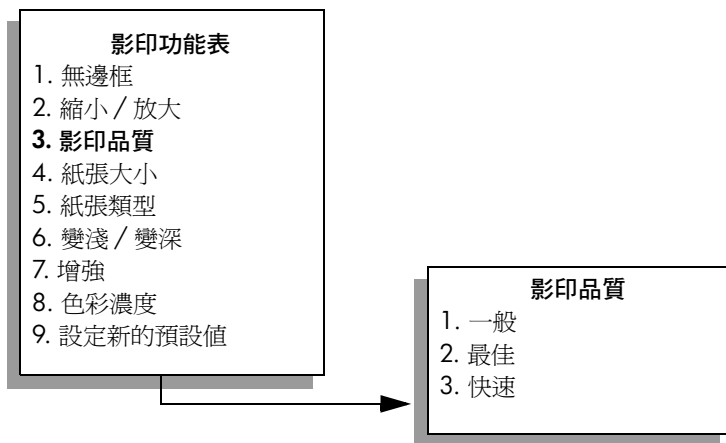

3 按 ▼ 以反白選取品質設定，再按 **OK**。

4 按下 [開始黑白] 或 [開始彩色]。

變更預設影印設定

當您從前面板或 [HP 管理員] 變更影印設定時，這些變更只會套用至目前的列印工作。如要將影印設定套用在以後所有的影印工作上時，您可將設定儲存為預設值。

1 在 [影印功能表] 中，進行所需的設定變更。

2 按 9 從 [影印功能表] 中選擇 [設定新的預設值]。

影印功能表


1. 無邊框
2. 縮小 / 放大
3. 影印品質
4. 紙張大小
5. 紙張類型
6. 變淺 / 變深
7. 增強
8. 色彩濃度
9. 設定新的預設值

3 按 **OK** 以將設定設為預設值。

您在此指定的設定只會儲存在 HP PSC 本機上。並不會調整軟體中的設定。如果您使用 [HP 管理員] 軟體來控制影印的設定，您應在 [HP 影印] 對話方塊中，將您最常使用設定設為預設值。如要瞭解如何進行，請參閱本軟體隨附在畫面上的 [hp 相片和影像說明]。

影印兩頁黑白文件

您可使用 HP PSC 影印單頁或多頁彩色或黑白文件。在本範例中，使用 HP PSC 影印兩頁黑白原始文件。

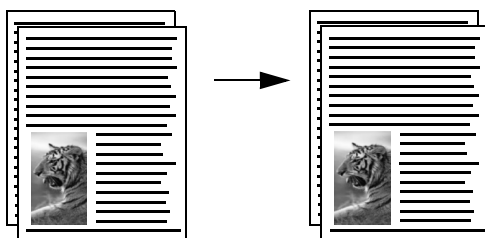


- 1 將原始文件的第一頁朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
- 2 按 [**影印**] (如果尚未亮起的話)。
- 3 按下 [**開始黑白**]。
- 4 將第一頁從玻璃板取出，再放下第二頁。
- 5 按下 [**開始黑白**]。

製作 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 無邊框相片副本


為取得最佳的相片影印效果，請確定您選擇了正確的紙張類型和相片增強選項。您可能也想使用相片列印墨匣來取得更佳的列印品質。在安裝三色與相片列印墨匣後，您將擁有六色系統。如需詳細資訊，請參閱第 76 頁的「使用相片列印墨匣」。

- 1 將原始相片朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
排列相片在玻璃板上的位置，讓相片較長的側緣對齊玻璃板較長的一側。

- 2 將 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 相紙置入進紙匣。
- 3 按 **[影印]** 兩次，然後按 **1**。
如此就可顯示 **[影印功能表]**，然後再選擇 **[無邊框]**。

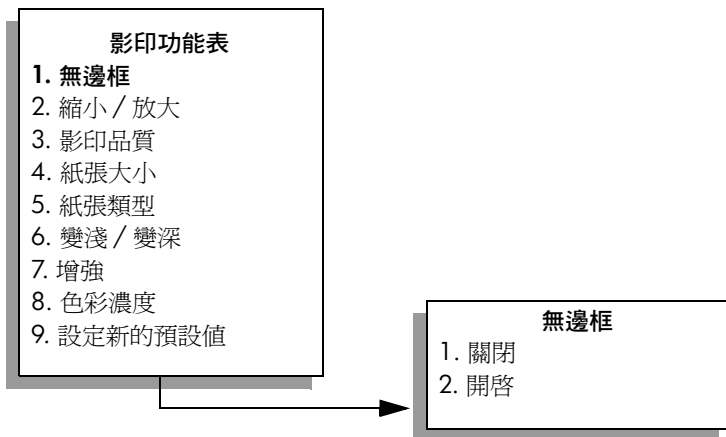


- 4 按 **▼** 以反白選取 **[開啓]**，再按 **OK**。
[縮小 / 放大] 功能表會停用，而您也無法存取此功能表。
- 5 按 **4** 從 **[影印功能表]** 中選擇 **[紙張大小]**。

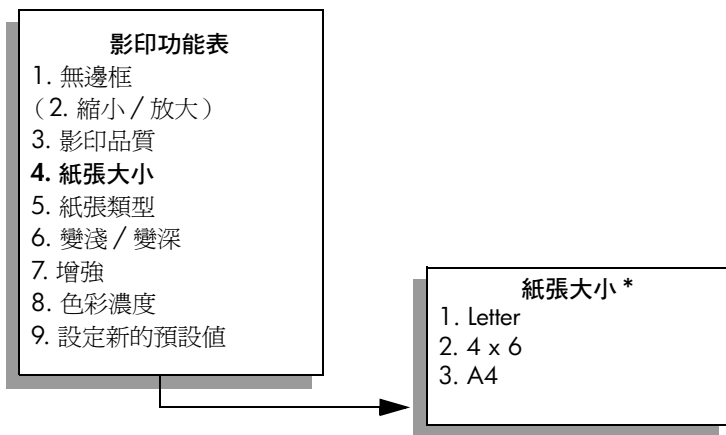

* 可用紙張大小依國家 / 地區而異。

- 6 按 **▼** 以反白選取 **4 x 6**，再按 **OK**。
- 7 按 **5** 從 **[影印功能表]** 中選擇 **[紙張類型]**。

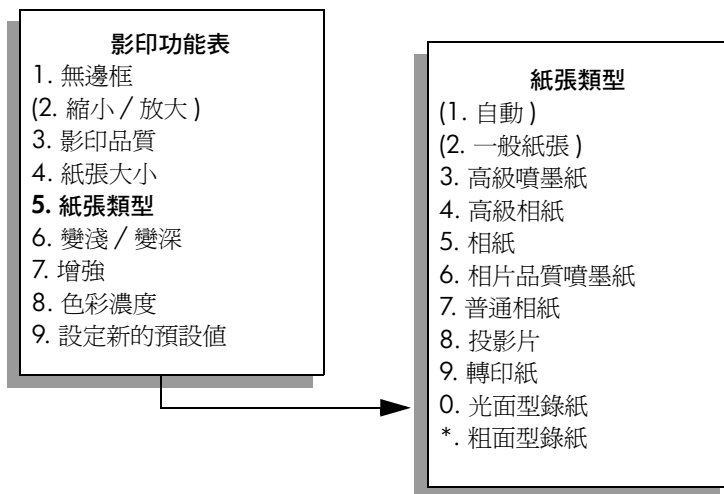


注意：當 [無邊框] 啟動時，[紙張類型] 功能表的 [自動] 和 [一般紙張] 會轉為停用。

- 8** 按下 ▼ 以反白選取您要放置的紙張類型，再按 **OK**。

小心！ 當影印無邊框副本時，您必須放入相紙 (或其他特殊紙張)。如果您放入一般紙張，墨水會滲出紙張，並污損您的裝置。


- 9** 按 **7** 從 [影印功能表] 中選擇 [增強]。

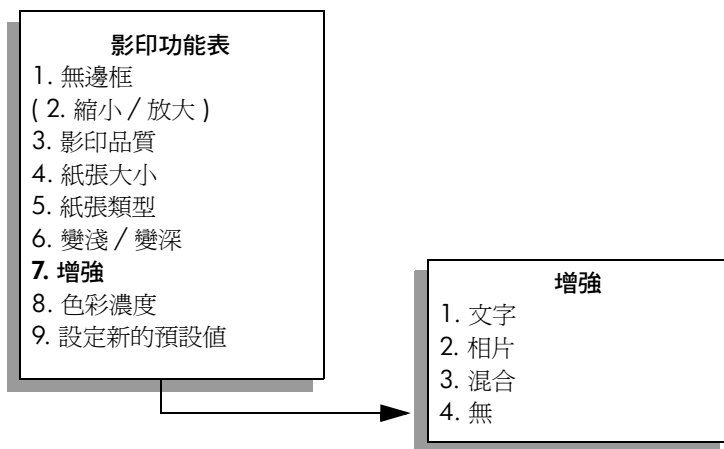

- 10** 按 ▼ 以反白選取 [相片] 增強設定，再按 **OK**。

- 11** 按 [開始彩色]。

HP PSC 可製作 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 無邊框相片副本，如下所示。

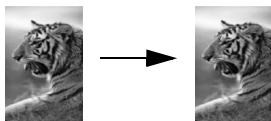


使用安裝在 HP PSC 中的 [HP 管理員] 軟體，讓影印相片更輕鬆。使用 [HP 管理員]，您就可輕鬆影印 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 無邊框相片副本、放大或縮小相片尺寸，以適合目前載入的紙張大小，並啟動 [相片] 增強以確保相片的高品質。如需有關從 [HP 管理員] 使用這些功能的資訊，請參閱本軟體隨附在畫面上的 [hp 相片和影像說明]。

印出同一個原始文件的多個副本

- 1 將原始文件朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
- 2 按 [影印]。
「份數」畫面出現。
- 3 按 ► 或使用數字鍵以輸入影印份數，再按 **OK**。
(影印份數的最大值視機型而有不同。)

秘訣： 如果您按住箭頭按鈕，份數會以 5 為單位增加，以便於設定大量副本數目。

- 4 按下 [開始黑白] 或 [開始彩色]。
在本範例中，HP PSC 可影印 6 份 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 的相片。

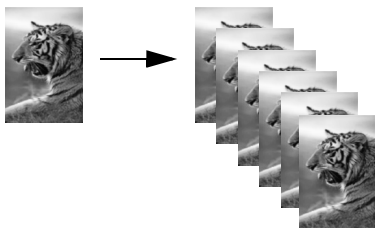


將 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 的相片影印在全頁大小頁面上

除了影印原始文件的實際大小副本外，[無邊框] 功能可自動放大或縮小原始文件，以適合目前載入的紙張大小。在此範例中，[無邊框] 可用於放大 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 的相片，以建立全頁大小的無邊框副本。


注意： HP PSC 可裁剪邊緣部份影像，如此就可進行無邊框影印，而不變更原始文件的大小比例。通常此類裁剪並不明顯。



- 1 確定玻璃板和上蓋背板皆已清潔。
- 2 將原始相片朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
排列相片在玻璃板上的位置，讓相片較長的側緣對齊玻璃板較長的一側。
秘訣： 在影印相片時，您可能也想使用相片列印墨匣來取得最佳的列印品質。在安裝三色與相片列印墨匣後，您將擁有六色系統。如需詳細資訊，請參閱第 76 頁的「**使用相片列印墨匣**」。
- 3 將 letter 或 A4 相紙載入進紙匣。
- 4 按 **[影印]** 兩次，然後按 **1**。
如此就可顯示 **[影印功能表]**，然後再選擇 **[無邊框]**。

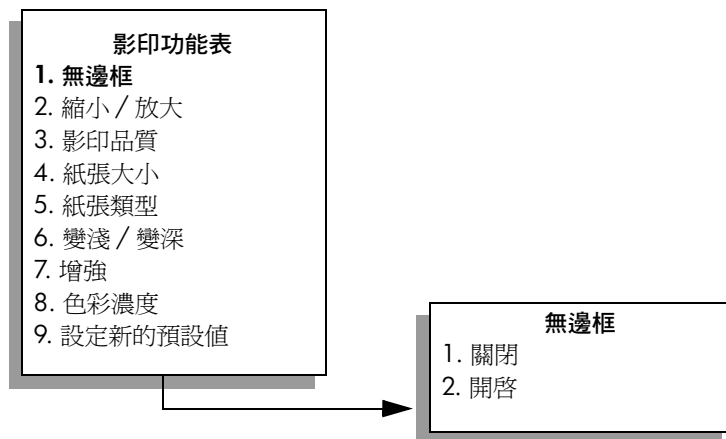


- 5 按 **▼** 以反白選取 **[開啓]**，再按 **OK**。
[縮小 / 放大] 功能表會停用，而您也無法存取此功能表。
- 6 按 **4** 從 **[影印功能表]** 中選擇 **[紙張大小]**。

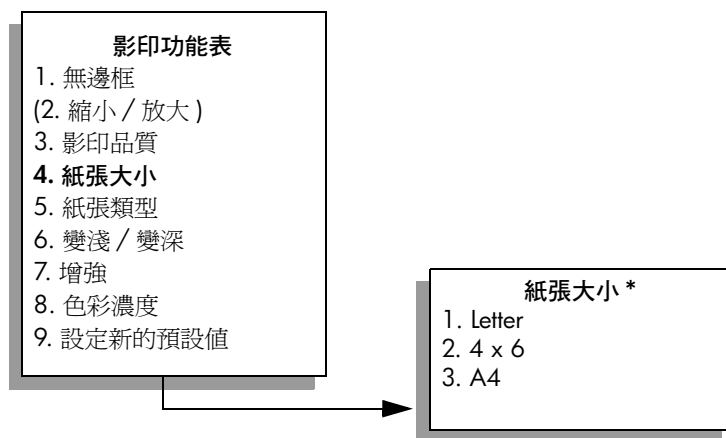

* 可用紙張大小依國家 / 地區而異。

- 7 按 **▼** 視需要反白選取 **Letter** 或 **A4**，再按 **OK**。
- 8 按 **5** 從 **[影印功能表]** 中選擇 **[紙張類型]**。

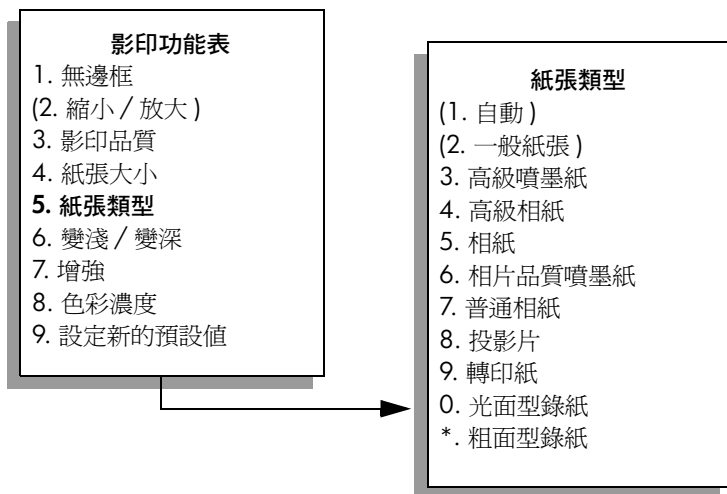


注意：當 [無邊框] 啟動時，[紙張類型] 功能表的 [自動] 和 [一般紙張] 會轉為停用。

- 9 按下 ▼ 以反白選取您要放置的紙張類型，再按 **OK**。

小心！ 當影印無邊框副本時，您必須放入相紙 (或其他特殊紙張)。如果您放入一般紙張，墨水會滲出紙張，並污損您的裝置。

- 10 按 7 從 [影印功能表] 中選擇 [增強]。

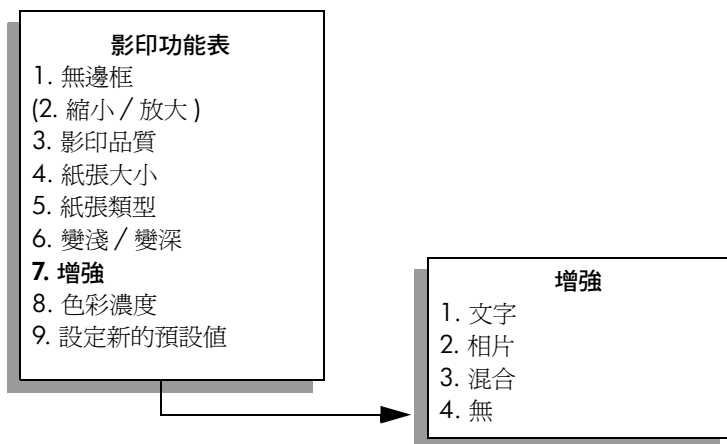

- 11 按 ▼ 以反白選取 [相片] 增強設定，再按 **OK**。

- 12 按 [開始彩色]。


在一頁紙上列印多份

您可從 [影印功能表] 的 [縮小 / 放大] 選項，將同一份原始文件的多份列印在一頁紙上。

在選擇一個可用尺寸後，可提示您選擇是否要將多份副本列印在進紙匣中的紙張上。如果您選擇的相片尺寸過大，無法在一頁紙上列印多份，則不會出現 [是否填滿頁面？] 提示。



- 1 將原始相片朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
排列相片在玻璃板上的位置，讓相片較長的側緣對齊玻璃板較長的一側。
- 2 按 **[影印]** 兩次以顯示 **[影印功能表]**。
- 3 按 **2**，然後按 **4**。
如此就會選取 **[縮小 / 放大]** 再選擇 **[影像大小]**。

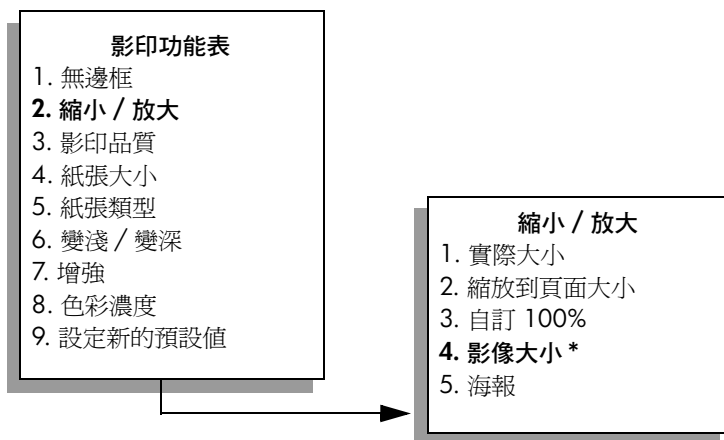

* 可用影像尺寸依國家 / 地區而異。


- 4 按 **▼** 以反白選取您要影印相片的尺寸，再按 **OK**。
視您選擇的影像大小而定，可能會出現 [是否填滿頁面？] 提示，以決定是否要多份副本填滿列印在進紙匣中的紙張上。
某些較大尺寸不會提示您輸入副本數量。如果是這樣，每頁只會影印一個影像。
- 5 如果出現 [是否填滿頁面？] 提示，選擇 **[是]** 或 **[否]**，再按 **OK**。
- 6 按下 **[開始黑白]** 或 **[開始彩色]**。

如果您將相片掃描進電腦，則可透過 **[HP 管理員]** 軟體選擇此項功能及其他功能。從 **[HP 管理員]**，您可列印不同尺寸的多份相片副本。HP PSC 會盡量將多份相片填滿列印在進紙匣中的紙張上。如需有關將相片掃描至電腦中以使用 **[HP 管理員]** 的 **[相片列印]** 功能的資訊，請參閱本軟體隨附在畫面上的 **[hp 相片和影像說明]**。


調整原始文件大小以符合 letter 紙張

如果原始文件上的影像或文字填滿了整個頁面，而沒有留下任何邊界，請使用【縮放到頁面大小】能以縮小原始文件的尺寸，防止不必要裁剪頁面邊緣的文字或影像。

秘訣： 您還可使用【縮放到頁面大小】放大小型相片以填滿整頁大小的列印區域。如要不變更原始文件的比例大小或裁剪邊緣，HP PSC 可能會在紙頁邊緣留下不平勻的留白。

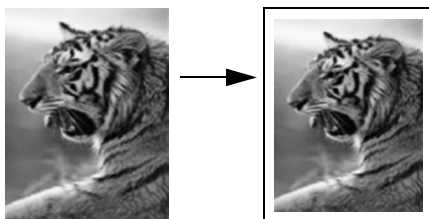


- 1 將原始文件朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
 - 2 按【影印】兩次，然後按 4。
- 如此就可顯示【影印功能表】，然後再選擇【紙張大小】。

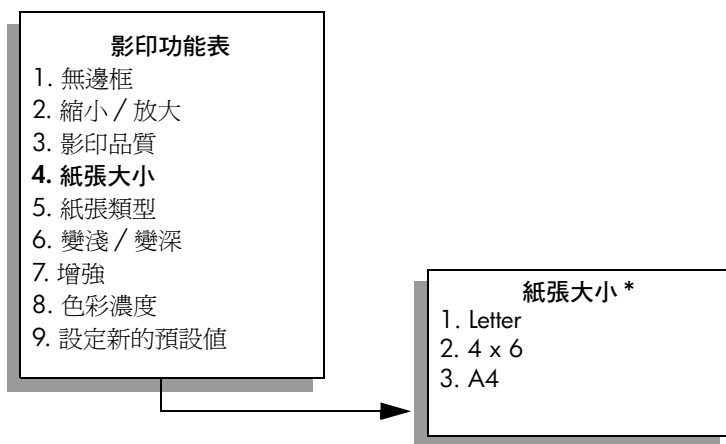

* 可用紙張大小依國家 / 地區而異。

- 3 按 ▼ 以反白選取 **Letter**，再按 **OK**。
- 4 按 2 從【影印功能表】中選擇【縮小 / 放大】。

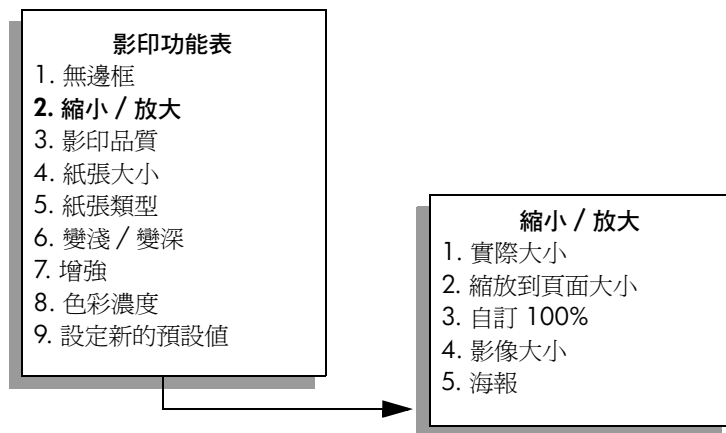

- 5 按 ▼ 以反白選取 [縮放到頁面大小]，再按 **OK**。
- 6 按下 [開始黑白] 或 [開始彩色]。

複製褪色原始文件

使用 [變淺 / 變深] 調整副本的深淺。您可以調整色彩濃度來讓副本的色彩更為鮮艷或是更淡。


- 1 將原始文件朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
- 2 按 [影印] 兩次，然後按 **6**。
如此就可顯示 [影印功能表]，然後再選擇 [變淺 / 變深]。[變淺 / 變深] 的範圍會在彩色圖形顯示器上以尺規表示。
- 3 按 ► 讓副本變深，再按 **OK**。
注意： 您也可按 ◀ 讓副本變淡。
- 4 按 **8** 從 [影印功能表] 中選擇 [色彩濃度]。
色彩濃度值的範圍會在彩色圖形顯示器上以尺規表示。
- 5 按 ► 讓影像變得更生動，再按 **OK**。
注意： 您也可以按 ◀ 讓影像變得更淡。
- 6 按 [開始彩色]。

影印已傳真過幾次的文件

[增強] 功能可自動調整文件文字的品質，將黑色文字的邊緣銳利化，或加強相片上可能顯示為白色的淺色部份。

[文字] 增強為預設選項。[文字] 增強可讓黑色文字的邊緣更為清晰。

- 1 將原始文件朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
- 2 按 [影印] 兩次，然後按 **7**。
如此就可顯示 [影印功能表]，然後再選擇 [增強]。

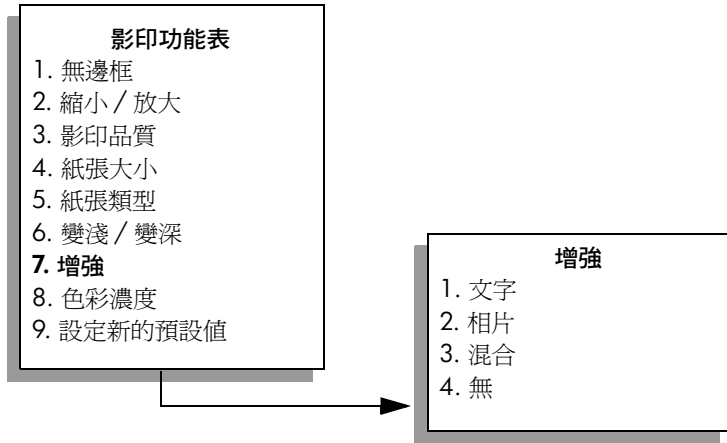

3 按 ▼ 以反白選取 [文字] 增強設定，再按 **OK**。

4 按下 [開始黑白] 或 [開始彩色]。

秘訣： 如果發生下列情況，請選擇 [相片] 或是 [無] 來關閉 [文字] 增強：

- 散開的色彩小點在副本的某些文字週圍出現
- 大的黑色字體看起來有鋸齒 (不平順)
- 稀薄的彩色物件或線條含有黑色部分
- 橫向的粒狀或白色條紋會出現在淡色到中灰的區域

增強您副本的淺色區域

使用 [相片] 增強以增強可能會顯示為白色的淺色色彩。您也可以在影印時使用 [相片] 增強功能，以避免或減少下列使用 [文字] 增強功能影印時可能產生的問題：

- 散開的色彩小點在副本的某些文字週圍出現
- 大的黑色字體看起來有鋸齒 (不平順)
- 稀薄的彩色物件或線條含有黑色部分
- 橫向的粒狀或白色條紋會出現在淡色到中灰的區域

1 將原始相片朝下放置在玻璃板上的右前方角落。

排列相片在玻璃板上的位置，讓相片較長的側緣對齊玻璃板較長的一側。

2 按 [影印] 兩次，然後按 **7**。

如此就可顯示 [影印功能表]，然後再選擇 [增強]。


3 按 ▼ 以反白選取 [相片] 增強設定，再按 **OK**。

4 按 [開始彩色]。

使用安裝在 HP PSC 的 [HP 管理員] 軟體，您就可輕鬆進行相片和其他文件的 [增強] 設定。只要按一下滑鼠鍵，您就可設定在影印相片時使用 [相片] 增強功能、在影印文件時使用 [文字] 增強功能、或在影印包含影像或文字的文件時啟用 [相片] 和 [文字] 增強功能。如需更多資訊，請參閱本軟體隨附在畫面上的 [hp 相片和影像說明]。

製作海報

當您使用 [海報] 功能時，HP PSC 會將原始文件分割成數個部份，再將各部份放大至 **letter** 或 **A4** 紙張上，讓您可將之組合為一張海報。

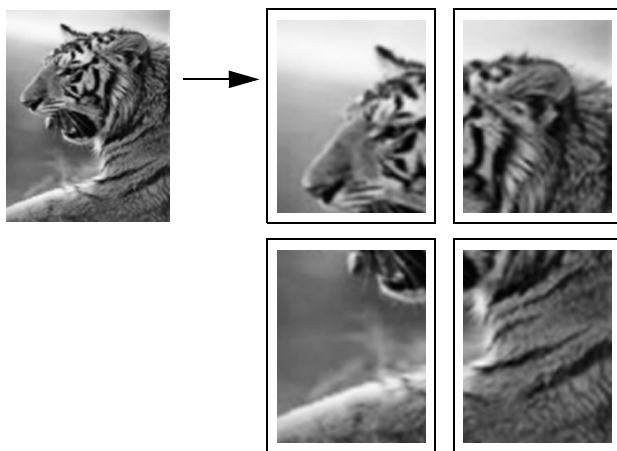

- 1 將原始文件朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
如果您要影印相片，排列相片在玻璃板上的位置，讓相片較長的側緣對齊玻璃板較長的一側。
- 2 按 **[影印]** 兩次以顯示 **[影印功能表]**。
- 3 按 **2**，然後按 **5**。
如此就會選取 **[縮小 / 放大]** 再選擇 **[海報]**。

影印功能表

1. 無邊框
- 2. 縮小 / 放大**
3. 影印品質
4. 紙張大小
5. 紙張類型
6. 變淺 / 變深
7. 增強
8. 色彩濃度
9. 設定新的預設值

縮小 / 放大

1. 實際大小
2. 縮放到頁面大小
3. 自訂 100%
4. 影像大小
- 5. 海報**

- 4 按 **▼** 以反白選取海報頁面寬度，再按 **OK**。
預設海報大小是單頁寬。
- 5 按下 **[開始黑白]** 或 **[開始彩色]**。
選擇海報的寬度後，HP PSC 會依據原始文件的實際長寬比例，自動調整長度。

秘訣： 如果原始文件因為超出放大比例的最大值而無法放大到選擇的海報大小，錯誤訊息將告訴您可能使用的頁寬。請選一個較小的海報尺寸，然後再試一次。


您電腦上的 [HP 管理員] 軟體可讓您為相片增添更多創意。您只需要使用 [HP 管理員] [快速專案] 工具來建立海報、旗幟、以及將您相片轉印在 T 恤上。如要瞭解如何進行，請參閱本軟體隨附在畫面上的 [hp 相片和影像說明]。

預備彩色 T 恤轉印


您可以將影像或文字影印到 T 恤轉印紙上，然後將它燙印到 T 恤上。

秘訣： 我們建議您先在舊衣服上試用 T 恤轉印。

- 1 將原始文件朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
如果您要影印相片，排列相片在玻璃板上的位置，讓相片較長的側緣對齊玻璃板較長的一側。
- 2 在進紙匣中載入 T 恤轉印紙。
- 3 按 [影印] 兩次，然後按 5。
如此就可顯示 [影印功能表]，然後再選擇 [紙張類型]。

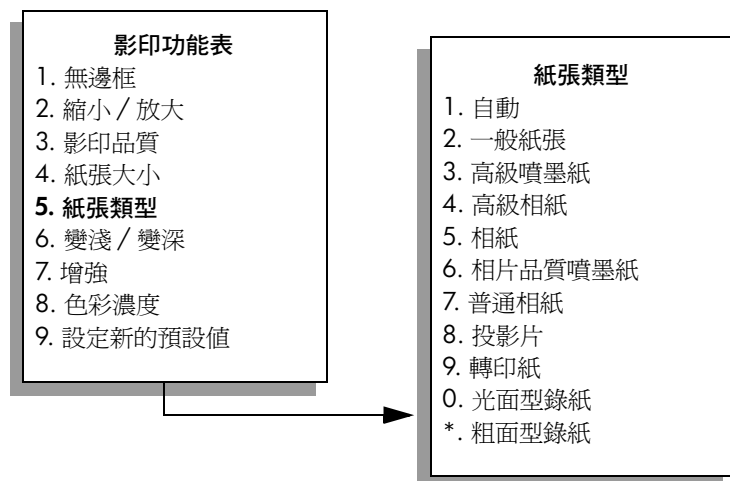

- 4 按 ▼ 以反白選取 [轉印紙]，再按 **OK**。
- 5 按下 [開始黑白] 或 [開始彩色]。
當選擇 [轉印紙] 為紙張類型時，HP PSC 會自動影印原始文件的鏡像 (如下所示)，這樣就您轉印到 T 恤上時就會是正確的樣子了。

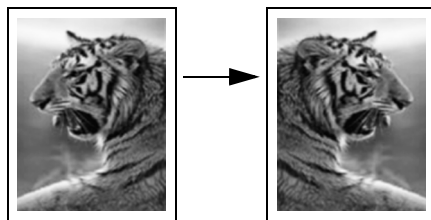

停止影印

- ▶ 要停止影印，請按前面板上的【取消】。

掃描代表將文字或圖片轉換到電腦所用之電子格式的程序。您可以掃描各式各樣的資料：相片、雜誌、文章、文字文件、甚至 3D 物體，但請小心不要刮傷玻璃板。

因為掃描的文字或影像為電子格式，您可以將它放入文書處理程式或圖形應用程式中，並根據您的需要來進行修改。您可以進行下列工作：

- 掃描文章內的文字，並放入文書處理程式內，以便引用於報告之中，節省許多重新輸入的時間。
- 將標誌掃描成電腦上的圖形檔案，並在出版軟體中加以利用；例如是自行印製名片或宣傳手冊。
- 掃描小孩的相片並以電子郵件寄給親友、替您全家或辦公室建立相片記錄清單、或建立電子剪貼簿。

若要使用掃描功能，您的 HP PSC 必須與電腦連線並已開機。進行掃描之前，電腦上必需安裝 HP PSC 軟體，且軟體必需正常運作。如要確定在 HP PSC 軟體是否在 Windows PC 上執行，請在畫面右下方的系統工作列上，在時間旁是否出現 hp psc 2400 series 圖示。在 Macintosh 系統上，HP PSC 軟體會永遠保持執行。

掃描工作可以從電腦或 HP PSC 開始。本節僅說明如何從 HP PSC 前面板使用掃描功能。

如需有關如何從電腦掃描，以及如何調整掃描影像的大小、旋轉、裁剪並使影像清晰的資訊，請參閱本軟體隨附在畫面上的 [hp 相片和影像說明]。

本節包含下列主題：

- 第 47 頁的「掃描原始文件」
- 第 48 頁的「停止掃描」

掃描原始文件

本節包含下列主題：

- 第 47 頁的「將掃描傳送至直接連接至 hp psc 的電腦」
- 第 48 頁的「將掃描傳送至載入 hp psc 的記憶卡」

將掃描傳送至直接連接至 hp psc 的電腦

如果您的 HP PSC 使用 USB 或並列纜線直接連接至電腦，請依下列步驟進行。

- 1 將原始文件朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
- 2 按 [掃描] (如果尚未亮起的話)。

[掃描功能表] 出現，列出設定掃描的目的地。預設目的地是您上次使用此功能表時選擇的目的地。

掃描功能表

1. HP 相片和影像藝廊
2. HP Instant Share
3. MS Powerpoint
4. Adobe Photoshop
5. 相片記憶卡

- 3 如要選擇預設目的地，按 **OK**。如要選擇其他目的地，按 **▼** 以反白選取目的地並按 **OK**，或使用數字鍵輸入號碼。
- 4 按下 **[開始黑白]** 或 **[開始彩色]**。
掃描的預覽影像會出現在電腦的 **[HP 掃描]** 視窗中，讓您進行編輯。
如需更多有關編輯預覽影像的資訊，請參閱本軟體隨附在畫面上的 **[hp 相片和影像說明]**。
- 5 在 **[HP 掃描]** 視窗中視需要對預覽影像進行編輯。完成後，按一下 **[接受]**。
HP PSC 會傳送掃描至選取的目的地。如果您選擇 **[HP 相片和影像藝廊]** (HP 藝廊)，就可自動開啓並顯示此影像。

[HP 藝廊] 提供許多編輯掃描影像的工具。您可調整亮度、銳利度、色調或飽合度，以提高整體影像品質。您還可裁剪、調正、旋轉或調整影像大小。當掃描的影像符合您的需要後，您就可在另一個應用程式將它中開啓、以電子郵件方式傳送此影像、將它儲存為檔案或將它列印出來。如需更多有關使用 **[HP 藝廊]** 的資訊，請參閱本軟體隨附在畫面上的 **[hp 相片和影像說明]**。

將掃描傳送至載入 hp psc 的記憶卡

您可傳送掃描的影像至目前插入 HP PSC 記憶卡插槽中的記憶卡。這可讓您使用相片記憶卡功能，從掃描的影像產生無邊界列印和相簿頁。此外，您還可從其他支援記憶卡的裝置來存取掃描的影像。

- 1 將原始文件朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
- 2 按 **[掃描]** (如果尚未亮起的話)。
[掃描功能表] 出現，列出設定掃描的目的地。預設目的地是您上次使用此功能表時選擇的目的地。

掃描功能表

1. HP 相片和影像藝廊
2. HP Instant Share
3. MS Powerpoint
4. Adobe Photoshop
5. 相片記憶卡

- 3 按 **▼** 以反白選取 **[相片記憶卡]**，再按 **OK**。
- 4 按下 **[開始黑白]** 或 **[開始彩色]**。
HP PSC 會掃描影像並將檔案儲存在記憶卡中。

停止掃描

- 要停止掃描，請按前面板上的 **[取消]**。

使用 HP PSC，您可傳送並接收傳真，包括彩色傳真。您可對常用的號碼設定快速撥號，來迅速傳送傳真。您可從前面板設定傳真選項號碼，例如解析度和對比。

本節包含下列主題：

- 第 49 頁的「傳送傳真」
- 第 52 頁的「接收傳真」
- 第 54 頁的「設定傳真標頭」
- 第 55 頁的「輸入文字」
- 第 55 頁的「列印報告」
- 第 57 頁的「設定快速撥號」
- 第 58 頁的「控制解析度與對比」
- 第 59 頁的「設定傳真選項」
- 第 62 頁的「重印記憶體中的傳真」
- 第 63 頁的「停止傳真」

您應探索 HP PSC 隨附的 [HP 相片和影像管理員] (HP 管理員) 軟體，以充份運用其所有功能。使用 HP 軟體，您可執行這些工作以及其他您更多無法從 HP PSC 前面板執行的工作。例如：

- 從電腦傳送傳真並包含封面頁
- 從電腦上建立封面頁
- 傳送傳真前先在電腦上預覽傳真
- 傳送給多位收件者

如需更多有關存取 [HP 管理員] 軟體的資訊，請參閱第 6 頁的「使用 hp 管理員軟體，利用 hp psc 進行更多工作」。

傳送傳真

使用前面板，您可從 HP PSC 傳送黑白或彩色傳真。


本節包含下列主題：

- 第 50 頁的「啟動傳真確認」
- 第 50 頁的「傳送基本傳真」
- 第 50 頁的「影印兩頁黑白傳真」
- 第 51 頁的「傳送彩色原始文件或相片傳真」
- 第 52 頁的「使用快速撥號傳送傳真」

啟動傳真確認

在預設狀態下，HP PSC 只會在傳送或接收傳真發生問題時才列印報告。每次傳完之後，彩色圖形顯示器上都會暫時出現一個確認訊息，指示項目是否傳送成功。如果您需要列印成功傳送傳真的確認，請在傳真之前，依下列指示進行。

- 1 按一下 **[設定]**。
- 2 按 **1**，然後按 **5**。
這可選取 **[列印報告]**，然後選取 **[傳真報告設定]**。

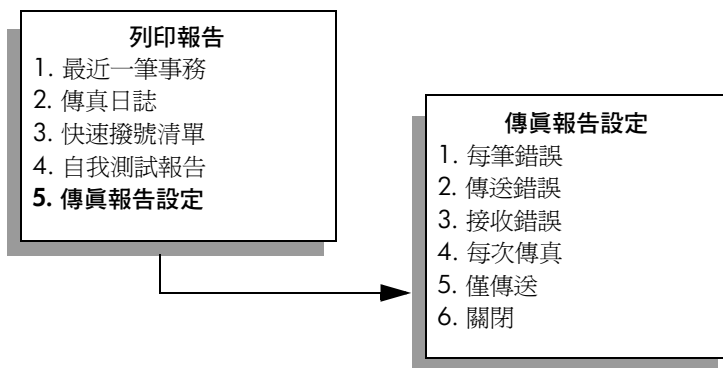

- 3 按下 **5**，然後按 **OK**。
此可選擇 **[僅傳送]**。

注意： 如果選取 **[僅傳送]** 報告，您仍可接收列印有關在傳真時發生錯誤的報告。

如需有關列印報告的詳細資訊，請參閱第 55 頁的「**列印報告**」。

傳送基本傳真

本節說明如何傳送基本黑白傳真。

如果您要傳送多頁傳真，請參閱第 50 頁的「**影印兩頁黑白傳真**」。您還可傳送彩色或相片傳真。如需詳細資訊，請參閱第 51 頁的「**傳送彩色原始文件或相片傳真**」。

- 1 將第一頁朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
如需詳細資訊，請參閱第 11 頁的「**載入原始文件**」。
- 2 按 **[傳真]**。
[輸入傳真號碼] 畫面出現。
- 3 輸入傳真號碼。
秘訣： 如果要在撥號的過程中插入三秒鐘的暫停，請反覆按井號 (#) 鈕，直到彩色圖形顯示器上顯示出一個連字號。
- 4 按下 **[開始黑白]**。
按下 **[開始黑白]**，將第一頁掃描至記憶體。在掃描頁面後，前面板會提示您掃描另一頁。
- 5 按 **1 (是)** 以傳真另一頁，如果您不要掃描另一傳真頁，則按 **2 (否)**。

影印兩頁黑白傳真

您可從 HP PSC 傳送兩頁 (或更多) 黑白傳真頁。

注意：您還可傳送彩色原始文件或相片傳真。如需詳細資訊，請參閱第 51 頁的「傳送彩色原始文件或相片傳真」。

- 1 將第一頁朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
如需詳細資訊，請參閱第 11 頁的「載入原始文件」。
- 2 按 [傳真]。
[輸入傳真號碼] 畫面出現。
- 3 輸入傳真號碼。
秘訣： 如果要在撥號的過程中插入三秒鐘的暫停，請反覆按并號 (#) 鈕，直到彩色圖形顯示器上顯示出一個連字號。
- 4 按下 [開始黑白]。
按下 [開始黑白]，將第一頁掃描至記憶體。在掃描頁面後，前面板會提示您掃描另一頁。
- 5 按 1 (是) 以掃描另一頁。
- 6 當出現提示時，將第一頁從玻璃板取出，再放下第二頁。
- 7 按 OK 以傳真第二頁。
當所有頁面都已掃描至記憶體中時，HP PSC 會先撥號再傳送傳真。

您知道您可在電腦上使用 HP PSC 隨附的 [HP 管理員] 軟體來傳真嗎？您還可用電腦建立封面頁，並將之附加至傳真中。這非常簡單。
如需更多資訊，請參閱本軟體隨附在畫面上的 [hp 相片和影像說明]。

傳送彩色原始文件或相片傳真

您可從 HP PSC 傳真彩色原始文件或相片。當傳送彩色傳真時，如果您的 HP PSC 判定收件方的傳真機僅支援黑白傳真時，HP PSC 就會以黑白來傳送傳真。

我們建議您僅將彩色原始文件用於彩色傳真。

- 1 將原始文件朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
如需詳細資訊，請參閱第 11 頁的「載入原始文件」。
秘訣： 如要將 4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 的相片置中，請將相片置於空白的 letter 或 A4 尺寸紙張中央，再將之置於玻璃板上。
- 2 按 [傳真]。
[輸入傳真號碼] 畫面出現。
- 3 輸入傳真號碼。
秘訣： 如果要在撥號的過程中插入三秒鐘的暫停，請反覆按并號 (#) 鈕，直到彩色圖形顯示器上顯示出一個連字號。
- 4 如果您要傳真相片，建議您將解析度變更為 [相片]。如需有關變更解析度的詳細資訊，請參閱第 58 頁的「變更解析度」。
- 5 按 [開始彩色]。

按 [開始彩色]，當頁面掃描完成後就會開始撥號，並傳送傳真。


您知道您可在電腦上使用 HP PSC 隨附的 [HP 管理員] 軟體來傳真嗎？您還可用電腦建立封面頁，並將之附加至傳真中。這是很簡單的。
如需更多資訊，請參閱本軟體隨附在畫面上的 [hp 相片和影像說明]。

使用快速撥號傳送傳真

您可從 HP PSC，使用 [快速撥號] 迅速傳送傳真。

您必須先設定快速撥號號碼後，才會出現 [快速撥號] 項目。如需詳細資訊，請參閱第 57 頁的「設定快速撥號」。

- 1 將原始文件朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
如需詳細資訊，請參閱第 11 頁的「載入原始文件」。
- 2 按 [傳真]。
[輸入傳真號碼] 畫面出現。

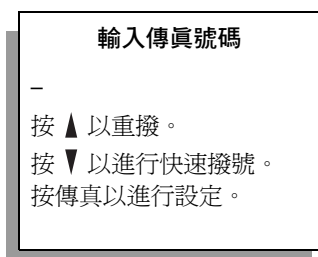

- 3 按 ▼ 以進入 [快速撥號]。
秘訣： 您還可按 ▲ 以重撥上次撥出的號碼。

- 4 按 ▼ 直到出現所要的快速撥號項目。

- 5 按 OK。

- 6 按下 [開始黑白] 或 [開始彩色]。

在掃描頁面後，前面板會提示您掃描另一頁。如要傳真另一頁，按 1 (是)，否則按 2 (否)。如果您按下 1，會提示您載入下一張原始文件。當出現提示時，在您將原始文件置於玻璃板上後，按 OK。

您可迅速輕鬆地在電腦上使用 [HP 管理員] 軟體建立快速撥號項目。如需更多資訊，請參閱本軟體隨附在畫面上的 [hp 相片和影像說明]。

接收傳真

依據 HP PSC 的設定方式，您可自動或手動接收傳真。您的 HP PSC 已設為自動列印接收的傳真，除非您在 [接聽鈴聲次數] 設定中選擇 [無應答]。如需有關 [接聽鈴聲次數] 的更多資訊，請參閱第 53 頁的「設定接聽前的鈴聲數」。

如果您接收一份 legal 大小的傳真而 HP PSC 目前沒有被設定成使用 legal 大小的紙張時，本機器就會自動縮小傳真以配合所裝入的紙張。如果您停用自動縮小功能，則會將傳真分兩頁列印。如需詳細資訊，請參閱第 60 頁的「設定傳真來電時自動縮小」。

如果您將電話答錄機接到 HP PSC 使用的電話線上，可能需要設定 HP PSC 開始接收傳真前的鈴聲數。預設的 HP PSC 接收傳真前鈴聲數為 6 (視國家 / 地區而定)。如需設定接聽鈴聲數的更多資訊，請參閱第 53 頁的「設定接聽前的鈴聲數」。

如果您透過電話公司使用語音郵件服務，則還可設定以手動方式使用 HP PSC 接聽傳真來電。

如需有關設定 HP PSC 與其他辦公室設備 (例如答錄機和語音信箱) 一起使用的資訊，請參閱第 105 頁的「傳真設定」。

注意：如果您已安裝相片列印墨匣以進行相片列印，則可在接收傳真時更換成黑白列印墨匣。如需詳細資訊，請參閱第 72 頁的「使用墨匣」。

本節包含下列主題：

- 第 53 頁的「設定接聽前的鈴聲數」
- 第 53 頁的「設定 hp psc 為手動接聽傳真來電」
- 第 54 頁的「手動接收傳真」

設定接聽前的鈴聲數

您可以指定 HP PSC 自動接聽電話的鈴聲數。預設值為 6 聲 (視國家 / 地區而定)。

如果您不想讓 HP PSC 自動接聽電話，[接聽鈴聲次數] 應該設定為 [無應答]。

- 1 按一下 [設定]。
- 2 按 3，然後再按一次 3。
選擇 [基本傳真設定]，然後選擇 [接聽鈴聲次數]。
- 3 按 ▼ 直到反白選取接聽前的鈴聲數。
如果您的電話線上有連接答錄機，可將 HP PSC 設定成在答錄機後再接聽電話。設定 HP PSC 接聽前的鈴聲數應大於答錄機接聽前的鈴聲數。
您可能希望讓答錄機比 HP PSC 先接聽。HP PSC 會監視來電，如果偵測到傳真鈴聲時，就會接聽。
- 4 按 OK 以接收設定。
- 5 如果電話線上有連接數據機，請關閉數據機軟體中自動接收傳真至電腦的設定，否則 HP PSC 將無法正常接收傳真。


如需有關設定 HP PSC 與其他辦公室設備 (例如答錄機和語音信箱) 一起使用的資訊，請參閱第 105 頁的「傳真設定」。

設定 hp psc 為手動接聽傳真來電

在某些情況下，您可能希望手動接收傳真。例如，如果您的 HP PSC 和電話共用一條電話線，但卻沒有明顯區分的鈴聲時，您可將 HP PSC 設為手動接收傳真來電。因為 HP PSC 無法區分傳真來電和一般來電。當手動接收傳真時，您必須當有傳真來電時在場手動接聽，否則 HP PSC 無法接收傳真。如需有關手動接收傳真的詳細資訊，請參閱第 54 頁的「手動接收傳真」。

如需有關設定 HP PSC 與其他辦公室設備 (例如答錄機和語音信箱) 一起使用的資訊，請參閱第 105 頁的「傳真設定」。

- 1 按一下 [設定]。
- 2 按 3，然後再按一次 3。
選擇 [基本傳真設定]，然後選擇 [接聽鈴聲次數]。

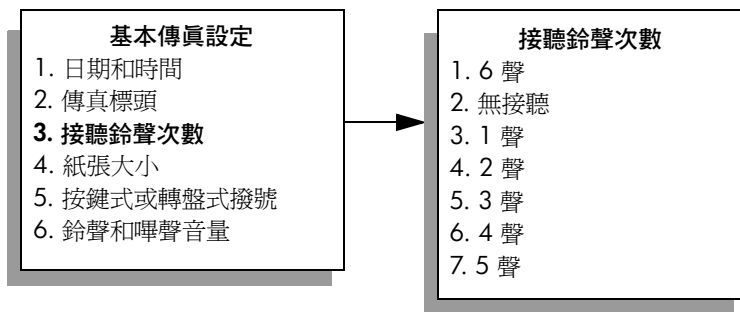

- 3 按 **2**。
如此可選擇 [無接聽]。
- 4 按 **OK** 以接受設定。

手動接收傳真

如果您設定 HP PSC 以手動接收傳真，您必須當有傳真來電時在場手動接聽。

- 1 當 HP PSC 響鈴時，拿起與 HP PSC 連接在同一條電話線上電話的話機。
- 2 如果聽到傳真的聲音，請執行一種下述步驟：
 - 如果將電話連接至 HP PSC 背後，按 [傳真]，再按 [開始黑白] 或 [開始彩色]。
 - 如果您的電話未連接至 HP PSC 背後，但使用同一條電話線，請在電話上按 **1 2 3**。
- 3 等待出現傳真的聲音，然後掛掉電話。

設定傳真標頭

傳真標頭會在每張傳送的傳真上方列印您的名字及傳真號碼。建議您在安裝 HP 軟體時使用 [傳真設定精靈] 以設定傳真標頭，但是也可以從前面板進行設定。

在許多國家都要求顯示傳真標頭資訊。

注意：在匈牙利，訂戶的識別碼 (傳真標頭) 只能由授權人員設定或變更。詳細資訊，請洽詢您的授權 HP 經銷商。

- 1 按一下 [設定]。
- 2 按下 **3**，然後按 **2**。
選擇 [基本傳真設定]，然後選擇 [傳真標頭]。
- 3 在出現 [您的姓名] 後，請使用數字鍵輸入您的姓名，再按 **OK**。
如需輸入文字的更多詳細資訊，請參閱第 55 頁的「輸入文字」。
- 4 使用數字鍵，輸入您的傳真號碼。
- 5 按 **OK**。

使用安裝在 HP PSC 中的 [HP 管理員] 軟體的 [傳真設定精靈]，讓輸入傳真標頭資訊更輕鬆。除了輸入傳真標頭資訊外，您還可輸入封面頁資訊。當您從電腦傳送傳真並附加封面頁時，就會使用本項資訊。
如需更多資訊，請參閱本軟體隨附在畫面上的 [hp 相片和影像說明]。

輸入文字

以下清單提供了利用前面板數字鍵輸入文字的秘訣。

- 按對應於姓名字母的數字鍵數字。

ABC
2 字母 A、B 和 C 位於數字 2 的按鍵上，以此類推。

- 連續按同一個按鈕多次，可先顯示出小寫的字母，然後顯示出大寫字母。每個詞的第一個字母將自動設成大寫。

JKL
5 若要取得此字母：
依下列次數按數字 5：
j k l J K L 5
1 2 3 4 5 6 7

注意：視您選擇的國家 / 地區而定，還提供額外的字元。

- 當正確的字母出現時，按 ►，然後按對應到姓名中下一字母的數字。您可多次按按鈕直到出現正確的字母。
- 按下按鍵的 1.5 秒鐘之後，游標會自動向右移到下一個位置。
- 如要輸入空格，按井號 (#) 鈕。
- 如要輸入短線，按井號 (#)。
- 如果要輸入符號 (例如 @)，請按星號 (*) 鍵來捲動選擇下列可用符號，例如：*、-、&、.、/、()、'、'、=、#、@、_ 和 !
- 如果您輸入錯了，請按 ◀ 來清除它，然後再輸入正確的字。
- 文字輸入完成後，請按 **OK** 來儲存輸入。

列印報告

您可以設定讓 HP PSC 針對您傳送與接收的每份傳真，自動列印錯誤報告和確認報告。您也可以依需要，手動地列印報告；這些報告會提供系統有關 HP PSC 的資訊。

在預設狀態下，HP PSC 只會在傳送或接收傳真發生問題時才列印報告。每次傳完之後，彩色圖形顯示器上都會暫時出現一個確認訊息，指示項目是否傳送成功。

本節包含下列主題：


- 第 55 頁的「自動產生報告」
- 第 56 頁的「手動產生報告」

自動產生報告

此設定可讓您將 HP PSC 設定成自動列印確認和錯誤報告。

注意：如果您需要列印成功傳送傳真的確認，請在傳真之前，依下列指示進行。

- 按一下 [設定]。
- 按下 1，然後按 5。
這可選取 [列印報告]，然後選取 [傳真報告設定]。

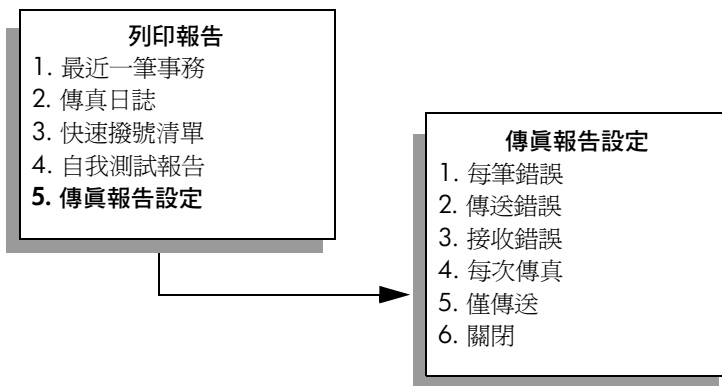


- 3 按 ▼ 捲動於底下的報告類型：
- 1. **每筆錯誤**：只要有任何傳真錯誤即列印 (預設值)。
 - 2. **傳送錯誤**：當發生傳送錯誤時會列印報告。
 - 3. **接收錯誤**：當發生接收錯誤時會列印報告。
 - 4. **每次傳真**：當傳送或接收傳真時會列印確認。
 - 5. **僅傳送**：每次傳送傳真後列印。
 - 6. **關閉**：不列印任何傳真報告。
- 4 當反白選取您需要的報告後，按 **OK**。

手動產生報告

您可手動產生有關 HP PSC 的報告，例如上次傳送傳真的狀態。

- 1 按 [**設定**]，然後按 **1**。
如此可選擇 [列印報告]。

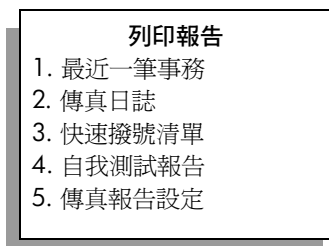

- 2 按 ▼ 捲動於底下的報告類型：
- 1. **最近一筆事務**：列印上次傳真的詳細資訊。
 - 2. **傳真日誌**：列印前 40 筆傳真的記錄。
 - 3. **快速撥號清單**：列印設定好的快速撥號項目清單。
 - 4. **自我測試報告**：列印報告以協助您診斷列印和校正問題。如需詳細資訊，請參閱第 72 頁的「**列印自我測試報告**」。
 - 5. **傳真報告設定**：此即第 55 頁的「**自動產生報告**」所說明的自動報告設定。
- 3 當反白選取您需要的報告後，按 **OK**。

設定快速撥號

您可將常用傳真號碼指定到快速撥號的項目中。這樣即可用前面板上迅速撥打這些號碼。您可以建立高達 60 組個人快速撥號項目（數量依機型而有些不同）。建議您使用 [HP 管理員] 來設快速撥號設定；但您也可以使用前面板。

如需有關用快速撥號傳送傳真，請參閱第 52 頁的「使用快速撥號傳送傳真」。

注意：一個快速撥號項目僅能與一個電話號碼相關，不支援快速撥號群組。

您可迅速輕鬆地在電腦上使用 [HP 管理員] 軟體建立快速撥號項目。如需更多資訊，請參閱本軟體隨附在畫面上的 [hp 相片和影像說明]。

本節包含下列主題：

- 第 57 頁的「建立快速撥號項目」
- 第 57 頁的「刪除快速撥號項目」

建立快速撥號項目

您可為常用傳真號碼建立快速撥號的項目。

- 1 按一下 [設定]。
- 2 按下 2，然後按 1。

這樣會選擇 [快速撥號設定] 功能表，然後選擇 [個人快速撥號] 選項。

快速撥號設定

1. 個人快速撥號
2. 刪除快速撥號
3. 列印快速撥號清單

第一個未指派的快速撥號項目出現在顯示器上。

- 3 按 **OK** 選取顯示的快速撥號項目。您還可按 ▼ 或 ▲ 來選擇另一個空項目。
- 4 輸入要指定給該項目的傳真號碼，然後按 **OK**。

秘訣： 如果要在撥號的過程中插入三秒鐘的暫停，請反覆按并號 (#) 鈕，直到彩色圖形顯示器上顯示出一個連字號。

- 5 輸入收件人的姓名或公司名稱，然後按 **OK**。
如需輸入文字的詳細資訊，請參閱第 55 頁的「輸入文字」。
- 6 當出現 [再行輸入?] 之後，如果您想設定另一個號碼，請按 1 (是)，或按 2 (否) 結束這個程序。

刪除快速撥號項目

遵照這些步驟刪除個人快速撥號項目。

- 1 按一下 [設定]。
- 2 按 2，然後再按一次 2。
這樣會選擇 [快速撥號設定]，然後選擇 [刪除快速撥號] 選項。
- 3 按 ▼ 直到您想要刪除的個人項目出現，接著按 **OK**。

控制解析度與對比

您可以變更您傳送文件的解析度和對比。在兩分鐘的不動作後，您的變更設定會回到預設值，除非您將其設為預設值。如需詳細資訊，請參閱第 59 頁的「設定新的預設值」。

注意： 這些設定不會影響影印設定。影印解析度和影印對比與傳真解析度和傳真對比是分別設定的。另外，您從前面板變更的設定並不影響從電腦傳送傳真。


本節包含下列主題：

- 第 58 頁的「變更解析度」
- 第 58 頁的「變更對比」
- 第 59 頁的「設定新的預設值」

變更解析度

解析度影響傳輸速度和傳真文件的品質。HP PSC 只能以接收端的傳真機所能夠支援的最高解析度來傳送傳真。

- 1 將原始文件朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
如需詳細資訊，請參閱第 11 頁的「載入原始文件」。
- 2 按下 [傳真]。
[輸入傳真號碼] 畫面出現。
- 3 輸入傳真號碼。
- 4 按 [傳真]，然後按 1。
如此就可顯示 [傳真功能表]，然後再選擇 [解析度]。

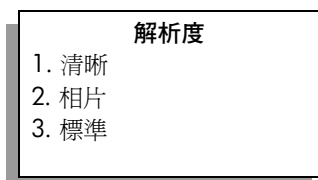

- 5 按 ▼ 以選擇解析度設定：
 - **清晰**：這是預設的設定。它可提供適合傳真多種文件的高品質文字。
 - **相片**：此項設定提供最佳的傳真相片品質。如果選擇 [相片]，則完成傳真所需的時間可能會較長。在傳真相片時，建議您選擇 [相片]。
 - **標準**：此設定提供最快的傳輸速度，但提供的傳真品質為最低。
- 6 按 OK。
- 7 按下 [開始黑白] 或 [開始彩色]。

變更對比

使用本項設定來變更傳真的對比，使之比原始文件更深或更淺。如果您要傳真的文件較淡、褪色或為手寫時，此項功能就十分有用。您可調整對比來加深原始文件。

- 1 將原始文件朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
如需詳細資訊，請參閱第 11 頁的「載入原始文件」。
- 2 按 [傳真]。

[輸入傳真號碼] 畫面出現。

- 3 輸入傳真號碼。
- 4 按 [傳真]，然後按 2。
如此就可顯示 [傳真功能表]，然後再選擇 [更淺 / 更深]。
對比值的範圍會在彩色圖形顯示器上以尺規表示。
- 5 按 ◀ 可讓傳真較淺，而按 ▶ 則會較深。
指示燈會依您所按的按鈕而向左或向右移動。
- 6 按 OK。
- 7 按下 [開始黑白] 或 [開始彩色]。

設定新的預設值

您可從前面板變更解析度和對比的預設值。

- 1 視需要變更 [解析度] 和 [更淺 / 更深]。
- 2 如果您還未進入 [傳真功能表]，請按 [傳真] 兩次。
如此就可選取 [傳真功能表]。
- 3 按 3。
如此會選取 [設定新的預設值]。
- 4 按 OK。

設定傳真選項

您可設定許多傳真選項，例如控制是否在忙線時 HP PSC 自動重撥。檢視本節以取得變更傳真選項的資訊。


本節包含下列主題：

- 第 59 頁的「忙線或未接聽號碼時自動重撥」
- 第 60 頁的「使用錯誤修正模式 (ECM)」
- 第 60 頁的「設定傳真來電時自動縮小」
- 第 60 頁的「調整音量」
- 第 61 頁的「變更接聽鈴聲模式 (區別鈴聲)」
- 第 61 頁的「設定日期和時間」
- 第 61 頁的「設定紙張大小」
- 第 62 頁的「設定按鍵式或轉盤式撥號」
- 第 62 頁的「設定備份傳真接收」

忙線或未接聽號碼時自動重撥

可以設定 HP PSC 在忙線或對方沒有接聽時，自動重新撥號。[忙線重撥] 的預設設定為 [重撥]。[未接聽重撥] 的預設設定為 [無重撥]。

- 1 按一下 [設定]。
- 2 請選擇下列一種方法：
 - 如要變更 [忙線時重撥] 設定，按 4，再按 3。
這會選擇 [進階傳真設定]，然後選擇 [忙線時重撥]。
 - 如要變更 [對方無應答時重撥] 設定，按 4，再按 4。
這會選擇 [進階傳真設定]，然後選擇 [對方無應答時重撥]。

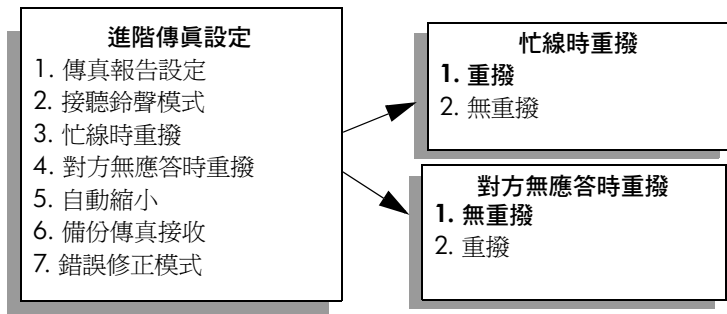

3 視需要按 ▼ 選擇 [重撥] 或 [無重撥] 選項。

4 按 **OK**。

使用錯誤修正模式 (ECM)

Error Correction Mode (錯誤修正模式、簡稱為 ECM) 會偵測傳輸中所發生的錯誤，並自動地要求重新傳輸有錯誤的部分；因此可避免因電話線路品質不良而遺漏資料。在良好的電話線路上電話費不受影響，甚至可能會下降。在不良的電話線路上，ECM 會增加傳送時間和電話費，但是傳送的資料更可靠。除非電話費用非常高，而您願意接受較差的品質以降低費用，否則請不要關閉 ECM 功能 (預設值是開啓)。

1 按一下 [設定]。

2 按下 **4**，然後按 **7**。

這會選取 [進階傳真設定]，然後選擇 [錯誤修正模式]。

3 視需要按 ▼ 選擇 [關閉] 或 [開啓]。

4 按 **OK**。

設定傳真來電時自動縮小

此設定值會決定在收到比預設紙張大小大的傳真時，HP PSC 應如何處理。此項設定開啓 (預設值) 時，影像會自動縮小以調整到一頁大小。當此功能關閉時，第一頁塞不下的部分會印到第二頁。當您接收到 legal 尺寸傳真而在進紙匣中載入的是 letter 尺寸紙張時，此項功能十分有用。

1 按一下 [設定]。

2 按下 **4**，然後按 **5**。

這會選擇 [進階傳真設定]，然後選擇 [自動縮小]。

3 視需要按 ▼ 選擇 [關閉] 或 [開啓]。

4 按 **OK**。

調整音量

HP PSC 提供三種層級供調整鈴響和喇叭音量。鈴響音量是電話鈴聲的音量。喇叭音量則是其他項目的音量，例如撥號、傳真音調和按鍵嗶聲。預設值是 [小聲]。

1 按一下 [設定]。

2 按下 **3**，然後按 **6**。

選擇 [基本傳真設定]，然後選擇 [鈴聲和嗶聲音量]。

- 3 按 **▼** 以選擇下列其中一個選項：**[小聲]**、**[大聲]** 或 **[關閉]**。
- 4 按 **OK**。

變更接聽鈴聲模式 (區別鈴聲)

許多電話公司提供區別鈴聲功能，讓您可於一條電話線上的數個電話號碼。當您訂購此項服務時，每個號碼會有不同的鈴聲模式，例如單聲、二聲和三聲。如果您沒有這項服務，請使用預設的鈴聲模式，即 **[所有鈴聲]**。

如果您將 **HP PSC** 連接至具有區別鈴聲的電話線，請您的電話公司對語音來電和傳真來電分別指定不同的鈴聲模式。建議您要求對傳真來電指定二聲或三聲鈴聲。

- 1 驗證您的 **HP PSC** 已設為自動接聽傳真來電。如需詳細資訊，請參閱第 53 頁的「**設定接聽前的鈴聲數**」。
- 2 按一下 **[設定]**。
- 3 按下 **4**，然後按 **2**。
這將選取 **[進階傳真設定]**，接著選取 **[接聽鈴聲模式]**。
- 4 按 **▼** 捲動選項 **[所有鈴聲]**、**[一聲鈴聲]**、**[兩聲鈴聲]**、**[三聲鈴聲]** 和 **[兩聲和三聲]**。
- 5 當電話公司替此號碼建立的鈴聲模式出現之後，按 **OK**。

設定日期和時間

日期和時間可以從前面板設定。傳送傳真時，當時的日期和時間會印在傳真標頭上。日期和時間的格式，依語言和國家／地區的設定值而定。

一般來說，電腦的軟體會自動設定日期和時間。

注意： 如果 **HP PSC** 切斷電源後，您將需要重設日期和時間。

- 1 按一下 **[設定]**。
- 2 按下 **3**，然後按 **1**。
選擇 **[基本傳真設定]**，然後選擇 **[日期和時間]**。
- 3 按前面板鍵盤上適當的數字，輸入月份、日期、和年度（最後兩位數）。
原先在第一位數字的底線游標，在每次按下按鈕後，會自動跳到下一位。
輸入完日期的最後一位數字後，會自動提示輸入時間。
- 4 輸入小時和分鐘。
如果您使用 12 時制，則在輸入完時間的最後一位數字後，會自動提示輸入 **[上午／下午]**。
- 5 如果出現提示，按 **1** 輸入上午或 **2** 輸入下午。
新的時間和日期會出現在前面板上。

設定紙張大小

您可設定接收傳真的紙張大小。選取的紙張大小應符合進紙匣中載入的紙張。傳真列印僅適用 **letter**、**A4** 或 **legal** 的紙張。

注意： 如果在進紙匣中載入不正確的紙張大小，則當接收傳真時，將不會列印傳真。放入 **letter**、**A4** 或 **legal** 紙張，再按 **OK** 以列印傳真。

- 1 按一下 **[設定]**。
- 2 按下 **3**，然後按 **4**。
選擇 **[基本傳真設定]**，然後選擇 **[紙張大小]**。

- 3 按 **▼** 以反白選取選項，再按 **OK**。

設定按鍵式或轉盤式撥號

您可將撥號模式設定為按鍵式或轉盤式撥號。多數的電話系統都可使用按鍵式或轉盤式撥號。如果您有需使用轉盤式撥號的公共電話系統或專用交換分機 (PBX) 系統，則必須選擇 [轉盤式撥號]。預設設定值為 [按鍵式撥號]。如果使用轉盤式撥號，則有些電話系統功能可能無法使用。此外，使用轉盤式撥號也無法撥打傳真電話號碼。如果您不確定使用的是何種設定，請洽您本地的電話公司。

注意： 如果您的電話系統不需要轉盤式撥號，建議保留預設值 [按鍵式撥號]。

- 1 按一下 [設定]。
- 2 按下 **3**，然後按 **5**。
選擇 [基本傳真設定]，然後選擇 [按鍵式或轉盤式撥號]。
- 3 按 **▼** 以反白選取選項，再按 **OK**。

設定備份傳真接收

使用 [備份傳真接收] 功能將接收的傳真儲存在記憶體中。例如，如果在接收傳真時，列印墨匣中的墨水已用完，則會將傳真儲存在記憶體中。當您更換列印墨水匣後，就可列印出傳真。彩色圖形顯示器通知您列印儲存在記憶體中的傳真。

根據預設，[備份傳真接收] 功能設為啟用。如需有關列印儲存在記憶體中傳真的更多資訊，請參閱第 62 頁的「[重印記憶體中的傳真](#)」。

HP PSC 的記憶體中可以儲存 60 頁的傳真文件；而頁數限制則依據實際機型而定。當記憶體已滿，HP PSC 會覆寫最舊、已列印的傳真。

注意： 所有未列印的傳真會保留在記憶體中，直到將之列印或刪除。當儲存未列印傳真的記憶體已滿時，HP PSC 將無法接收任何傳真來電，直到列印出未列印的傳真。如要刪除記憶體中的所有傳真，包括未列印的傳真，請關閉 HP PSC。

- 1 按一下 [設定]。
- 2 按下 **4**，然後按 **6**。
這會選擇 [進階傳真設定]，然後選擇 [備份傳真接收]。
- 3 視需要按 **▼** 選擇 [關閉] 或 [開啓]。
- 4 按 **OK**。

重印記憶體中的傳真

[重印記憶體中的傳真] 可重新印出儲存在記憶體中的傳真。當 HP PSC 開始列印您不需要的傳真，按 [取消] 以停止列印。HP PSC 會開始列印記憶體中的下一則傳真。您必須對每則儲存的傳真按 [取消] 才能停止列印。

注意： 如果您關閉 HP PSC 的電源，則會所有儲存在記憶體中的傳真都會遺失。

如要將傳真儲存在記憶體中，您必須啟用 [備份傳真接收]。如需詳細資訊，請參閱第 62 頁的「[設定備份傳真接收](#)」。

- 1 按一下 [設定]。
- 2 按下 **5**，然後按 **4**。
如此可選擇 [工具] 再選擇 [重印記憶體中的傳真]。
這樣便可以印出記憶體中的傳真。

停止傳真

- ▶ 如要停止傳送或接收傳真，按 [取消]。

多數列印設定都會由用來列印的軟體應用程式、或是由 HP 的 ColorSmart 技術自動處理。只有在您變更了列印品質、列印到不同類型的紙張或投影片，或使用特殊功能時，您才需要手動來變更設定。

注意： 如果您有相片記憶卡，您可選擇直接使用 HP PSC 並列印相片。如需詳細資訊，請參閱第 19 頁的「[使用相片記憶卡](#)」。

本節包含下列主題：

- 第 65 頁的「[從軟體應用程式列印](#)」
- 第 66 頁的「[設定列印選項](#)」
- 第 67 頁的「[停止列印工作](#)」

如需執行特殊列印工作的更多資訊，請參閱本軟體隨附在畫面上的 [HP 相片和影像說明]。

從軟體應用程式列印

遵照下列步驟從您建立文件的軟體應用程式進行列印。

Windows 使用者

- 1 在進紙匣裝入適當的紙張。
如需詳細資訊，請參閱第 12 頁的「[載入紙張](#)」。
- 2 從軟體應用程式的 [檔案] 功能表，按一下 [列印]。
- 3 請確定您選擇 HP PSC 以進行列印。
如果要變更設定，按一下開啓 [內容] 對話方塊的按鈕（視您的軟體應用程式而定，此按鈕可能為 [內容]、[選項]、[印表機設定] 或 [印表機]），再使用 [紙張 / 品質]、[印後處理]、[效果]、[基本] 和 [色彩] 標籤中的功能，選擇適當的列印選項。
注意： 列印相片時，您應該選擇正確紙張類型、以及相片增強等選項。您可能也想使用相片列印墨匣來取得最佳的列印品質。如需有關訂購列印墨匣的資訊，請參閱《參考指南》。如需更安裝印墨匣的詳細資訊，請參閱第 72 頁的「[使用墨匣](#)」。
您選擇的設定只會套用至目前的列印工作。若要設定所有工作的列印設定，請參閱第 66 頁的「[設定列印選項](#)」。
- 4 關閉 [內容] 對話方塊。
- 5 按一下 [列印] 開始列印工作。

Macintosh 使用者

如要指定文件的紙張大小、縮放比例和方向，請使用 [Paper Setup] (版面設定) 對話方塊。如要指定文件的其他列印設定，並傳送文件至 HP PSC，請使用 [Print] (列印) 對話方塊。

注意： 以下步驟主要針對 OS X；對於 OS 9，其步驟可能會有點不同。在您開始列印之前，請在 [列印中心] (OS X) 或在 [選擇週邊] (OS 9) 中選擇 HP PSC。

- 1 從軟體應用程式的 [File] (檔案) 功能表，選擇 [Paper Setup] (版面設定)。會出現 [Paper Setup] (版面設定) 對話方塊。
- 2 在 [Format for] (格式) 快顯功能表中，選擇 HP PSC。
- 3 選擇頁面屬性：
 - 選擇紙張大小。
 - 選擇方向。
 - 輸入縮放比例。
 對於 OS 9，[Paper Setup] (版面設定) 對話方塊中包括一些選項，可讓您進行鏡像影像以及調整雙面列印的頁面邊界。
- 4 按一下 OK。
- 5 從軟體應用程式的 [File] (檔案) 功能表，選取 [Print] (列印)。會出現 [Print] (列印) 對話方塊。
如果您使用 OS X，則會開啓 [Copies & Pages] (份數和頁數) 面板。如果您使用 OS 9，則會開啓 [General] (一般) 面板。
- 6 選擇適合您專案的列印設定。
使用快顯功能表來存取其他面板。
- 7 按一下 [Print] (列印) 以開始列印。

設定列印選項

您可自訂 HP PSC 的列印設定，來處理各種列印工作。

Windows 使用者

若要變更列印設定，您需要決定是否將變更後的選項套用至目前的工作，或所有工作。如何顯示列印設定將取決於您是否要將設定套用至往後所有的工作。

針對往後所有工作變更列印設定

- 1 在 [HP 相片和影像管理員] (HP 管理員) 中，按一下 [設定]，然後選擇 [印表機設定]。
- 2 對列印設定進行必要變更，然後按一下 [套用]。

變更目前列印工作的列印設定

- 1 在軟體應用程式的 [檔案] 功能表中，選擇 [列印]、[列印設定] 或 [版面設定]。請確定所選的印表機是 HP PSC。
- 2 按一下 [內容]、[選項]、[印表機設定]、或 [印表機] (選項名稱將隨軟體應用程式而異) 來顯示列印設定。
- 3 對設定進行必要變更，然後按一下 [套用]。
- 4 按一下 [列印] 開始列印工作。

Macintosh 使用者

使用 [Print] (列印) 對話方塊來自訂列印設定。視您選取的面板會顯示不同的選項。

- 如要顯示 **[Print] (列印)** 對話方塊，開啓您要列印的文件，再從 **[File] (檔案)** 功能表中選擇 **[Print] (列印)**。

注意：如需更多有關特定面板的設定資訊，請按一下 **[Print] (列印)** 對話方塊左下方的？。

份數和頁數面板

從 **[Print] (列印)** 對話方塊中，如在 OS X 請使用 **Copies & Pages (份數和頁數)** 面板，如在 OS 9 中則使用 **General (一般)** 面板來選擇您要列印的份數和頁數。您還可以從此面板中進行分批列印。

- 按一下 **[Preview] (預覽)** 鈕以預覽檢視列印文件。

版面面板

使用 **[Print] (列印)** 對話方塊中的 **[Layout] (版面)** 面板，以將多頁列印在一張紙上並安排列印頁的順序。您還可從此面板中選擇邊界選項。

輸出選項面板

使用 **[Print] (列印)** 對話方塊中的 **[Output Options] (輸出選項)** 面板，將的檔案儲存為 **Adobe Acrobat PDF® (可攜式文件格式)** 檔。HP PSC 不支援 **PostScript** 列印。

- 選擇 **[Save as File] (另存新檔)** 核取方塊，將文件儲存為 **PDF** 檔。

注意：OS 9 中不提供 **Output Options (輸出選項)** 面板。

紙張類型 / 品質面板

使用 **[Print] (列印)** 對話方塊中的 **Paper Type/Quality (紙張類型 / 品質)** 面板來選擇紙張類型、列印品質和色彩設定。您還可使用本面板來變更數位相片的對比和銳利度，並調整列印時使用的墨水量。

摘要面板

使用 **[Print] (列印)** 對話方塊中的 **Summary (摘要)** 面板來預覽設定，以便在列印前先確定設定正確無誤。

注意：在 OS 9 中，您的設定摘要會出現在 **General (一般)** 面板。

停止列印工作

您可從 HP PSC 或電腦上停止列印工作。

- 如要從 HP PSC 停止列印工作，按前面板的 **[取消]**。彩色圖形顯示器上應該會出現 **[列印取消]** 的訊息。如果未出現，請再按一次 **[取消]**。
您的 HP PSC 會印完已經開始列印的頁面，才取消其餘的工作。因此需要稍等片刻才會取消列印。

使用本節的資訊，從 HP 網站訂購列印墨匣、建議使用的 HP 紙張和 HP PSC 配件。

本節包含下列主題：

- 第 69 頁的「訂購媒體」
- 第 69 頁的「訂購列印墨匣」

訂購媒體

如要訂購媒體，例如：HP 高級噴墨紙、HP 高級噴墨投影片、HP 轉印紙或 HP 賀卡紙等等，請到：

www.hp.com

選擇您的國家／地區，再選擇 [購買]。

訂購列印墨匣

下表列印出了您可以使用於 HP PSC 的列印墨匣清單。請使用下列資訊以判斷要訂購的列印墨匣。

列印墨匣	hp 重新訂購編號
HP 黑色噴墨列印墨匣	#56，19 毫升黑色列印墨匣
HP 黑色噴墨列印墨匣	#27，10 毫升黑色列印墨匣
HP 三色噴墨列印墨匣	#57，17 毫升彩色列印墨匣
HP 相片噴墨列印墨匣	#58，17 毫升彩色列印墨匣
HP 三色噴墨列印墨匣	#28，8 毫升彩色列印墨匣

從 HP 網站取得更多有關列印墨匣的資訊。

www.hp.com

選擇您的國家／地區，再選擇 [購買]。

HP PSC 並不太需要維護。有時您可能需要清潔玻璃板和裝置蓋背板，以清除表面的灰塵，並確保您的影印和掃描效果清晰。您偶爾還可能需更換、校準或清理列印墨匣。本節提供如何讓 HP PSC 保持最佳工作狀況的說明。根據需要執行簡單的維護程序。

本節包含下列主題：

- 第 71 頁的「清潔玻璃板」
- 第 71 頁的「清潔裝置蓋背板」
- 第 72 頁的「清潔外殼」
- 第 72 頁的「使用墨匣」
- 第 79 頁的「還原原廠設定」
- 第 79 頁的「設定省電時間」
- 第 80 頁的「設定提示延遲時間」

清潔玻璃板

玻璃板上如果有骯髒的情形（例如：指紋、污跡、毛髮等）則會降低性能，並會影響某些功能如：[縮放到頁面大小] 的準確性。

- 1 請關掉 HP PSC，拔出電源線，並且掀開蓋板。

注意：當您拔下電源線後，您將需要重設日期和時間。如需詳細資訊，請參閱第 61 頁的「設定日期和時間」。

- 2 用柔軟的布料或海棉稍微沾一些非研磨性的玻璃板清潔液。

小心！不要在玻璃板上使用具有腐蝕性、丙酮、苯、或四氯化碳的物質，否則會損壞玻璃板。不要把液體直接傾倒或噴灑在玻璃板上。它們可能會滲到玻璃板下面，並且傷及裝置。

- 3 用軟皮或膜質海綿將玻璃板擦乾，以免留下痕跡。

清潔裝置蓋背板

HP PSC 蓋板底端的白色文件背板，可能會累積少許的污垢。

- 1 請關掉 HP PSC，拔出電源線，並且掀開蓋板。

注意：當您拔下電源線後，您將需要重設日期和時間。如需詳細資訊，請參閱第 61 頁的「設定日期和時間」。

- 2 請用柔軟的布料或海綿稍微沾上一些肥皂與溫水來清潔白色文件背板的背面。

- 3 輕輕地洗去鬆掉的碎紙片；請勿用力刷背面。

- 4 使用皮質抹布或是柔軟的布料來擦乾玻璃板。

小心！請勿使用紙張來擦抹，因為它們可能會刮傷背面。

- 5 如果這樣仍無法將墊子擦乾淨，用酒精重複上述步驟，然後用一塊濕的布將酒精徹底擦乾淨。

清潔外殼

使用軟布或微濕海棉來擦掉機殼上的灰塵、污點以及污跡。HP PSC 的內部不需要清潔。讓液體遠離裝置內部與前面板。

注意：要避免損害 HP PSC 上漆的零件，請不要在 HP PSC 的前面板或蓋板上使用酒精或以酒精為基礎的清潔產品。

使用墨匣

要確保 HP PSC 提供最佳的列印品質，您必須進行某些簡單的維護步驟，而當前面板的訊息提示時，請置換列印墨匣。

本節包含下列主題：

- 第 72 頁的「[檢查墨水存量](#)」
- 第 72 頁的「[列印自我測試報告](#)」
- 第 73 頁的「[處理列印墨匣](#)」
- 第 74 頁的「[更換墨匣](#)」
- 第 76 頁的「[使用相片列印墨匣](#)」
- 第 76 頁的「[使用列印墨匣保護器](#)」
- 第 77 頁的「[校正墨匣](#)」
- 第 78 頁的「[清潔墨匣](#)」
- 第 78 頁的「[清潔墨匣的接點](#)」

檢查墨水存量

您可輕鬆地檢查墨水容量以判定何時需要更換列印墨匣。墨水容量可顯示列印墨匣中大約的剩餘墨水量。您僅能從 [HP 相片和影像管理員] (HP 管理員) 檢查墨水含量。

Windows 使用者如要檢查墨水容量

- 1 從 [HP 管理員]，選擇 [設定]，選擇 [列印設定]，再選擇 [印表機工具箱]。
- 2 按一下 [估計的墨水存量] 標籤。
顯示列印墨匣的估計的墨水存量。


Macintosh 使用者如要檢查墨水容量

- 1 從 [HP Director] (HP 管理員)，按一下 [Settings] (設定)，再選擇 [Maintain Printer] (維護印表機)。
- 2 如果 [Select Printer] (選擇印表機) 對話方塊開啓，請選擇您的 HP PSC，再按一下 [Utilities] (工具程式)。
- 3 從此清單中，選擇 [Ink Level] (墨水存量)。
顯示列印墨匣的估計的墨水存量。


列印自我測試報告

如果您在列印時遭遇問題，在更換列印墨匣之前，您應該列印一份 [自我測試報告]。本報告提供了與列印墨匣相關的有用資訊，包含狀態資訊。

- 1 按一下 [設定]。
 - 2 按下 1，然後按 4。
- 這可選取 [列印報告]，然後選取 [自我測試報告]。

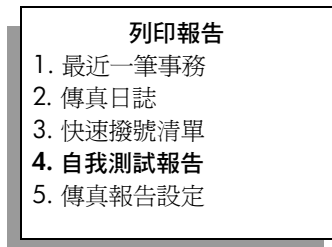


HP PSC 會列印 [自我測試報告]，可指出列印問題的原因。

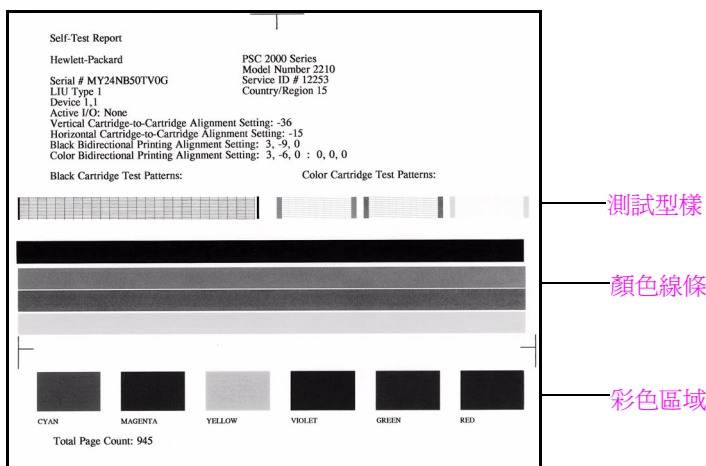

- 3 檢查 [自我測試報告] 下列各項：
 - 測試型樣平整並顯示完整格線。如果格線不完整，可能是噴嘴有問題。您可能必須清除列印墨匣。如需詳細資訊，請參閱第 78 頁的「清潔墨匣」。
 - [墨水存量偏低] 警告訊息計數值。此值會出現在黑白、相片（如果有的話）或三色列印墨匣的測試型樣上方。此值代表顯示每個列印墨匣的 [墨水存量偏低] 警告訊息數。如果顯示值為 1、2 或 3，則表示列印墨匣的墨水存量偏低。您可能必須更換列印墨匣。如需更換列印墨匣的詳細資訊，請參閱第 74 頁的「更換墨匣」。
 - 顏色線條延伸至整個頁面。
 - 色塊平整一致。您應可看到靛青、洋紅、黃色、紫色、綠色和紅色色塊。彩色區塊遺漏代表該三色彩色墨匣沒有墨水了。您可能必須更換列印墨匣。如需更換列印墨匣的詳細資訊，請參閱第 74 頁的「更換墨匣」。請同時檢查條紋或白線。條紋代表噴嘴堵塞或觸點不乾淨。您可能必須清除列印墨匣。如需清潔列印墨匣的詳細資訊，請參閱第 78 頁的「清潔墨匣」。請勿使用酒精清潔。

處理列印墨匣

在更換或清理列印墨匣之前，您應該知道零件名稱，以及如何處理列印墨匣。

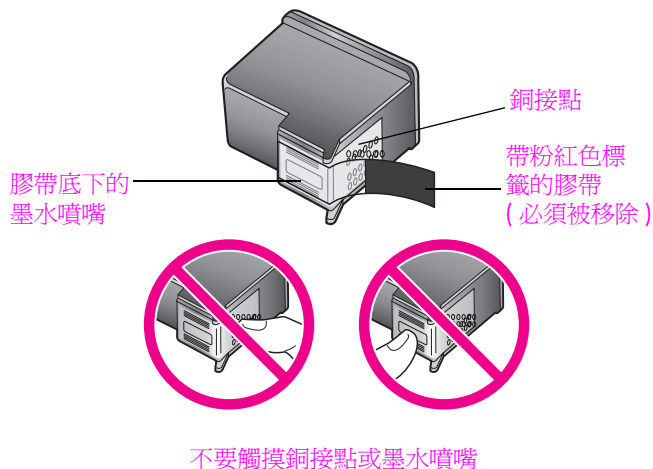


更換墨匣

當列印墨匣的墨水容量偏低時，在彩色圖形顯示器上會顯示訊息，讓您知道。當您接收到此訊息時，建議您更換列印墨匣。當您看到褪色文字或與遇到與列印墨匣有關的列印品質問題時，您應更換列印墨匣。


當要使用相片列印墨匣列印高品質相片時，您可能也必需置換列印墨匣。

如需訂購列印墨匣的相關資訊，請參閱第 69 頁的「訂購耗材」。


- 1 打開 HP PSC 電源，然後抓住握把，打開列印托架維修門，直到門蓋扣住到定位。
列印墨匣位在 HP PSC 的最右側。請先放下列印墨匣下方的斜板，然後再移除列印墨匣。

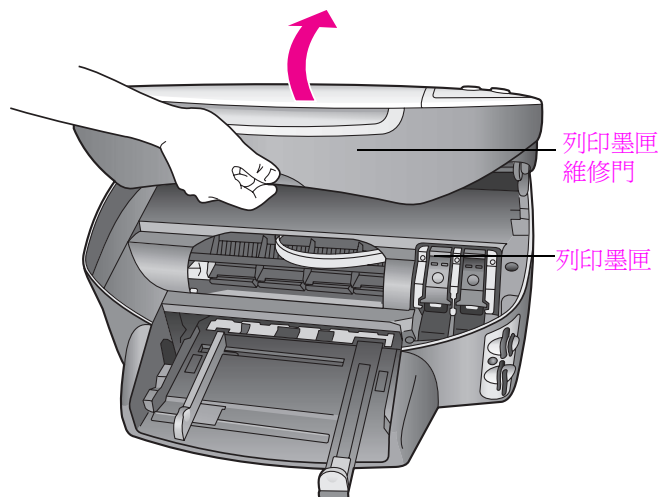


- 2 列印托架停止移動後，拉起門門以鬆開列印墨匣。

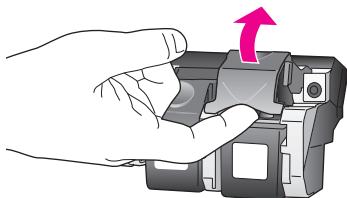

- 3 壓下列印墨匣以鬆開列印墨匣，然後將它由插槽中拉出。

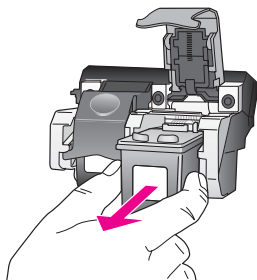


- 4 如果您是要移除黑色列印墨匣、以安裝相片列印墨匣，請將黑色列印墨匣放入保護器中。如需有關列印墨匣保護器的詳細資訊，請參閱第 76 頁的「使用列印墨匣保護器」。
- 5 從包裝中拿出新列印墨匣，然後輕輕的移除膠帶；請注意只能接觸黑色塑膠的部份（請拉粉紅色的標籤）。

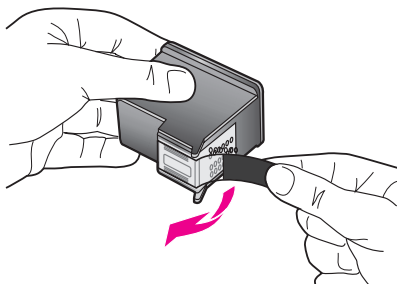


小心！ 不要觸摸銅接點或墨水噴頭。

- 6 以些微角度壓下金屬條下新的列印墨匣到正確的插槽，直到發出喀嗒聲。三色列印墨匣應該放在左邊、黑色或相片列印墨匣放在右邊。

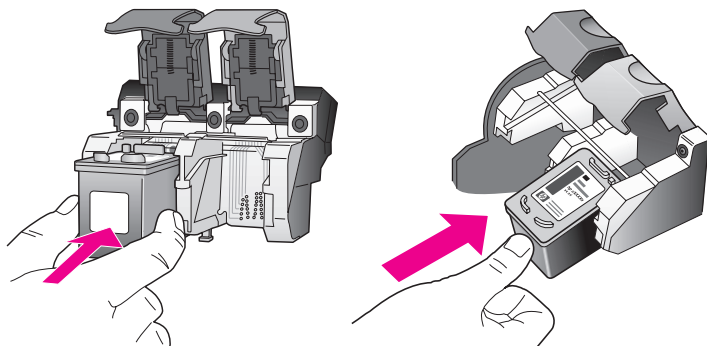

7 壓下卡門直到壓不下為止。確定卡門卡住下端的凸出點。

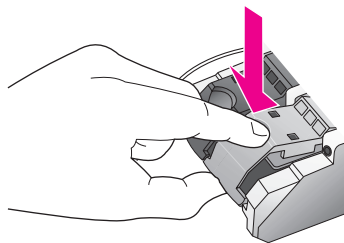

8 蓋上列印架存取門。

使用相片列印墨匣

您可以購買相片列印墨匣以改進 HP PSC 列印出來的相片品質。取下黑白列印墨匣並插入相片列印墨匣。安裝三色列印墨匣和相片列印墨匣後，您將擁有六色墨水系統，可以提供更高品質的相片。當您要列印一般的文字檔案，可切換回黑色列印墨匣。您可使用列印墨匣保護器讓列印墨匣在不使用時也能保持安全。如需更多使用列印墨匣保護器的資訊，請參閱第 76 頁的「[使用列印墨匣保護器](#)」；如需更換列印墨匣的更多資訊，請參閱第 74 頁的「[更換墨匣](#)」。


如需更多有關購買相片列印墨匣的資訊，請參閱第 69 頁的「[訂購列印墨匣](#)」。

使用列印墨匣保護器


在購買相片列印墨匣時，您將得到一個列印墨匣保護器。

列印墨匣保護器是設計來讓列印墨匣在不使用時也能保持安全。同時也可防止墨水變乾。當由 HP PSC 移除列印墨匣時，請將它放在列印墨匣保護器中。

- ▶ 要將列印墨匣插入列印墨匣保護器，請將列印墨匣以些微角度滑入保護器，並推入到穩固的定位。

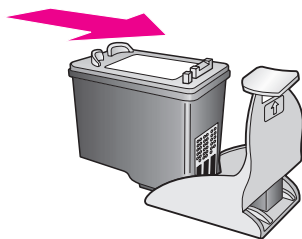

- 要由列印墨匣保護器移除列印墨匣，請按下保護器上方並放開、以釋放列印墨匣，然後將列印墨匣滑出列印墨匣保護器。

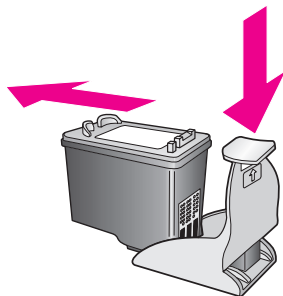

校正墨匣

每次當您安裝或更換墨匣時，HP PSC 就會提醒您要校正墨匣。您還可隨時從前面板或 [HP 管理員] 校準列印墨匣。校正列印墨匣可以確保高品質的輸出。

注意： 如果您取下並重新安裝同一個列印墨匣，則 HP PSC 將不會提示您校正列印墨匣。

當出現提示時，從前面板的校正列印墨匣

- 按 **OK**。
- HP PSC 會列印列印墨匣校正頁並校正列印墨匣。回收或丟棄這一頁。

如要從前面板的校正列印墨匣

- 按一下 [設定]。
 - 按下 **5**，然後按 **2**。
- 這會選擇 [工具]，然後選擇 [校正列印墨匣]。

工具

1. 清潔列印墨匣
- 2. 校正列印墨匣**
3. 還原原廠設定
4. 重印記憶體中的傳真

HP PSC 會列印列印墨匣校正頁並校正列印墨匣。回收或丟棄這一頁。

如要從 hp 管理員校正列印墨匣 (Windows 使用者)

- 從 [HP 管理員]，選擇 [設定]，選擇 [列印設定]，再選擇 [印表機工具箱]。
 - 按一下 [裝置服務] 標籤。
 - 按一下 [校正列印墨匣]。
- HP PSC 會列印列印墨匣校正頁並校正列印墨匣。回收或丟棄這一頁。

如要從 hp director (hp 管理員) 校正列印墨匣 (Macintosh 使用者)

- 1 從 [HP Director] (HP 管理員), 按一下 [Settings] (設定), 再選擇 [Maintain Printer] (維護印表機)。
- 2 如果 [Select Printer] (選擇印表機) 對話方塊開啓, 請選擇您的 HP PSC, 再按一下 [Utilities] (工具程式)。
- 3 在清單中, 選擇 [Calibrate] (校準)。
- 4 按一下 [Align] (校正)。
HP PSC 會列印列印墨匣校正頁並校正列印墨匣。回收或丟棄這一頁。

清潔墨匣

當自我測試報告的任何彩色列中出現條紋或白線時, 請使用這項功能。非必要別清潔墨匣。這會浪費墨水並且縮短噴嘴壽命。

- 1 按一下 [設定]。
- 2 按下 5, 然後按 1。
這會選擇 [工具], 然後選擇 [清潔列印墨匣]。

工具

1. 清潔列印墨匣
2. 校正列印墨匣
3. 還原原廠設定
4. 重印記憶體中的傳真

如果在您清潔墨匣之後影印或列印品質似乎仍然很差, 請更換受到影響的墨匣。如需更換列印墨匣的詳細資訊, 請參閱第 74 頁的「更換墨匣」。

清潔墨匣的接點

如果在清潔或校正過列印墨匣之後, 前面板仍然出現訊息提示您檢查墨匣, 請清潔列印墨匣上的接點。

小心! 不要同時移除兩個列印墨匣。一次只取下並清潔一個列印墨匣。


確定您已備妥下列材料:

- 乾棉花棒、沒有棉屑的布料、或任何不會鬆開或是掉纖維的柔軟材質。
- 蒸餾水、過濾水或瓶裝水 (自來水中可能含有會損壞墨匣的雜質)。

小心! 請勿使用滾筒清潔裝置或酒精來清潔列印墨匣接點。這些都可能會損壞列印墨匣或 HP PSC。

- 1 開啓 HP PSC 電源, 並打開列印托架維修門。
列印墨匣位在 HP PSC 的最右側。請先放下列印墨匣下方的斜板, 然後再移除列印墨匣。
- 2 墨匣移到右側並降下斜板之後, 從 HP PSC 後面拔出電源線。
- 3 拉起卡門以鬆開列印墨匣, 然後將它由插槽中拉出。
- 4 檢查列印墨匣接點, 看看有無墨水與灰塵堆積。
- 5 將棉花棒或沒有棉屑的布料浸入蒸餾水中, 取出並擠掉多餘的水份。
- 6 由邊邊握住列印墨匣。

- 7 僅清潔接頭。請勿清潔噴嘴。

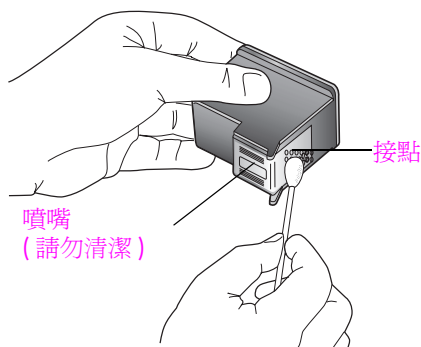

- 8 將列印墨匣放回墨水座，關上卡門。
 9 如果有需要，請在其他墨匣重複同樣步驟。
 10 輕輕關閉列印墨匣存取門，並插上 HP PSC 電源。


還原原廠設定

您可將原本的出廠值還原到您購買 HP PSC 時的狀態。

注意：還原出廠值將不會改變您設定的日期資訊，也不會影響您所做的掃描設定和語言及國家 / 地區設定。

您只能從前面板執行這個程序。

- 1 按一下 [設定]。
- 2 按下 5，然後按 3。
這樣會選擇 [工具]，然後選擇 [還原原廠設定]。

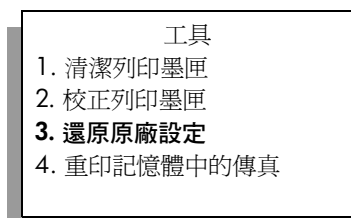

原廠設定還原。

設定省電時間

HP PSC 裏面的燈泡，在一段特定的時間內會一直亮著，以便能在收到要求後，HP PSC 立即會做出反應。當在這一段特定的時間內 HP PSC 都沒有使用，則會關閉燈泡以節省電力；而彩色圖形顯示螢幕上則會出現 [開啓省電模式]。按前面板上的任何按鈕都可以結束此模式。

HP PSC 將自動設定為在 12 小時後進入省電模式。您可選擇 1、4、8 或 12 小時提示延遲時間。如果要讓 HP PSC 提早進入這個模式，請進行下列操作。

- 1 按一下 [設定]。
- 2 按下 7，然後按 2。

這會選擇 [維護]，然後選擇 [省電模式時間]。

偏好設定

1. 設定語言和國家 / 地區
- 2. 設定省電模式時間**
3. 設定提示延遲時間

- 3** 按 ▼ 直到所要的時間出現在顯示螢幕上，然後按 **OK**。

設定提示延遲時間

[提示延遲時間] 選項可讓您控制出現提示您採取下一步動作的訊息前所等待的時間。例如，如果您按下 [影印] 後，若在經過提示延遲時間內未按下其他按鈕，在前面板顯示中就會出現 [按「開始」並選擇「彩色」或「黑白」開始影印]。您可以選擇 [正常]、[快速] 或 [緩慢]。[正常] 是預設值。

- 1** 按一下 [設定]。

- 2** 按下 **7**，然後按 **3**。

這會選擇 [偏好設定]，然後選擇 [設定提示延遲時間]。

偏好設定

1. 設定語言和國家 / 地區
2. 設定省電模式時間
- 3. 設定提示延遲時間**

- 3** 按 ▼ 直到所要的延遲時間出現，然後按 **OK**。

Hewlett-Packard 提供您 HP PSC 的網際網路和電話支援。

本節包含下列主題：

- 第 81 頁的「從網際網路取得支援服務和其它資訊」
- 第 81 頁的「hp 客戶支援」
- 第 84 頁的「準備 hp psc 的運送」
- 第 85 頁的「hp 分銷中心」

如果您在隨產品提供的書面或線上文件中找不到需要的答案，您可以連絡以下各頁中所列的 HP 支援服務。某些支援服務僅在美國和加拿大才有提供，其他的則許多國家／地區都有。如果某項支援服務號碼，並未列出您的國家／地區，請就近向授權的 HP 經銷商尋求協助。

從網際網路取得支援服務和其它資訊

如果您能夠上網，則可以從 HP 網站取得 HP PSC 2400 Series 的相關協助，網址為：

www.hp.com/support

網站上提供技術支援、驅動程式、以及耗材和訂購方面的資訊。

hp 客戶支援

您的 HP PSC 可能包括了其他公司的軟體程式。如果任何這種程式發生問題時，請致電給該公司專家以取得到最佳技術協助。

如果您需要聯絡 HP 客戶支援，在打電話前請先進行下列工作。

- 1 請確定：
 - a. 您的 HP PSC 已經插電並且已經開啓。
 - b. 指定的墨匣已正確地裝妥。
 - c. 建議的紙張已正確地裝入進紙匣。
- 2 重置您的 HP PSC：
 - a. 使用前面板上的【開啓】按鈕來關閉 HP PSC。
 - b. 由印表機背面移除電源纜線。
 - c. 將電源轉換器的插頭插回 HP PSC 的背後。
 - d. 使用【開啓】按鈕來開啓 HP PSC。
- 3 如需詳細資訊，請蒞臨 HP 網站：
www.hp.com/support
- 4 如果問題仍然存在並需要與 HP 客戶支援人員聯繫，請準備以下各項：
 - 請將您 HP PSC 的型號名稱備妥，您可在裝置上找到。
 - 請將序號和服務 ID 備妥。如要顯示您的序號，同時按下 **OK** 和【開始黑白】，直到序號出現在彩色圖形顯示器。要顯示您的維修 ID，同時按 **OK** 和【開始彩色】，直到【服務 ID:】和數字出現在彩色圖形螢幕上。
 - 列印自我測試報告。請參閱第 72 頁的「列印自我測試報告」以取得列印本報告的相關資訊。
 - 製作一頁彩色副本。
 - 請做好詳細說明問題所在的準備。
- 5 電洽 HP 客戶支援。請在 HP PSC 的附近撥打電話。

保固期間在北美地區打支援電話

請撥打 1-800-HP-INVENT。美國電話支援 (英文和西班牙文適用) 每週 7 天, 每天 24 小時均可使用 (天數與小時數如有變更恕不另行通知)。在保固期間, 此項服務為免費提供。若是在保證期限之外, 則需額外付費。

在世界其他地區撥打支援電話

以下所列是本手冊印製時最新的電話號碼。如需最新的全球 HP 支援服務電話號碼清單, 請蒞臨下列網站並選擇自己的國家 / 地區或語言:

www.hp.com/support

您可以打電話到以下國家 / 地區的 HP 支援中心。若您的國家 / 地區並未列在其中, 請洽詢當地的經銷商, 或最接近的 HP 銷售與支援辦公室, 了解如何取得服務。

支援服務在保固期內免費; 不過您仍然需支付標準的長途電話費。在某些情況下, 服務也可能適用計次計價的單一費率。

如需歐洲的電話支援, 請查看您國家 / 地區的電話支援細節與條件: 請至下列網站:

www.hp.com/support

此外, 您亦可就近洽詢當地經銷商, 或電洽此手冊中所列出的 HP 電話號碼。

由於我們經常改善電話支援服務, 建議您定期造訪我們的網站, 了解最新的服務功能和提供方式。

國家 / 地區	hp 技術支援	國家 / 地區	hp 技術支援
阿爾及利亞 ¹	+213(0)61 56 45 43	盧森堡 (法語)	900 40 006
阿根廷	(54)11-4778-8380 0-810-555-5520	盧森堡 (德語)	900 40 007
澳大利亞	+61 3 8877 8000 1902 910 910	馬來西亞	1-800-805405
奧地利	+43 (0) 820 87 4417	墨西哥	01-800-472-6684
巴林 (杜拜)	+973 800 728	墨西哥 (墨西哥市)	5258-9922
比利時 (荷蘭語)	+32 (0) 70 300 005	摩洛哥 ¹	+212 224 047 47
比利時 (法語)	+32 (0) 70 300 004	荷蘭 (每分鐘 0.10 歐元)	0900 2020 165
玻利維亞	800-100247	紐西蘭	0800 441 147
巴西 (聖保羅)	(11) 3747 7799	挪威	+47 815 62 070
巴西 (Demais Localidades)	0800 157751	阿曼	+971 4 883 8454
保證期內加拿大境內	(905) 206 4663	巴勒斯坦	+971 4 883 8454
保證期外加拿大境內 (電話以每次計費)	1-877-621-4722	巴拿馬	001-800-7112884
加勒比海與中美洲	1-800-711-2884	秘魯	0-800-10111
智利	800-360-999	菲律賓	632-867-3551
中國	86-21-38814518 8008206616	波蘭	+48 22 865 98 00
哥倫比亞	9-800-114-726	葡萄牙	+351 808 201 492
哥斯大黎加	0-800-011-0524	波多黎各	1-877-232-0589
捷克共和國	+42 (0) 2 6130 7310	卡達	+971 4 883 8454

國家 / 地區	hp 技術支援	國家 / 地區	hp 技術支援
丹麥	+45 70202845	羅馬尼亞	+40 1 315 44 42
厄瓜多 (Andinatel)	999119+1-800-7112884	俄羅斯，莫斯科	+7 095 797 3520
厄瓜多 (Pacifitel)	1-800-225528+1-800-7112884	俄羅斯，聖彼得堡	+7 812 346 7997
歐洲 (英語)	+44 (0) 207 512 5202	沙烏地阿拉伯	+966 800 897 1444
埃及	+20 02 532 5222	新加坡	(65) 272-5300
芬蘭	+358 (0) 203 66 767	斯洛伐克	+ 421 2 6820 8080
法國 (每分鐘 0.34 歐元)	+33 (0) 892 6960 22	南非 (南非共和國)	086 000 1030
德國 (每分鐘 0.12 歐元)	+49 (0) 180 5652 180	南非 (南非共和國以外)	+27-11 258 9301
希臘	+30 10 6073 603	西班牙	+34 902 010 059
香港	+85 (2) 3002 8555	瑞典	+46 (0)77 120 4765
瓜地馬拉	1800-995-5105	瑞士 ² (尖峰時段每分鐘 0.08 瑞幣，減價時段每分鐘 0.04 瑞幣)	+41 (0) 848 672 672
匈牙利	+36 (0) 1 382 1111	台灣	+886-2-2717-0055 0800 010 055
印度	1-600-112267 91 11 682 6035	泰國	+66 (2) 661 4000
印尼	62-21-350-3408	突尼西亞 ¹	+216 1 891 222
愛爾蘭	+353 1890 923902	土耳其	+90 216 579 7171
以色列	+972 (0) 9 803 4848	烏克蘭	+7 (380-44) 490-3520
義大利	+39 848 800 871	阿拉伯聯合大公國	+971 4 883 845
日本	0570 000 511 +81 3 3335 9800	英國	+44 (0) 870 010 4320
約旦	+971 4 883 8454	委內瑞拉	01-800-4746.8368
韓國	+82 1588 3003	委內瑞拉 (加拉加斯)	(502) 207-8488
科威特	+971 4 883 8454	越南	84-8-823-4530
黎巴嫩	+971 4 883 8454	葉門	+971 4 883 8454

¹ 本客服中心支援以下國家的法語客戶：摩洛哥、突尼西亞和阿爾及利亞。

² 本客服中心支援瑞士的德語、法語和義大利語客戶。

在保固期限外，撥打澳洲的支援電話

若您的產品不在保證期限內，可撥 03 8877 8000。您需按事件計費方式，支付保證期限外的支援費用 \$27.50 (包含 GST)，並由您的信用卡扣款。您也可在週一到週五上午 9:00 到下午 5:00 撥打 1902 910 910 (\$27.50 將計費至您的電話帳號)。(收費與支援時間如有變動，恕不另行通知。)


準備 hp psc 的運送

如果在洽詢 HP 客戶支援後，服務人員要您將 HP PSC 送回維修，請按照下列的電源關閉和重新裝箱手續進行，以避免損壞您的 HP 產品。


- 1 開啓 HP PSC。

如果機器根本無法開啓且墨匣留在基座的位置，請略過步驟 1 到 6。在這種情況下，將無法取出墨匣。請從步驟 7 開始。
- 2 開啓列印托架維修門。
- 3 從墨水座中取出墨匣，按下卡門。請參閱第 74 頁的「更換墨匣」以取得移除列印墨匣的相關資訊。


小心！ 兩個列印墨匣都要取出，然後按下卡門。不這樣做，可能會損壞您的 HP PSC。
- 4 將列印墨匣置於密封袋防止乾涸，再將它們放置一旁。除非 HP 客戶電話支援人員指示，否則不要將墨匣連同 HP PSC 一起送出。
- 5 蓋上列印架存取門，等待數分鐘讓列印墨匣回到原本的位置。
- 6 關閉 HP PSC。
- 7 依照下列步驟，移除前面板蓋：
 - a. 請確定將彩色圖形顯示器置平面，緊靠 HP PSC。
 - b. 將您的手指放在前面板蓋的右上角。
 - c. 輕輕的撬起前面板蓋，將它由裝置上取下，如下所示。

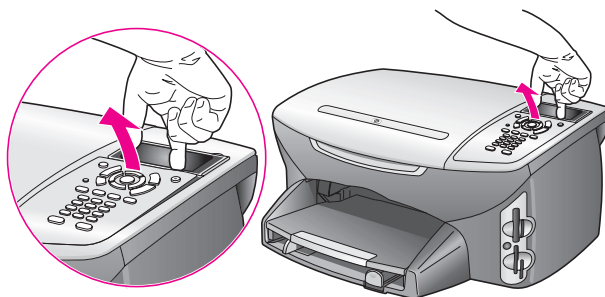

秘訣： 您還可使用細薄的扁平物，例如信用卡，將前面板撬起。輕輕將信用卡以 45 度角插入彩色圖形顯示器和前面板蓋之間。輕輕向下壓以抬起前面板蓋。

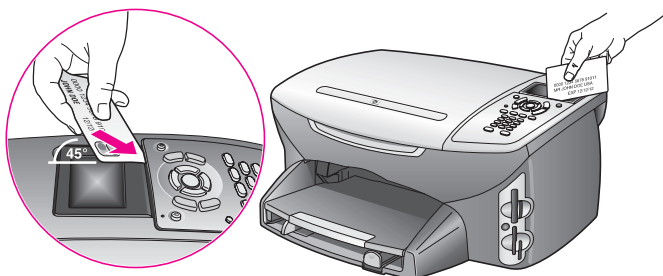

- 8 保留前面板蓋。不要隨 HP PSC 送回前面板蓋。
- 9 如果找得到原始包裝材料，請用它們來包裝裝置；或使用隨替換 HP PSC 提供的包裝材料。

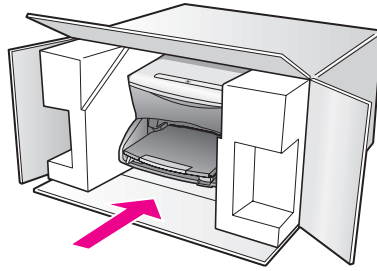

如果您沒有原始的包裝材料，請使用其他合適而充足的包裝材料。不當包裝所造成的運輸損傷不包括在保固之內。

10 將寄回送修的運送標籤貼在包裝箱外面。

11 在包裝箱內含括下列項目：

- 給維修人員的症狀簡短說明（列印品質問題的樣本會很有幫助）。
- 影印一份售貨單或其他購買證明，證明在保證期限涵蓋期間內。
- 您的姓名、住址和日間聯絡電話。

hp 分銷中心

要訂購 HP PSC 軟體、書面的《參考指南》、《安裝海報》，或其他客戶可更換的零件，請打電話至適當的電話號碼。

- 在美國或加拿大，請撥 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)。
- 如不在國家／地區清單中，請至網站：
www.hp.com/support

本節說明您 HP PSC 隨附的有限保固。有關如何取得保固服務以及如何取得升級的標準出廠保固資訊。

本節包含下列主題：

- 第 87 頁的「有限保固的範圍」
- 第 87 頁的「保固服務」
- 第 87 頁的「保固升級」
- 第 87 頁的「將您的 hp psc 送修」
- 第 88 頁的「hewlett-packard 有限全球保固聲明」

有限保固的範圍

有限保固期限 (硬體和人工)：1 年

有限保固期限 (光碟媒體)：90 天

有限保固期限 (墨匣)：直到 HP 墨水用完，或已達墨匣上所印的「保固結束」日期 (視何者先發生)。

保固服務

快速服務

在取得 HP 的快速維修服務之前，客戶必須先洽詢 HP 維修中心或 HP 客戶支援中心嘗試基本的疑難排解服務。有關電洽客戶支援的步驟，請參閱第 81 頁的「hp 客戶支援」。

如果客戶的機器僅須更換一個普通的零件，而該零件一般可由客戶自行更換，則該零件可由快遞送給客戶自行更換。在此情況下，HP 會預付運費、關稅和稅金；提供更換零件的電話協助；並負擔 HP 要求退回之舊零件的運費、關稅和稅金。

HP 客戶支援中心會告訴客戶應如何聯絡經 HP 鑑定合格來維修 HP 產品的授權維修服務商。

保固升級

將原廠提供的標準保證服務，昇級到一共三年的 HP SUPPORTPACK。保固服務的期間從產品的購買日期開始計算，而保固昇級服務則必須在購買產品日期的 180 天之內購買。本方案提供美國山區時間 (MST) 週一到週五上午 6:00 到下午 10:00、週六上午 9:00 到下午 4:00 的電話支援服務。如果技術支援人員認為您的產品須要更換，則 HP 會在下一個工作天免費將替換的產品寄出給您。僅適用於美國地區。

如需詳細說明，請電洽 1-888-999-4747 或造訪下列 HP 網站：

www.hp.com/go/hpsupportpack

美國地區以外的客戶，請洽詢當地的 HP 客戶支援單位。有關全球各地的客戶支援服務電話，請參閱第 82 頁的「在世界其他地區撥打支援電話」。

將您的 hp psc 送修

在將 HP PSC 送修前，請先電洽 HP 客戶支援。有關電洽客戶支援的步驟，請參閱第 81 頁的「hp 客戶支援」。

hewlett-packard 有限全球保固聲明

下列為 HP 有限全球保固資訊。

本節包含下列主題：

- 第 88 頁的「有限保固的範圍」
- 第 88 頁的「有限保固」
- 第 88 頁的「責任限度」
- 第 89 頁的「當地法律」
- 第 89 頁的「歐洲國家適用的有限保固資訊」

有限保固的範圍

Hewlett-Packard (「HP」) 保證末端使用者客戶 (「客戶」)，在每個 HP OfficeJet 2400 系列產品 (「產品」)，包含相關的軟體、附件、媒體、供應件，必須在材料上沒有任何損壞。期間的計算，由客戶購買當日起。

對於硬體產品的零件和人工，HP 的有限保固期間均為一年。對於所有其它產品的零件和人工，HP 的有限保證期間則為九十天。

對於軟體產品，HP 的有限保證僅適用於軟體無法執行其指令的狀況。HP 不保固任何產品的運作不會中斷或是不會有錯誤。

HP 的有限保固僅適用於正常使用產品時所發生的瑕疵狀況，而不適用於任何其它的問題，包括下列狀況所造成的問題：(a) 不當的維護或修改；(b) 採用不是 HP 所提供或支援的軟體、配件、媒體、或耗材；或是 (c) 在產品的規定範圍以外使用產品。

在任何硬體產品上使用非 HP 廠牌的墨匣或自行重新填裝墨水的墨匣，並不會影響客戶的產品保證或任何 HP 支援服務合約。但是，如果非 HP 牌的墨匣或自行重新填裝墨水的墨匣造成產品的故障或損壞，則 HP 會對這種情況的故障或損壞，收取標準的人工和材料修理費用。

如果 HP 在有效的保固期限內，收到客戶有關產品有瑕疵的通知，則 HP 會依其選擇為客戶修理或更換有問題的產品。如果 HP 的有限保證不包含人工部分，則修理的人工部分，依據 HP 標準的人工費用計費。

如果 HP 無法維修或置換 HP 保固服務範圍內的損壞產品，在獲得通知後的合理期限內，HP 將退還產品的購買價金。

在客戶將有瑕疵產品退回給 HP 之前，HP 沒有修理、置換或退款的義務。

任何替換的產品，均可能為全新或近似新的產品，而在功能上最少會和被更換的產品一樣。

HP 的各個產品中，均可能包含性能上和新的一樣之重新翻修的零件、元件、或是原料。

HP 對於各個產品所提供的有限保固，在 HP 有提供該產品支援服務而且有銷售該產品的國家 / 地區均屬有效。依據各地的標準，所提供的保固服務層次則可能有所不同。如果某產品的設計，並沒有包含要在某國家 / 地區使用，則 HP 沒有修改該產品形式、尺寸、或功能的義務，以使得該產品得以在該國家 / 地區使用。

有限保固

在當地法律允許的範圍內，HP 及其協力廠商對於所保固的 HP 產品，不提供任何其它的明確或暗示性保固或條款；尤其明確聲明對於產品的適銷性、品質滿意度、以及針對特定用途的適用性，沒有任何暗示性的保固或條款。

責任限度

在當地法律允許的範圍內，「有限保固聲明」所提供的補償，是客戶唯一與所有的補償。

在當地法律允許的範圍內，除非此有限保固聲明有明確敘述，否則不論依據任何合約、民事過失、或任何其它法律理論，對於任何直接、間接、特殊、意外、或後果性的損失，不論是否有通知 HP 有這種損失的可能，HP 及其協力廠商均不負任何責任。

當地法律

此 [有限保固聲明] 為客戶提供明確的法律權益。根據美國各州、加拿大各省、以及全球各國家 / 地區不同的當地法律，客戶可能還會有其它的權益。

如果此 [有限保固聲明] 和當地法律有所抵觸，則此聲明自動視為修改成符合當地法律的情形。依據這種當地法律，此聲明中的某些限制和責任上的排除，可能不適用於客戶。例如，美國某些的州，和某些美國以外的政府 (包括加拿大的省)，可能：

對於客戶法定權益的限制上，禁止此聲明中的限制或責任上的排除 (例如英國)。

限制廠商對限制或責任排除上執行的權利。

或是為客戶提供額外的保固權益；指定廠商無法拒絕的暗示性保固期限；或不允許對於暗示性保固做限制。

對於澳洲和紐西蘭的消費交易，在法律允許範圍之內，此「有限保固聲明」的條款，不排除、限制、或修改適用於此 HP 產品購買交易對客戶提供的法定權益，而是額外權利。

歐洲國家適用的有限保固資訊

以下列出在歐洲國家地區授與 HP 有限保固 (製造商的保固) 的 HP 機構名稱和地址。

除了製造商保固外，您還可根據採購合約享有法定權益，不受此製造商之保固限制。

比利時 / 盧森堡 Hewlett-Packard Belgium SA/NV Woluwedal 100 Boulevard de la Woluwe B-1200 Brussels	愛爾蘭 Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2
丹麥 Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkeroed	荷蘭 Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL
法國 Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	葡萄牙 Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
德國 Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	奧地利 Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien
西班牙 Hewlett-Packard Española S.A. Carretera Nacional VI km 16.500 28230 Las Rozas E-Madrid	芬蘭 Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo
希臘 Hewlett-Packard Hellas 265, Mesogion Avenue 15451 N. Psychiko Athens	瑞典 Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 S-164 97 Kista

<p>義大利 Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano</p>	<p>英國 Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

本節提供 HP PSC 的技術規格和國際規範資訊。

本節包含下列主題：

- 第 91 頁的「系統需求」
- 第 92 頁的「紙張規格」
- 第 94 頁的「列印規格」
- 第 94 頁的「列印邊界規格」
- 第 95 頁的「影印規格」
- 第 96 頁的「傳真規格」
- 第 96 頁的「相片記憶卡規格」
- 第 97 頁的「掃描規格」
- 第 97 頁的「實體規格」
- 第 97 頁的「電源規格」
- 第 97 頁的「環境規格」
- 第 97 頁的「其它規格」
- 第 98 頁的「環保產品服務活動」
- 第 99 頁的「法規注意事項」

系統需求

下列規格如有變動，恕不另行通知。

Windows PC 需求		
項目	最低需求	建議
處理器	請參閱讀我檔以取得詳細資料	
作業系統 Windows 98 Windows 98SE Windows ME	隨機存取記憶體 (RAM) 128 MB	隨機存取記憶體 (RAM) 256 MB
Windows 2000 Windows XP	隨機存取記憶體 (RAM) 128 MB	隨機存取記憶體 (RAM) 256 MB 或更多
安裝所需的磁碟空間	請參閱讀我檔以取得詳細資料	
掃描影像所需要的額外磁碟空間	50 MB	
記憶光碟所需的額外磁碟空間	700 MB	
監視器	SVGA 800 x 600 16 位元色彩	
其他的硬體	CD-ROM 光碟機	
I/O	可用 USB 連接埠	
網際網路連線		建議
音效卡		建議

Windows PC 需求		
項目	最低需求	建議
其他	Microsoft Internet Explorer 5.01 或以上	

Macintosh 需求		
項目	最低需求	建議
處理器	請參閱讀我檔以取得詳細資料	
作業系統 Macintosh OS 9 Macintosh OS X	隨機存取記憶體 (RAM) 64 MB 128 MB	隨機存取記憶體 (RAM) 128 MB 256 MB
安裝所需的磁碟空間 Macintosh OS 9 Macintosh OS X	請參閱讀我檔以取得詳細資料	
掃描影像所需要的額外磁碟空間	50 MB	
記憶光碟所需的額外磁碟空間	700 MB	
監視器	SVGA 800 x 600	
其他的硬體	CD-ROM 光碟機	
I/O	可用 USB 連接埠	
網際網路連線		建議
音效卡		建議
其他	Microsoft Internet Explorer 5.01 或以上	

紙張規格

本節包含下列主題：

- 第 92 頁的「紙匣容量」
- 第 93 頁的「紙張大小」

紙匣容量

類型	紙張重量	進紙匣 ¹	出紙匣 ²
一般紙張	16 到 36 磅 (60 到 90 gsm)	150 (20 磅紙張)	50 (20 磅紙張)
Legal 紙張	20 到 36 磅 (75 到 90 gsm)	150 (20 磅紙張)	50 (20 磅紙張)
卡片	110 磅，最大索引卡 (200 gsm)	60	10
信封	20 到 36 磅 (75 到 90 gsm)	22	10
長條紙	16 到 36 磅 (60 到 90 gsm)	20	20 或更少

類型	紙張重量	進紙匣 ¹	出紙匣 ²
投影片	不適用	25	25 或更少
標籤	不適用	20 張紙	20 張紙
4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 相紙	145 磅 (236 gsm)	30	30

¹ 最大容量。

² 出紙匣容量會受您所使用的紙張類型和墨水量所影響。HP 建議經常從出紙匣取出印好的文件。

紙張大小

類型	大小
紙張	Letter : 8.5 x 11 英吋 (216 x 279 公釐) Legal : 8.5 x 14 英吋 (216 x 356 公釐) A4 : 210 x 297 公釐 相片 : 4 x 6 英吋 (101 x 152 公釐) 、5 x 7 英吋 (127 x 178 公釐) 、8.5 x 11 英吋 (216 x 279 公釐) 、L (僅適用日本) 3.5 x 5 英吋 (89 x 127 公釐)
長條紙	Letter : HP 長條紙, A4 Z 型摺疊電腦紙張 : (移除牽引齒孔)
信封	美制 10 號 : 4.12 x 9.5 英吋 (105 x 241 公釐) A2 : 4.37 x 5.75 英吋 (111 x 146 公釐) DL : 4.33 x 8.66 英吋 (110 x 220 公釐) C6 : 4.49 x 6.38 英吋 (114 x 162 公釐)
投影片	Letter : 8.5 x 11 英吋 (216 x 279 公釐) A4 : 210 x 297 公釐
卡片	3 x 5 英吋 (76 x 127 公釐) 4 x 6 英吋 (101 x 152 公釐) 5 x 7 英吋 (127 x 178 公釐) Hagaki 卡片 : 100 x 148 公釐
標籤	Letter : 8.5 x 11 英吋 (216 x 279 公釐) A4 : 210 x 297 公釐
自訂	3 x 5 英吋最多 8.5 x 14 英吋 (76 x 127 公釐最多至 216 x 356 公釐)

列印規格

- 600 x 600 dpi 黑色
- 彩色 1200 x 1200 dpi，使用 HP PhotoREt III 技術
- 方法：隨選墨點熱感式噴墨
- 語言：HP PCL Level 3，PCL3 GUI 或 PCL 10
- 列印速度會因文件的複雜程度而由差異
- 工作量：每月列印 500 頁 (平均)
- 工作量：每月列印 5000 頁 (最高)

模式		解析度 (dpi)	速度 (ppm)
最佳	黑色	1200 x 1200	2
	彩色	1200 x 1200 (最高可達 4800 最佳化 dpi ¹)	0.5
一般	黑色	600 x 600	7
	彩色	600 x 600	4
快速	黑色	300 x 300	21
	彩色	300 x 300	15

¹ 在高級相紙上最高為 4800 x 1200 dpi 最佳化彩色列印，輸入為 1200 x 1200 dpi。

列印邊界規格

	上 (前端)	下 (尾端) ¹	左	右
紙張				
美制 letter	0.07 英吋 (1.8 公釐)	0.46 英吋 (11.7 公釐)	0.25 英吋 (6.4 公釐)	0.25 英吋 (6.4 公釐)
美制 legal	0.07 英吋 (1.8 公釐)	0.46 英吋 (11.7 公釐)	0.25 英吋 (6.4 公釐)	0.25 英吋 (6.4 公釐)
ISO A4	0.07 英吋 (1.8 公釐)	0.46 英吋 (11.7 公釐)	0.13 英吋 (3.4 公釐)	0.13 英吋 (3.4 公釐)
信封				
美制 10 號	0.13 英吋 (3.4 公釐)	0.46 英吋 (11.7 公釐)	0.13 英吋 (3.4 公釐)	0.13 英吋 (3.4 公釐)
A2 (5.5 baronial)	0.13 英吋 (3.4 公釐)	0.46 英吋 (11.7 公釐)	0.13 英吋 (3.4 公釐)	0.13 英吋 (3.4 公釐)
DL	0.13 英吋 (3.4 公釐)	0.46 英吋 (11.7 公釐)	0.13 英吋 (3.4 公釐)	0.13 英吋 (3.4 公釐)
C6	0.13 英吋 (3.4 公釐)	0.46 英吋 (11.7 公釐)	0.13 英吋 (3.4 公釐)	0.13 英吋 (3.4 公釐)

	上 (前端)	下 (尾端) ¹	左	右
卡片				
美制 3 x 5 英吋	0.07 英吋 (1.8 公釐)	0.46 英吋 (11.7 公釐)	0.13 英吋 (3.4 公釐)	0.13 英吋 (3.4 公釐)
美制 4 x 6 英吋	0.07 英吋 (1.8 公釐)	0.46 英吋 (11.7 公釐)	0.13 英吋 (3.4 公釐)	0.13 英吋 (3.4 公釐)
美制 5 x 8 英吋	0.07 英吋 (1.8 公釐)	0.46 英吋 (11.7 公釐)	0.13 英吋 (3.4 公釐)	0.13 英吋 (3.4 公釐)
ISO 和 JIS A6	0.07 英吋 (1.8 公釐)	0.46 英吋 (11.7 公釐)	0.13 英吋 (3.43.4 公釐)	0.13 英吋 (3.4 公釐)
Hagaki (100 x 148 公釐)	0.07 英吋 (1.8 公釐)	0.46 英吋 (11.7 公釐)	0.13 英吋 (3.4 公釐)	0.13 英吋 (3.4 公釐)
無邊框相紙 (4 x 6 英吋)	0	0	0	0
無邊框 A6 卡片 (105 x 148 公釐)	0	0	0	0
無邊框 Hagaki (100 x 148 公釐)	0	0	0	0

¹ 本邊界與 Inkjet 不相容，然而整個列印區域是相容的。列印區域對中心有 0.21 英吋 (5.4 公釐) 的偏移，所以上下邊界有不對稱的情形。

影印規格

- 數位影像處理
- 原始文件最多可影印 99 份 (依機型不同而有差異)
- 數位縮放從 25% 到 400% (依機型不同而有差異)
- 調整到頁面大小、海報、一張多頁
- 黑白影印每分鐘最多 21 張；彩色影印每分鐘最多 14 張 (視機型而定)
- 影印速度因文件的複雜程度而不同

模式		速度 (ppm)	列印解析度 (dpi)	掃描解析度 (dpi) ¹
最佳	黑色	最高可達 0.8	1200 x 1200 ²	1200 x 2400
	彩色	最高可達 0.8	1200 x 1200 ²	1200 x 2400
一般	黑色	最高可達 7	600 x 1200	600 x 1200
	彩色	最高可達 4	600 x 600	600 x 1200
快速	黑色	最高可達 21	300 x 1200	600 x 1200
	彩色	最高可達 14	600 x 300	600 x 1200

¹ 縮放比例最大到 400%

² 在相紙或高級紙

傳真規格

- 獨立彩色傳真機
- 最多 60 個快速撥號 (依機型而不同)
- 最多可記憶 60 頁 (依機型而不同) (以 ITU-T Test Image #1 為依據。更複雜的頁面或更高的解析度會需要更長的時間、而且會用去更多記憶體。)
- 手動多頁傳真
- 自動重撥 (最多五次)
- 確認與活動報告
- 帶錯誤修正模式的 CCITT/ITU Group 3 傳真
- 36.6 Kbps 傳輸
- 以 36.6 Kbps 可達到 6 秒 1 頁的速度 (以標準解析度的 ITU-T Test Image #1 為依據。更複雜的頁面或更高的解析度會需要更長的時間、而且會用去更多記憶體。)
- 以自動傳真機 / 答錄機切換偵測鈴聲

	相片 (dpi)	清晰 (dpi)	標準 (dpi)
黑色	200 x 200 (8 位元灰階)	200 x 200	200 x 100
彩色	200 x 200	200 x 200	200 x 200

相片記憶卡規格

- 在記憶卡上的最大建議檔案數：1,000
 - 最大建議的個別檔案大小：最大 12 megapixels，最大 8 MB
 - 最大建議的記憶卡大小：1 GB (僅實心狀態)
- 注意：**接近記憶卡的最大建議值時可能會使 HP PSC 的效能比預期的慢。

支援記憶卡類型

CompactFlash

SmartMedia

Memory Stick

Memory Stick Duo

Memory Stick Pro

Secure Digital

MultiMediaCard (MMC)

xD-Picture Card

掃描規格

- 包含影像編輯器
- OCR 軟體會自動將掃描的文字轉換為可編輯的文字
- 掃描速度因文件的複雜程度而有差異

項目	描述
解析度	光學解析度 1200 x 4800 dpi (強化解析度最高可達 19,200 dpi)
彩色	48 位元色彩 8 位元灰階 (256 階灰色)
介面	TWAIN 相容
掃描區域	US Letter , A4

實體規格

- 高度：8.7 英吋 (22 公分) (彩色圖形顯示器在向下位置)
- 寬度：18.2 英吋 (46 公分)
- 深度：14.6 英吋 (37 公分)
- 重量：19 磅 (8.6 公斤)

電源規格

- 耗電：最大 80 W
- 輸入電壓：AC 100 到 240 V ~ 1 A 50–60 Hz，接地
- 輸出電壓：DC 32 V === 940 mA，16V === 625 mA

環境規格

- 建議的作業溫度範圍：15° 到 32° C (59° 到 90° F)
- 可允許的作業溫度範圍：5° 到 40° C (41° 到 104° F)
- 濕度：15 到 85% RH，非凝結狀態
- 非作業 (存放) 溫度範圍：-4° 到 60° C (-40° 到 140° F)
- 若 HP PSC 處於較高的電磁場中，其輸出可能會稍微扭曲
- HP 建議使用 USB 纜線短於或等於 3 公尺 (10 英尺) 以減少由於可能的高電磁場造成噴墨時的噪音

其它規格

- 記憶體：8 MB ROM，32 MB DRAM

如果您可以連接網際網路，請造訪 HP 支援網站獲取詳細資訊。請至：

www.hp.com/support

環保產品服務活動

本節包含下列主題：

- 第 98 頁的「環境保護」
- 第 98 頁的「臭氧排放」
- 第 98 頁的「energy use」
- 第 98 頁的「紙張使用」
- 第 98 頁的「塑膠」
- 第 98 頁的「原料安全性資料」
- 第 99 頁的「資源回收方案」
- 第 99 頁的「hp 噴墨耗材回收計劃」

環境保護

Hewlett-Packard 致力在符合環保的原則下，提供高品質產品。此產品的設計，具有許多環境保護上的特性，將影響減低到最小。

如需詳細資訊，請造訪 HP 的 Commitment to the Environment 網站，網址是：

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

臭氧排放

此產品不會排放任何可測量到的臭氧 (O₃)。

energy use

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

www.energystar.gov

紙張使用

此產品可以使用符合 DIN 19309 標準的再生紙張。

塑膠

重量超過 25 公克的塑膠零件，均依據國際標準註有記號，可以在將來產品報廢後，在回收時協助辨別塑膠零件。

原料安全性資料

如需參閱原料安全性說明書 (MSDS)，請蒞臨 HP 網站：

www.hp.com/go/msds

無法上網的客戶應洽詢當地的 HP 客戶支援中心。

資源回收方案

HP 在許多國家提供愈來愈多的回收和再生活動，並和全球許多最大的電子器材回收中心共同合作。HP 也翻修並轉售許多其最暢銷的產品，以節省資源。

本 HP 產品包含下列材質，這些材質在棄置時可能需要特殊的處理：

- 掃描器的螢光燈中包含的水銀 (< 2mg)
- 焊料中的鉛

hp 噴墨耗材回收計劃

HP 致力保護環境。HP 噴墨耗材回收計劃 (HP Inkjet Supplies Recycling Program) 適用許多國家 / 地區，您可免費回收用過的列印墨匣。如需詳細資訊，請參閱下列網站：

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

法規注意事項

HP PSC 符合您國家 / 地區的法規要求。

本節包含下列主題：

- 第 99 頁的「法規機型識別號碼」
- 第 99 頁的「notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements」
- 第 100 頁的「FCC statement」
- 第 101 頁的「note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network」
- 第 101 頁的「note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada」
- 第 102 頁的「notice to users of the European Economic Area」
- 第 102 頁的「notice to users of the German telephone network」
- 第 102 頁的「declaration of conformity (European Union)」
- 第 102 頁的「geräuschemission」
- 第 103 頁的「notice to users in Japan (VCCI-2)」
- 第 103 頁的「notice to users in Korea」

法規機型識別號碼

為用於法規識別，您的產品具有一個法規機型識別號碼 (Regulatory Model Number)。您產品的法規機型識別號碼 (Regulatory Model Number) 為 SDGOB-0301-02。請勿將法規編號與行銷名稱 (HP PSC 2400 Photosmart Series) 或產品編號 (Q3083A) 混淆。

notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state's public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

Note: The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.

Caution! Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Note: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

notice to users of the European Economic Area



This product is designed to interwork with the analogue telephone networks in the following countries:

Austria	Greece	Portugal
Belgium	Ireland	Spain
Denmark	Italy	Sweden
Finland	Luxembourg	Switzerland
France	Netherlands	United Kingdom
Germany	Norway	

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if addition product support is necessary.

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP PSC 2400 and HP PSC 2500 series into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

declaration of conformity (European Union)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

geräuschemission

LpA < 70 dB
am Arbeitsplatz
im Normalbetrieb
nach DIN 45635 T. 19

notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

notice to users in Korea

사용자 안내문 : **B** 급 기기

이 기기는 비업무용으로 전자파적합등록을 받은 기기이오니, 주거지역에서는 물론, 모든 지역에서 사용 하실 수 있습니다.

declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name and Address:	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory Model Number:	SDGOB-0301-02
Declares that the product:	
Product Name:	HP PSC 2400 Photosmart Series (Q3083A)
Model Number(s):	2405 (Q3086A), 2410 (Q3087A), 2410xi (Q3088A), 2410v (Q3089A), 2420 (Q3085A), 2450 (Q3090A-Japan only)
Power Adapters:	0950-4466
Conforms to the following product specifications:	
Safety:	IEC 60950:1991+A1+A2+A3+A4
	EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11
	UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition:1995
	NOM 019-SFCL-1993
	GB4943: 2001
EMC:	CISPR22:1997 / EN 55022:1998, Class B
	CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
	IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995
	IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995
	AS/NZS3548
	CNS13438, VCCI-2
	FCC Part15-Class B/ICES-003, Issue 2
	GB9254: 1998
Telecom:	TBR 21:1998
Supplementary Information:	
<p>The Product herewith complies with the requirements of EMC Directive 89/336/EEC, Low Voltage Directive 73/23/EEC and the R&TTE Directive 1999/5/EEC (Annex II) and carries the CE marking accordingly:</p> <ul style="list-style-type: none"> This product was tested in a typical configuration 	
<p>European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)</p>	

在完成「安裝海報」的所有步驟後，使用本節中的指示說明來完成傳真設定。請保留您的「安裝海報」以便日後使用。

本節將說明如何設定 HP PSC，使 HP PSC 能與其電話線原本連接的設備和服務搭配使用，以正常進行傳真。

本節包含下列主題：

- 第 105 頁的「如何分辨本章的說明是否符合您的需要」
- 第 106 頁的「如何選擇適合您辦公室的傳真設定」
- 第 107 頁的「從本表中選擇您的傳真設定」
- 第 108 頁的「設定 A：獨立的傳真線路 (不接收語音通話)」
- 第 109 頁的「設定 B：在同一線路上設定區別鈴聲服務」
- 第 109 頁的「設定 C：共用語音 / 傳真線路」
- 第 110 頁的「設定 D：傳真線路與電腦數據機 (不接收語音通話)」
- 第 111 頁的「設定 E：與電腦數據機共用語音 / 傳真線路」
- 第 113 頁的「設定 F：與答錄機共用語音 / 傳真線路」
- 第 114 頁的「設定 G：與電腦數據機和答錄機共用語音 / 傳真線路」
- 第 115 頁的「設定 H：與語音信箱共用語音 / 傳真線路」
- 第 116 頁的「設定 I：與電腦數據機和語音信箱共用語音 / 傳真線路」
- 第 117 頁的「從 DSL 線路傳真」

如何分辨本章的說明是否符合您的需要

本章的傳真設定說明適用於並列式電話系統，此為下表中的國家 / 地區最常用的系統。

- 請檢查本表，以查看您所在的地區是否列在表中的國家 / 地區。
 - 如果您的國家 / 地區已列在表中，請依本章的指示完成傳真設定。
 - 如果您的國家 / 地區不在表中，您可能使用的是序列式電話系統，請勿使用本章的連接說明。在序列式電話系統中，直接將其他電話設備 (數據機、電話和答錄機) 連接至牆上的電話插座。如果您不確定您的電話系統是哪一種 (並列式或序列式)，請向您的電話公司洽詢。

如果您所在的國家 / 地區列在表中，則請依循本章的說明指示

阿根廷	澳大利亞	巴西
加拿大	智利	中國
哥倫比亞	希臘	印度
印尼	愛爾蘭	日本
韓國	拉丁美洲	馬來西亞

如果您所在的國家 / 地區列在表中，則請依循本章的說明指示

墨西哥	菲律賓	波蘭
葡萄牙	俄羅斯	沙烏地阿拉伯
新加坡	西班牙	台灣
泰國	美國	委內瑞拉
越南		

如何選擇適合您辦公室的傳真設定

如要正常傳真，您必須知道與 HP PSC 共用的電話線的設備和服務類型。這點十分重要，因為您可能需要將某些現有的辦公室設備直接連至您的 HP PSC，並變更部份傳真設定，以正常傳真。

如要判定設定您辦公室中 HP PSC 的最佳方式，請先閱讀本節的問題並記下您的答案。接著，請參閱下節中的表格，並依您的答案選擇建議設定。

請記得閱讀以下問題，並依序回答。

1 您是否透過電話公司訂閱了區別鈴聲服務，針對多個電話號碼提供不同的鈴聲模式？

- ☐ 是的，我有設定區別鈴聲。
- ☐ 否。

如果您回答 [是]，請直接至第 109 頁的「設定 B：在同一線路上設定區別鈴聲服務」。您不需要繼續回答下列問題。

如果您回答 [否]，請繼續回答下列問題。

不確定是否設定了區別鈴聲？許多電話公司提供區別鈴聲功能，讓您可用於一條電話線上的數個電話號碼。

當您訂購此項服務時，每個號碼會有不同的鈴聲模式，例如單聲、二聲和三聲。您可對某個電話號碼指定單聲鈴聲至語音通話，對另一個電話號碼指定二聲鈴聲至傳真通話。如此讓您和您的 HP PSC 分辨語音和傳真通話的鈴聲。

2 HP PSC 用來接收傳真通話的電話號碼是否也用於接聽語音通話？

- ☐ 是的，我使用同一條線接收語音通話。
- ☐ 否。

請繼續回答下列問題。

3 您是否在 HP PSC 使用的電話線上連接電腦數據機？

- ☐ 是的，我有連接電腦數據機。
- ☐ 否。

以下為如何判定您是否有電腦數據機。如果您對下列問題都回答 [是]，表示您有使用電腦數據機：

- 您是否透過撥接連線，直接從電腦程式傳送和接收傳真？
- 您是否在電腦上透過撥接連線使用電子郵件？
- 您是否在電腦上透過撥接連線上網？

請繼續回答下列問題。

4 HP PSC 用來接收傳真通話的電話號碼是否與答錄機共用以接聽語音通話？

☐ 是的，我有連接答錄機。

☐ 否。

請繼續回答下列問題。

5 您是否透過電話公司對 HP PSC 用來接收傳真通話的電話號碼訂閱了語音信箱服務？

☐ 是的，我有訂閱語音信箱服務。

☐ 否。

請繼續回答下列問題。

6 您是否透過電話公司訂購數位訂閱線路 (DSL)？

☐ 是的，我有 DSL 線路。

☐ 否。

如果回答 [是]，則您需要在牆上電話插頭和 HP PSC 之間加裝 DSL 過濾器。

首先，依您回答上一個問題的答案選擇並連接傳真設定，然後參閱第 117 頁的「從 DSL 線路傳真」，以取得如何連接 DSL 過濾器的說明。

小心！ 如果您有 DSL 線路但未連接 DSL 過濾器，則您將無法使用 HP PSC 傳送和接收傳真。

從本表中選擇您的傳真設定

當您回答了所有關於與 HP PSC 共用電話線路的設備和服務的問題，您就可以選擇最適合您辦公室的設定。

從下表中的第一欄，選擇適用您辦公室的設備和服務組合。接著再尋找適合第二欄的設定。本章中會對每種設定提供逐步指示說明。

如果您已回答完上一節中的所有問題，且並無上述的設備或服務，請從表中的第一欄選擇 [無]。


與傳真線路共用的其他設備 / 服務	建議的傳真設定
無 (您對所有問題回答 [無]。)	設定 A：獨立的傳真線路 (不接收語音通話)
區別鈴聲服務 (您對問題 1 回答 [是]。)	設定 B：在同一線路上設定區別鈴聲服務
語音通話 (您對問題 2 回答 [是]。)	設定 C：共用語音 / 傳真線路
電腦數據機 (您對問題 3 回答 [是]。)	設定 D：傳真線路與電腦數據機 (不接收語音通話)
語音通話和電腦數據機 (您僅對問題 2 和 3 回答 [是]。)	設定 E：與電腦數據機共用語音 / 傳真線路

與傳真線路共用的其他設備 / 服務	建議的傳真設定
語音通話和答錄機 (您僅對問題 2 和 4 回答 [是]。)	設定 F：與答錄機共用語音 / 傳真線路
語音通話、電腦數據機和答錄機 (您僅對問題 2、3 和 4 回答 [是]。)	設定 G：與電腦數據機和答錄機共用語音 / 傳真線路
語音通話和語音信箱服務 (您僅對問題 2 和 5 回答 [是]。)	設定 H：與語音信箱共用語音 / 傳真線路
語音通話、電腦數據機和語音信箱服務 (您僅對問題 2、3 和 5 回答 [是]。)	設定 I：與電腦數據機和語音信箱共用語音 / 傳真線路
數位訂閱線路 (DSL)，加上列在本表中的其他設備和服務 (您對問題 6 和其他問題回答 [是]。)	依從表中選取的設定，連接設定中的其他設備，再依第 117 頁的「從 DSL 線路傳真」中連接 DSL 過濾器。

設定 A：獨立的傳真線路 (不接收語音通話)

如果有不接收語音通話的獨立傳真線路，您就不需要將其他設備連接至此電話線，請依本節的說明連接 HP PSC。

牆上的電話插座

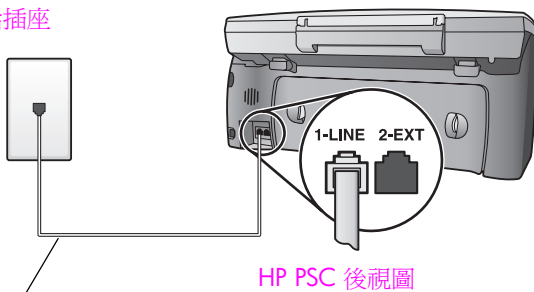

HP PSC 後視圖

使用 HP PSC 包裝箱中隨附的電話線

- 1 使用 HP PSC 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至牆上電話插座，再將另一端連接至 HP PSC 背面標示有 "1-LINE" 的連接埠。

小心！ 如果您使用其他的電話線連接牆上電話插座和您的 HP PSC，可能無法正常傳真。此特殊的 2 芯連接線與您辦公室中常用的 4 芯電話線不同。如需如何區分電話線的更多資訊，請參閱第 133 頁的「傳送和接收傳真時遇到問題」。

- 2 (選項) 將 [接聽鈴聲次數] 設定變更為 [1 聲] 或 [2 聲]。
如需有關如何變更此項設定，請參閱第 53 頁的「設定接聽前的鈴聲數」。


hp psc 如何接聽傳真通話

當電話鈴聲響時，HP PSC 會在 [接聽鈴聲次數] 設定中的鈴聲次數後自動接聽。接著會開始發出傳真接收音至傳送方的傳真機，並接收傳真。

設定 B：在同一線路上設定區別鈴聲服務

如果您透過電話公司訂購了區別鈴聲服務，您就可在連接 HP PSC 的電話線路上設定多個電話號碼，每個號碼都有不同的鈴聲模式。

牆上的電話插座

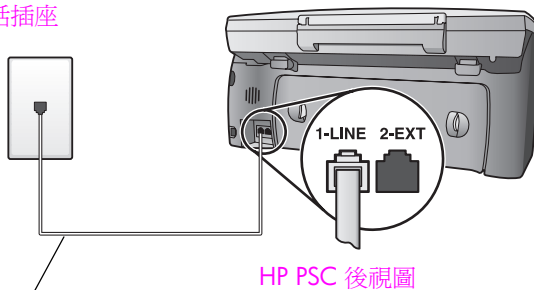

HP PSC 後視圖

使用 HP PSC 包裝箱中隨附的電話線

- 1 使用 HP PSC 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至牆上電話插座，再將另一端連接至 HP PSC 背面標示有 "1-LINE" 的連接埠。

小心！ 如果您使用其他的電話線連接牆上電話插座和您的 HP PSC，可能無法正常傳真。此特殊的 2 芯連接線與您辦公室中常用的 4 芯電話線不同。如需如何區分電話線的更多資訊，請參閱第 133 頁的「傳送和接收傳真時遇到問題」。

- 2 將 [接聽鈴聲模式] 設定變更至電話公司指定您傳真號碼的鈴聲模式，例如 2 聲鈴聲或 3 聲鈴聲。

如需有關如何變更此項設定，請參閱第 61 頁的「變更接聽鈴聲模式 (區別鈴聲)」。

注意： HP PSC 的出廠設定是接聽所有鈴聲模式。如果您未正確設定電話公司指定給您傳真號碼的鈴聲模式，您的 HP PSC 可能會同時接聽語音通話和傳真通話，或完全不接聽通話。

- 3 (選項) 將 [接聽鈴聲次數] 設定變更為 [1 聲] 或 [2 聲]。


如需有關如何變更此項設定，請參閱第 53 頁的「設定接聽前的鈴聲數」。

hp psc 如何接聽傳真通話

您的 HP PSC 會對您選取的鈴聲模式來電 ([接聽鈴聲模式] 設定) 在您選取的鈴聲次數 ([接聽鈴聲次數] 設定) 後自動接聽。接著會開始發出傳真接收音至傳送方的傳真機，並接收傳真。

設定 C：共用語音 / 傳真線路

如果您使用同一個電話號碼接收語音通話和傳真通話，且未在此電話線上連接其他辦公室設備，則請依本節中的說明來連接 HP PSC。

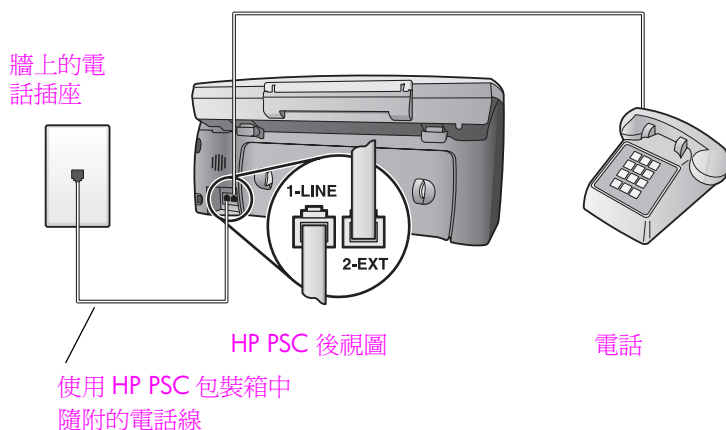

- 1 使用 HP PSC 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至牆上電話插座，再將另一端連接至 HP PSC 背面標示有 "1-LINE" 的連接埠。

小心！ 如果您使用其他的電話線連接牆上電話插座和您的 HP PSC，可能無法正常傳真。此特殊的 2 芯連接線與您辦公室中常用的 4 芯電話線不同。如需如何區分電話線的更多資訊，請參閱第 133 頁的「傳送和接收傳真時遇到問題」。

- 2 拔下 HP PSC 背面 "2-EXT" 連接埠的白色拔頭，再將電話連接至此連接埠。

您現在必須決定如何接聽傳真通話：自動或手動。

如何自動接聽傳真通話

HP PSC 的出廠設定為在鈴響 5 聲後自動接聽所有通話，如此當您要自動接收傳真，就不需變更設定。在此種情況下，您的 HP PSC 將無法區分傳真和語音通話，但是如果您認為有語音通話，您就必須在第 5 聲鈴聲前接聽，否則 HP PSC 會先接聽。

注意： 如果您在第 5 聲鈴聲前接聽時，聽到傳送方傳真機傳來的傳真音，您就必須手動接聽傳真通話。如需有關如何透過連接的話機和分機電話手動接聽傳真通話的資訊，請參閱第 54 頁的「手動接收傳真」。

如何手動接聽傳真通話


當手動接收傳真時，您必須當有傳真來電時在場手動接聽，否則 HP PSC 無法接收傳真。

當您手動接聽傳真通話之前，您必須依第 53 頁的「設定接聽前的鈴聲數」中的說明，將 [接聽鈴聲次數] 設定變更為 [無接聽]。如需有關如何透過連接的話機和分機電話手動接聽傳真通話的資訊，請參閱第 54 頁的「手動接收傳真」。

設定 D：傳真線路與電腦數據機 (不接收語音通話)

如果有不接收語音通話的傳真線路，並將電腦數據機連接至此線路，請依本節的說明連接 HP PSC。

注意： 由於電腦數據機與 HP PSC 共用電話線，所以您無法同時使用它們。例如，當您傳送和接收傳真時，就無法傳送或接收電子郵件或存取網際網路。

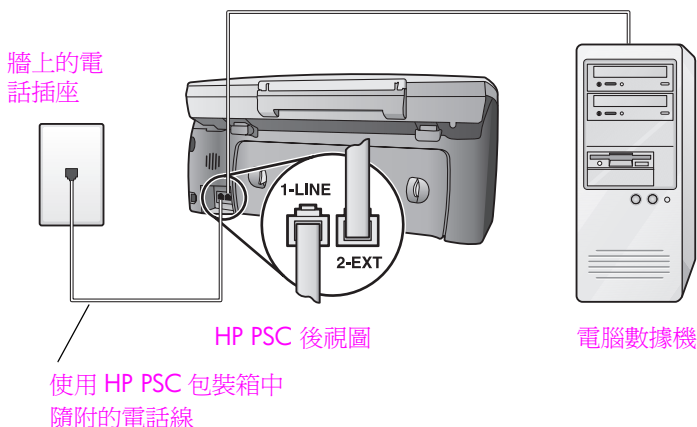

- 1 拔下 HP PSC 背面 "2-EXT" 連接埠的白色拔頭，再將電話連接至此連接埠。
- 2 將連接至電腦背面（電腦數據機）的電話線插入牆上插頭。將電話線從牆上插頭，並插入 HP PSC 背面 "2-EXT" 的連接埠。
- 3 使用 HP PSC 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至牆上電話插座，再將另一端連接至 HP PSC 背面標示有 "1-LINE" 的連接埠。

小心！ 如果您使用其他的電話線連接牆上電話插座和您的 HP PSC，可能無法正常傳真。此特殊的 2 芯連接線與您辦公室中常用的 4 芯電話線不同。如需如何區分電話線的更多資訊，請參閱第 133 頁的「傳送和接收傳真時遇到問題」。

- 4 如果電腦數據機的軟體設為自動將傳真接收至電腦，請關閉該設定。

小心！ 如果您未關閉電腦數據機軟體的自動傳真接收設定，您的 HP PSC 將無法接收傳真。

- 5 (選項) 將 [接聽鈴聲次數] 設定變更為 [1 聲] 或 [2 聲]。
如需有關如何變更此項設定，請參閱第 53 頁的「設定接聽前的鈴聲數」。


hp psc 如何接聽傳真通話

當電話鈴聲響時，HP PSC 會在 [接聽鈴聲次數] 設定中的鈴聲次數後自動接聽。接著會開始發出傳真接收音至傳送方的傳真機，並接收傳真。

設定 E：與電腦數據機共用語音 / 傳真線路

如果您使用同一個電話號碼接收語音通話和傳真通話，且在此電話線上連接電腦數據機，則請依本節中的說明來連接 HP PSC。

注意： 由於電腦數據機與 HP PSC 共用電話線，所以您無法同時使用它們。例如，當您傳送和接收傳真時，就無法傳送或接收電子郵件或存取網際網路。

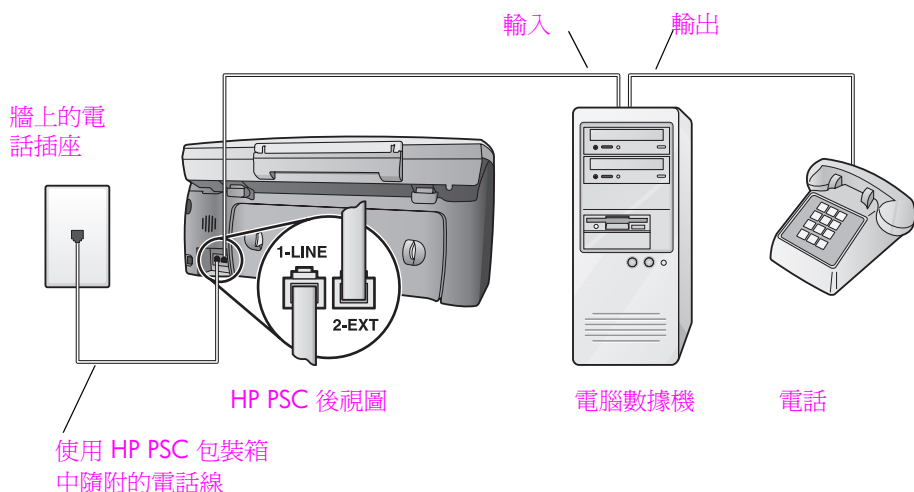

- 1 拔下 HP PSC 背面 "2-EXT" 連接埠的白色拔頭，再將電話連接至此連接埠。
- 2 將連接至電腦背面 (電腦數據機) 的電話線插入牆上插頭。將電話線從牆上插頭，並插入 HP PSC 背面 "2-EXT" 的連接埠。
- 3 如果電腦數據機的軟體設為自動將傳真接收至電腦，請關閉該設定。
小心！ 如果您未關閉電腦數據機軟體的自動傳真接收設定，您的 HP PSC 將無法接收傳真。
- 4 將電話連接至電腦數據機背面的 [輸出] 埠。
- 5 使用 HP PSC 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至牆上電話插座，再將另一端連接至 HP PSC 背面標示有 "1-LINE" 的連接埠。

小心！ 如果您使用其他的電話線連接牆上電話插座和您的 HP PSC，可能無法正常傳真。此特殊的 2 芯連接線與您辦公室中常用的 4 芯電話線不同。如需如何區分電話線的更多資訊，請參閱第 133 頁的「傳送和接收傳真時遇到問題」。

您現在必須決定如何接聽傳真通話：自動或手動。

如何自動接聽傳真通話

HP PSC 的出廠設定為在鈴響 5 聲後自動接聽所有通話，如此當您要自動接收傳真，就不需變更設定。您的 HP PSC 將無法區分傳真和語音通話，但是如果您認為有語音通話，您就必須在第 5 聲鈴聲前接聽，否則 HP PSC 會先接聽。

注意： 如果您在第 5 聲鈴聲前接聽時，聽到傳送方傳真機傳來的傳真音，您就必須手動接聽傳真通話。如需有關如何透過連接的話機和分機電話手動接聽傳真通話的資訊，請參閱第 54 頁的「手動接收傳真」。


如何手動接聽傳真通話

當手動接收傳真時，您必須當有傳真來電時在場手動接聽，否則 HP PSC 無法接收傳真。

當您手動接聽傳真通話之前，您必須依第 53 頁的「設定接聽前的鈴聲數」中的說明，將 [接聽鈴聲次數] 設定變更為 [無接聽]。如需有關如何透過連接的話機和分機電話手動接聽傳真通話的資訊，請參閱第 54 頁的「手動接收傳真」。

設定 F：與答錄機共用語音 / 傳真線路

如果您使用同一個電話號碼接收語音通話和傳真通話，且在此電話線上連接答錄機以接聽語音來電時，則請依本節中的說明來連接 HP PSC。

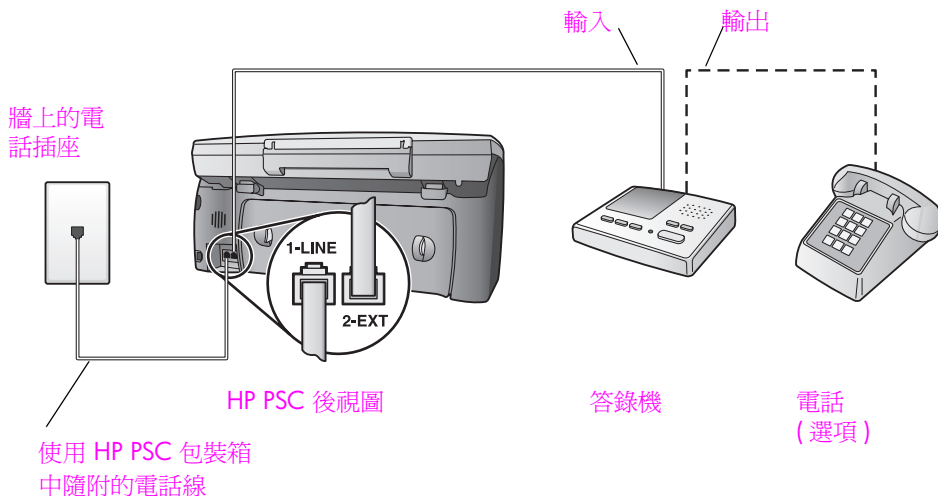

- 1 拔下 HP PSC 背面 "2-EXT" 連接埠的白色拔頭，再將電話連接至此連接埠。
- 2 將答錄機連至牆上電話插座的連接線，再將之連至 HP PSC 背面 "2-EXT" 連接埠。

小心！ 如果您未直接將答錄機連接至 HP PSC，傳送方傳真機傳來的傳真音可能會錄在答錄機上，而您可能也無法使用 HP PSC 接收傳真。

- 3 將答錄機設定為在 4 聲鈴聲或以內接聽來電。
- 4 將您 HP PSC 的 [接聽鈴聲次數] 設定變更為 [6 聲]。
如需有關如何變更此項設定，請參閱第 53 頁的「設定接聽前的鈴聲數」。
- 5 使用 HP PSC 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至牆上電話插座，再將另一端連接至 HP PSC 背面標示有 "1-LINE" 的連接埠。

小心！ 如果您使用其他的電話線連接牆上電話插座和您的 HP PSC，可能無法正常傳真。此特殊的 2 芯連接線與您辦公室中常用的 4 芯電話線不同。如需如何區分電話線的更多資訊，請參閱第 133 頁的「傳送和接收傳真時遇到問題」。

- 6 (選項) 如果您的答錄機無內建的電話，為方便起見，您可將電話連接至答錄機背面的 [輸出] 連接埠。

hp psc 如何接聽傳真通話


您可將 HP PSC 設定為在 6 聲後接聽，並將答錄機設定為 4 聲或 4 聲以內接聽。如此可確定您的答錄機會比 HP PSC 早一步接聽。

當電話鈴響時，您的答錄機會在您設定的鈴聲次數後接聽，然後會播放您錄製的問候語。HP PSC 此時會監視通話，[監聽] 是否有傳真音。如果偵測到來電傳真音，HP PSC 會發出傳真接收音並接收傳真，如果未偵測到傳真音，HP PSC 就會停止監視電話線，讓答錄機錄下語音訊息。

設定 G：與電腦數據機和答錄機共用語音 / 傳真線路

如果您使用同一個電話號碼接收語音通話和傳真通話，且在此電話線上連接電腦數據機和答錄機，則請依本節中的說明來連接 HP PSC。

注意： 由於電腦數據機與 HP PSC 共用電話線，所以您無法同時使用它們。例如，當您傳送和接收傳真時，就無法傳送或接收電子郵件或存取網際網路。

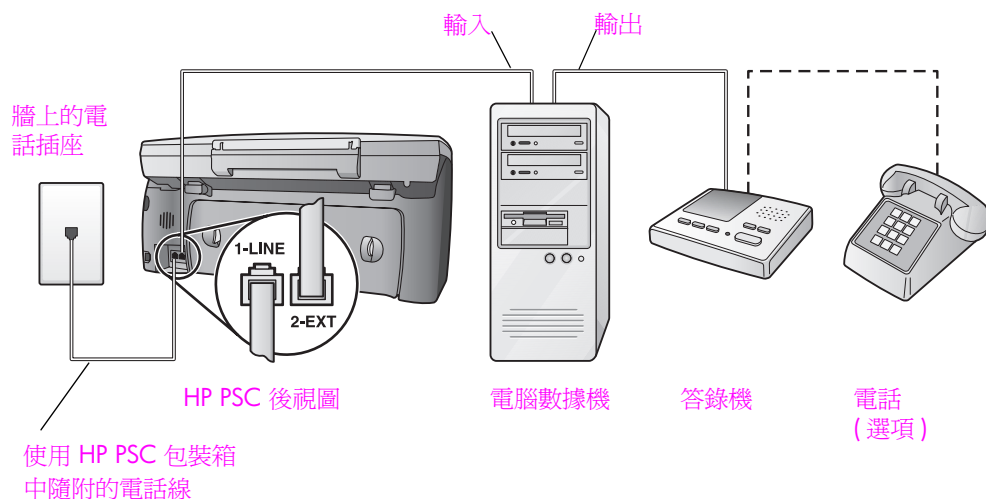

- 1 拔下 HP PSC 背面 "2-EXT" 連接埠的白色拔頭，再將電話連接至此連接埠。
- 2 將連接至電腦背面 (電腦數據機) 的電話線插入牆上插頭。將電話線從牆上插頭，並插入 HP PSC 背面 "2-EXT" 的連接埠。
- 3 如果電腦數據機的軟體設為自動將傳真接收至電腦，請關閉該設定。
小心！ 如果您未關閉電腦數據機軟體的自動傳真接收設定，您的 HP PSC 將無法接收傳真。
- 4 將答錄機連至牆上電話插座的連接線，再將之連至電腦數據機背面的 [輸出] 連接埠。
如此，即使此電話線先連接電腦數據機，仍可讓 HP PSC 和答錄機直接連線。
小心！ 如果您未以此方式連接答錄機，傳送方傳真機傳來的傳真音可能會錄在答錄機上，而您可能也無法使用 HP PSC 接收傳真。
- 5 將答錄機設定為在 4 聲鈴聲或以內接聽來電。

- 6 將您 HP PSC 的 [接聽鈴聲次數] 設定變更為 [6 聲]。
如需有關如何變更此項設定，請參閱第 53 頁的「**設定接聽前的鈴聲數**」。
- 7 使用 HP PSC 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至牆上電話插座，再將另一端連接至 HP PSC 背面標示有 "1-LINE" 的連接埠。
小心！ 如果您使用其他的電話線連接牆上電話插座和您的 HP PSC，可能無法正常傳真。此特殊的 2 芯連接線與您辦公室中常用的 4 芯電話線不同。如需如何區分電話線的更多資訊，請參閱第 133 頁的「**傳送和接收傳真時遇到問題**」。
- 8 (選項) 如果您的答錄機無內建的電話，為方便起見，您可將電話連接至答錄機背面的 [輸出] 連接埠。

hp psc 如何接聽傳真通話


您可將 HP PSC 設定為在 6 聲後接聽，並將答錄機設定為 4 聲或 4 聲以內接聽。如此可確定您的答錄機會比 HP PSC 早一步接聽。

當電話鈴響時，您的答錄機會在您設定的鈴聲次數後接聽，然後會播放您錄製的問候語。HP PSC 此時會監視通話，[監聽] 是否有傳真音。如果偵測到來電傳真音，HP PSC 會發出傳真接收音並接收傳真，如果未偵測到傳真音，HP PSC 就會停止監視電話線，讓答錄機錄下語音訊息。

設定 H：與語音信箱共用語音 / 傳真線路

如果您使用同一個電話號碼接收語音通話和傳真通話，且已透過電話公司訂購語音信箱服務，則請依本節中的說明來連接 HP PSC。

注意： 如果您有語音信箱服務，HP PSC 將無法自動接收傳真，因此，您必須當有傳真來電時在場手動接聽。如果您要自動接收傳真，請洽電話公司訂購區別鈴聲服務，或使用獨立電話線傳真。

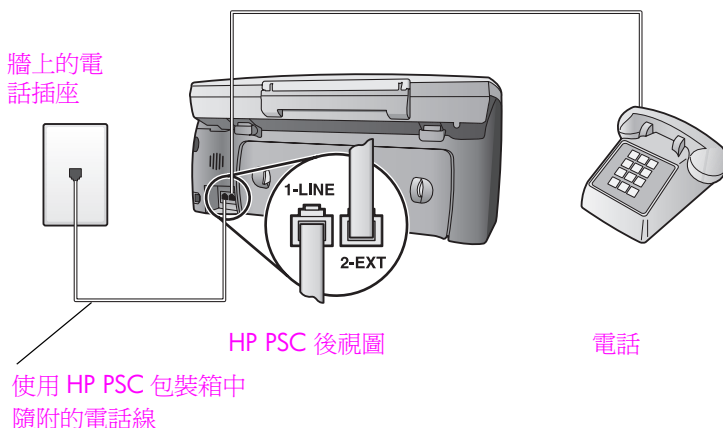

- 1 使用 HP PSC 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至牆上電話插座，再將另一端連接至 HP PSC 背面標示有 "1-LINE" 的連接埠。

小心！ 如果您使用其他的電話線連接牆上電話插座和您的 HP PSC，可能無法正常傳真。此特殊的 2 芯連接線與您辦公室中常用的 4 芯電話線不同。如需如何區分電話線的更多資訊，請參閱第 133 頁的「**傳送和接收傳真時遇到問題**」。

- 2 拔下 HP PSC 背面 "2-EXT" 連接埠的白色拔頭，再將電話連接至此連接埠。
- 3 依第 53 頁的「設定 hp psc 為手動接聽傳真來電」中的指示，將 [接聽鈴聲次數] 設定變更為 [無接聽]。

如何手動接聽傳真通話


您必須當有傳真來電時在場手動接聽，否則 HP PSC 無法接收傳真。如需有關如何透過連接的話機和分機電話手動接聽傳真通話的資訊，請參閱第 54 頁的「手動接收傳真」。

設定 I：與電腦數據機和語音信箱共用語音 / 傳真線路

如果您使用同一個電話號碼接收語音通話和傳真通話，並在同一條電話線連接電腦數據機，且已透過電話公司訂購語音信箱服務，則請依本節中的說明來連接 HP PSC。

注意： 如果您有語音信箱服務，HP PSC 將無法自動接收傳真，因此，您必須當有傳真來電時在場手動接聽。如果您要自動接收傳真，請洽電話公司訂購區別鈴聲服務，或使用獨立電話線傳真。

注意： 由於電腦數據機與 HP PSC 共用電話線，所以您無法同時使用它們。例如，當您傳送和接收傳真時，就無法傳送或接收電子郵件或存取網際網路。

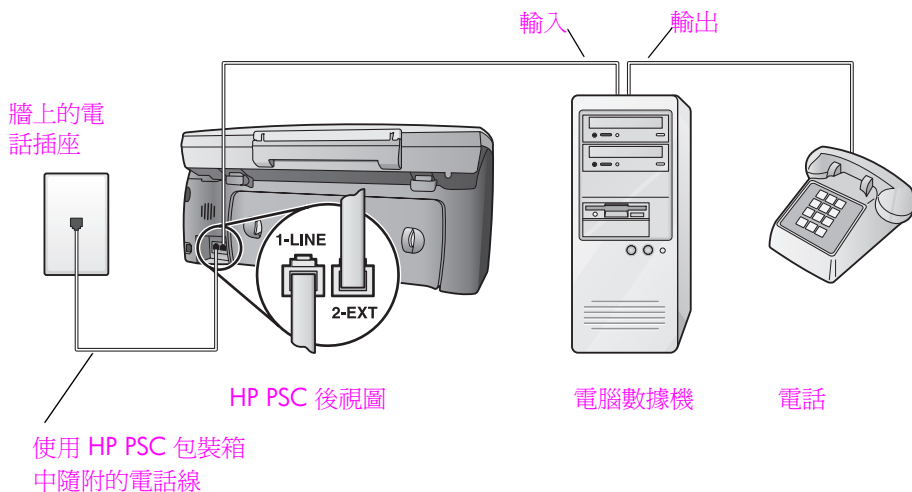

- 1 拔下 HP PSC 背面 "2-EXT" 連接埠的白色拔頭，再將電話連接至此連接埠。
- 2 將連接至電腦背面 (電腦數據機) 的電話線插入牆上插頭。將電話線從牆上插頭，並插入 HP PSC 背面 "2-EXT" 的連接埠。
- 3 如果電腦數據機的軟體設為自動將傳真接收至電腦，請關閉該設定。
小心！ 如果您未關閉數據機軟體的自動傳真接收設定，您的 HP PSC 將無法接收傳真。
- 4 將電話連接至電腦數據機背面的 [輸出] 埠。
- 5 使用 HP PSC 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至牆上電話插座，再將另一端連接至 HP PSC 背面標示有 "1-LINE" 的連接埠。

小心！ 如果您使用其他的電話線連接牆上電話插座和您的 HP PSC，可能無法正常傳真。此特殊的 2 芯連接線與您辦公室中常用的 4 芯電話線不同。如需如何區分電話線的更多資訊，請參閱第 133 頁的「傳送和接收傳真時遇到問題」。

- 依第 53 頁的「設定 hp psc 為手動接聽傳真來電」中的指示，將 [接聽鈴聲次數] 設定變更為 [無接聽]。

如何手動接聽傳真通話


您必須當有傳真來電時在場手動接聽，否則 HP PSC 無法接收傳真。如需有關如何透過連接的話機和分機電話手動接聽傳真通話的資訊，請參閱第 54 頁的「手動接收傳真」。

從 DSL 線路傳真

如果您透過電話公司數位訂閱線路 (DSL) 服務，則請依本節的說明，在牆上電話插頭和 HP PSC 之間加裝 DSL 過濾器。此過濾器會移除使 HP PSC 無法與電話線正常通訊的數位訊號。

小心！ 如果您有 DSL 線路但未連接 DSL 過濾器，則您將無法使用 HP PSC 傳送和接收傳真。

牆上的電話插座

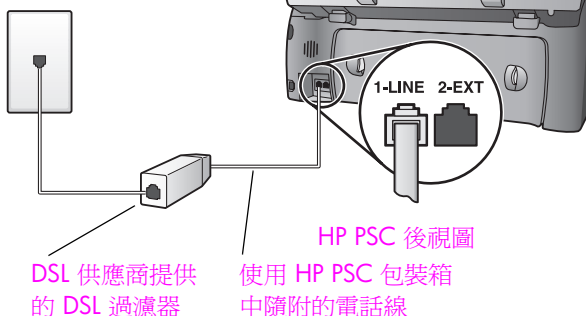

- 首先，依適合您辦公室的設定來連接 HP PSC。如需詳細資訊，請參閱第 106 頁的「如何選擇適合您辦公室的傳真設定」。
- 從 DSL 供應商取得 DSL 過濾器。
- 使用 HP PSC 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至 DSL 過濾器的開放埠，再將另一端連接至 HP PSC 背面 "1-LINE" 的連接埠。

注意： 當依此設定連接時，您可能已使用 HP 提供的電話線，將 HP PSC 連接至牆上電話插座。如果如此，請將此電話線從牆上插頭拔下，並將之連接至 DSL 過濾器上的開放連接埠。

小心！ 如果您使用其他的電話線連接 DSL 過濾器和您的 HP PSC，則可能無法正常傳真。此特殊的 2 芯連接線與您辦公室中常用的 4 芯電話線不同。如需如何區分電話線的更多資訊，請參閱第 133 頁的「傳送和接收傳真時遇到問題」。

- 將 DSL 過濾器電話線接至牆上電話插座。

HP Instant Share 讓您可輕鬆傳送相片，讓家人和朋友都可檢視。只要拍照或掃描影像，再選取該相片或影像，然後利用電腦上的軟體傳送至電子郵件目的地。您還可上傳相片（視您的國家／地區）至線上相簿或線上相片加工服務。

使用 HP Instant Share，家人和朋友就可隨時取得可檢視的相片，不需下載大型檔案或有影像過大而無法開啓的問題。以電子郵件傳送您相片的縮圖及安全網頁的連結，讓您的家人和朋友可輕鬆檢視、分享、列印和儲存相片。

注意： 有些作業系統不支援 HP Instant Share，但您仍可使用 [HP 相片和影像管理員] (HP 管理員) 軟體以電子郵件附件傳送相片給家人和朋友。
(如需更多資訊，請參閱第 122 頁的「使用 hp psc 傳送相片或影像 (Macintosh)」。)

本節包含下列主題：

- 第 119 頁的「只要輕鬆 5 個步驟就可使用 hp instant share (Windows)」
- 第 122 頁的「使用 hp psc 傳送相片或影像 (Macintosh)」
- 第 123 頁的「為何我要註冊 hp instant share (Windows)？」

只要輕鬆 5 個步驟就可使用 hp instant share (Windows)

HP Instant Share 可輕鬆與 HP PSC 2400 Series (HP PSC) 搭配使用－易如反掌：

- 1 將相片記憶卡插入 HP PSC 並選擇您要傳送的影像。
- 2 按下 HP PSC 前面板上的 [電子郵件] 按鈕。
[HP 相片和影像藝廊] (HP 藝廊) 的 [HP Instant Share] 標籤便會在您的電腦上開啓。
- 3 從 [HP Instant Share] 標籤，按一下 [啓動 HP Instant Share]。
- 4 在 HP Instant Share 中建立電子郵件。
注意： 您還可設定 [通訊錄] 以儲存您的電子郵件位址。
- 5 傳送您的電子郵件訊息。

如需有關如何使用 HP Instant Share 的資訊，請依下列程序進行：

- 第 119 頁的「使用電子郵件按鈕」
- 第 120 頁的「使用 hp instant share 相片功能表選項」
- 第 121 頁的「使用掃描的影像」
- 第 121 頁的「從 hp 管理員存取 hp instant share」

注意： 您的電腦必須透過 HP Instant Share 連接至網際網路。如果您使用 AOL 或 Compuserve，請在使用 HP Instant Share 之前，先連至網際網路服務商。

使用電子郵件按鈕

HP PSC 上的 [電子郵件] 按鈕可讓您輕鬆傳送選取的相片至對方的電子郵件帳號。如需詳細資訊，請參閱第 19 頁的「使用相片記憶卡」。

- 1 導覽至您要以傳送的相片，再按 **OK** 以進行傳送。
- 2 按 **[電子郵件]**。
出現 **[HP 藝廊]** 中的 **[HP Instant Share]** 標籤。
您的 HP PSC 會傳送選取的相片至 **[HP 藝廊]**。數位影像的路徑和檔名都會出現在視窗底部的 **[選擇匣]**。
注意： 確定您選取的相片出現在彩色圖形顯示器中。出現在顯示器上的相片即使與您選取的不同，仍會傳送至 **[HP 藝廊]**。
- 3 在 **[控制]** 區，按一下 **[啟動 HP Instant Share]**。
[連線] 畫面會出現在 **[工作]** 區。
- 4 按一下 **[下一步]**。
[一次設定 — 地區和使用條款] 畫面出現。
- 5 從下拉清單中選擇國家 / 地區。
- 6 請閱讀 **[服務條款]**，再勾選 **[我同意]** 方塊，再按一下 **[下一步]**。
[建立 HP Instant Share 電子郵件] 畫面出現。
- 7 填妥 **[收件者]**、**[寄件者]**、**[主旨]** 和 **[訊息]** 欄位。
注意： 如要開啓並維護電子郵件通訊錄，按一下 **[通訊錄]**，向 HP Instant Share 註冊，並取得 HP Passport。
注意： 如要將您的電子郵件傳送到多個位址，請按一下 **[如何傳送電子郵件至多人]** 連結。
- 8 按一下 **[下一步]**。
出現 **[新增標題]** 畫面。
- 9 輸入相片的標題，再按一下 **[下一步]**。
將您的相片上傳至 HP Instant Share 服務網站。
在相片上傳後，便會出現 **[以電子郵件傳送相片]** 畫面。
您的電子郵件中包含您相片的安全網頁，您的相片可在此網頁中保存 60 天。
- 10 按一下 **[完成]**。
HP Instant Share 網站會開啓您的瀏覽器。
您可在此網站中選擇相片，再選擇多種處理選項。

使用 hp instant share 相片功能表選項

如需使用相片記憶卡的資訊，請參閱第 19 頁的「**使用相片記憶卡**」。

- 1 從相片記憶卡中選擇相片。
- 2 從前面板，按 **[相片]**，再按 **9**。
在電腦上出現 **[HP 藝廊]** 的 **[HP Instant Share]** 標籤。
您的 HP PSC 會傳送選取的相片至 **[HP 藝廊]**。數位影像的路徑和檔名都會出現在視窗底部的 **[選擇匣]**。
注意： 確定您選取的相片出現在彩色圖形顯示器中。出現在顯示器上的相片即使與您選取的不同，仍會傳送至 **[HP 藝廊]**。
- 3 在 **[控制]** 區，按一下 **[啟動 HP Instant Share]**。
[連線] 畫面會出現在 **[工作]** 區。
- 4 如要使用 HP Instant Share，請至下節「**從 hp 管理員存取 hp instant share**」中的步驟 6。

使用掃描的影像

如需有關掃描影像的資訊，請參閱第 47 頁的「使用掃描功能」。

- 1 將原始文件朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
- 2 按 [掃描]。
掃描的預覽影像會出現在電腦的 [HP 掃描] 視窗中，讓您進行編輯。
如需更多有關編輯預覽影像的資訊，請參閱本軟體隨附在畫面上的 [hp 相片和影像說明]。
- 3 在 [HP 掃描] 窗中，視需要對預覽影像進行編輯。完成後，按一下 [接受]。
HP PSC 會傳送掃描的影像至 [HP 藝廊] 後，再自動開啓並顯示影像。
- 4 在您編輯好掃描的影像後，再選取此影像。
注意： [HP 藝廊] 有許多編輯工具，您可以使用這些工具來編輯影像並取得想要的效果。如需更多資訊，請參閱本軟體隨附在畫面上的 [hp 相片和影像說明]。
- 5 按一下 [HP Instant Share] 標籤。
- 6 在 [控制] 區，按一下 [啓動 HP Instant Share]。
[連線] 畫面會出現在 [工作] 區。
- 7 如要使用 HP Instant Share，請至下節「從 hp 管理員存取 hp instant share」中的步驟 6。

從 hp 管理員存取 hp instant share

本節中說明如何使用 HP Instant Share 的電子郵件服務。本節中，相片和影像都以影像稱之。如需更多有關使用 HP 管理員的資訊，請參閱本軟體隨附在畫面上的 [hp 相片和影像說明]。

- 1 開啓 [HP 管理員]。
- 2 從 [HP 管理員]，按一下 [HP 藝廊]。
出現 [HP 相片和影像藝廊]。
- 3 從影像儲存的資料夾中進行選取。
注意： 如需更多資訊，請參閱本軟體隨附在畫面上的 [hp 相片和影像說明]。
- 4 按一下 [HP Instant Share] 標籤。
- 5 在 [控制] 區，按一下 [啓動 HP Instant Share]。
[連線] 畫面會出現在 [工作] 區。
- 6 按一下 [下一步]。
[一次設定 — 地區和使用條款] 畫面出現。
- 7 從下拉清單中選擇國家 / 地區。
- 8 請閱讀 [服務條款]，再勾選 [我同意] 方塊，再按一下 [下一步]。
[選擇 HP Instant Share 服務] 畫面出現。
- 9 選擇 [HP Instant Share 電子郵件]：透過電子郵件傳送影像。
- 10 按一下 [下一步]。
- 11 在 [建立 HP Instant Share 電子郵件] 畫面，填妥 [收件者]、[寄件者]、[主旨] 和 [訊息] 欄位。

注意： 如要開啓並維護電子郵件通訊錄，按一下 [通訊錄]，向 HP Instant Share 註冊，並取得 HP Passport。

注意： 如要將您的電子郵件傳送到多個位址，請按一下 [如何傳送電子郵件給多個人]。

12 按一下 [下一步]。

出現 [新增標題] 畫面。

13 輸入數位影像的標題，再按一下 [下一步]。

將您的影像上傳至 HP Instant Share 服務網站。

在影像上傳後，便會出現 [透過電子郵件傳送的相片] 畫面。

您的電子郵件中包含您影像的安全網頁，您的相片可在此網頁中保存 60 天。

14 按一下 [完成]。

HP Instant Share 網站會開啓您的瀏覽器。

您可在該網站中選擇影像，再選擇多種處理選項。

使用 hp psc 傳送相片或影像 (Macintosh)

如果您的 HP PSC 連接至 Macintosh，您可使用任何電子郵件帳戶傳送相片或影像。您按下 [HP Gallery] (HP 藝廊) 中的 [E-mail] (電子郵件)，以啓動安裝在電腦上的電子郵件應用程式。您可從 [HP Director] (HP 管理員) 來開啓 [HP Gallery] (HP 藝廊)。

本節包含下列主題：

- 第 122 頁的「使用電子郵件按鈕」
- 第 122 頁的「使用 hp instant share 相片功能表選項」
- 第 123 頁的「使用掃描的影像」
- 第 123 頁的「從 hp director (hp 管理員) 存取電子郵件選項」

使用電子郵件按鈕

HP PSC 上的 [電子郵件] 按鈕可讓您輕鬆傳送選取的相片至對方的電子郵件帳號。如需詳細資訊，請參閱第 19 頁的「使用相片記憶卡」。

1 導覽至您要以傳送的相片，再按 **OK** 以進行傳送。

2 按 [電子郵件]。

您的 HP PSC 會將選取的相片傳送至 Macintosh 上的電子郵件程式。然後，您依 Macintosh 上的提示，將此相片當成電子郵件附件傳送。如需更多資訊，請參閱 [hp photo and imaging help] (hp 相片和影像說明) 畫面的「hp imaging gallery」(hp 影像藝廊) 一節。

注意： 確定您選取的相片出現在彩色圖形顯示器中。出現在顯示器上的相片即使與您選取的不同，仍會傳送至 [HP Gallery] (HP 藝廊)。

使用 hp instant share 相片功能表選項

您將選取的相片傳送至任何人的電子郵件帳戶，以便和家人及朋友分享。

1 從相片記憶卡中選擇影像。

如需詳細資訊，請參閱第 19 頁的「使用相片記憶卡」。

2 從前面板，按 [相片]，再按 **9**。

相片會出現在您電腦的 [HP Gallery] (HP 藝廊) 中。

注意： 確定您選取的相片出現在彩色圖形顯示器中。出現在顯示器上的相片即使與您選取的不同，仍會傳送至 [HP Gallery] (HP 藝廊)。

- 3 按 [E-mail] (電子郵件)。
Macintosh 上的電子郵件程式開啓。
然後，您依 Macintosh 上的提示，將此相片當成電子郵件附件傳送。

使用掃描的影像

如需有關掃描影像的資訊，請參閱第 47 頁的「使用掃描功能」。

- 1 將原始文件朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
- 2 按 [掃描]。
掃描的預覽影像會出現在電腦的 [HP Scan] (HP 掃描) 視窗中，讓您進行編輯。
如需更多有關編輯預覽影像的資訊，請參閱本軟體隨附在畫面上的 [hp photo and imaging help] (hp 相片和影像說明)。
- 3 在 [HP Scan] (HP 掃描) 視窗中，對預覽影像進行編輯。完成後，按一下 [Accept] (接受)。
HP PSC 會傳送掃描的影像至 [HP Gallery] (HP 藝廊) 後，再自動開啓並顯示影像。
- 4 在您編輯好掃描的影像後，再選取此影像。
注意： [HP Gallery] (HP 藝廊) 有許多編輯工具，您可以使用這些工具來編輯影像並取得想要的效果。如需更多資訊，請參閱本軟體隨附在畫面上的 [hp photo and imaging help] (hp 相片和影像說明)。
- 5 按 [E-mail] (電子郵件)。
Macintosh 上的電子郵件程式開啓。
您現在可依 Macintosh 上的提示，將此影像當成電子郵件附件傳送。

從 hp director (hp 管理員) 存取電子郵件選項

- 1 開啓 [HP Director] (HP 管理員)，按一下 [Hp Gallery] (HP 藝廊) (OS 9)。
或者
按一下 Dock 上的 [HP Director] (HP 管理員)，再選擇 [Hp Gallery] (HP 藝廊) 從 [HP Director] (HP 管理員) 功能表中選擇 [Manage and Share] (管理和共用) (OS X)。
開啓 [HP Photo and Imaging Gallery] (HP 相片和影像藝廊)。
- 2 選取影像。
如需更多資訊，請參閱本軟體隨附在畫面上的 [hp photo and imaging help] (hp 相片和影像說明)。
- 3 按 [E-mail] (電子郵件)。
Macintosh 上的電子郵件程式開啓。
您現在可依 Macintosh 上的提示，將此影像當成電子郵件附件傳送。

為何我要註冊 hp instant share (Windows) ?

使用 HP PSC 2400 Series，只有當您選擇使用 [通訊錄] 時，才需要進行 HP Instant Share 使用者註冊。使用者註冊與 HP 產品註冊是不同的登錄程序，您可使 HP Passport 設定來完成註冊。

如果您選擇在 HP Instant Share 的 [通訊錄] 中儲存電子郵件位址並建立發送清單，則會出現註冊提示。您必須先註冊後，才能配置 [通訊錄] 並在 HP Instant Share 電子郵件中加入地址時，存取 [通訊錄]。

本節包含 [HP PSC 2400 Series] (HP PSC) 的疑難排解資訊。提供有關安裝和配置問題的資訊。有關操作的問題，請參閱我們的線上疑難排解。

本節包含下列主題：

- 第 125 頁的「[安裝疑難排解](#)」
- 第 136 頁的「[操作疑難排解](#)」

安裝疑難排解

本節針對一些關於 HP PSC 傳真設定、軟體和硬體安裝以及 HP Instant Share 最常見的安裝和配置疑難排解提示。

本節包含下列主題：

- 第 125 頁的「[軟體和硬體安裝疑難排解](#)」
- 第 132 頁的「[傳真設定疑難排解](#)」
- 第 136 頁的「[hp instant share 設定疑難排解](#)」

軟體和硬體安裝疑難排解

如果您在安裝時遇到軟體或硬體問題，請參考下列主題以取得可能的解決方案。

在正常安裝 HP PSC 軟體時，會出現下列事項：

- 將 HP PSC 光碟插入時會自動執行
- 軟體安裝
- 將檔案複製至硬碟
- 要求您插上 HP PSC 接頭
- 安裝精靈畫面上會出現綠色的 OK 及核取符號
- 要求重新啟動電腦（可能不是在所有情況下都發生）
- 執行註冊程序

如果未發生上述事項，可能是安裝有問題。如要檢查電腦上的安裝，請確認下列事項：

- 啟動 [HP 管理員] 並檢查以確定是否出現下列圖示：[掃描圖片]、[掃描文件] 和 [hp 藝廊]。如需有關啟動 [HP 管理員] 的資訊，請參閱第 6 頁的「[使用 hp 管理員軟體，利用 hp psc 進行更多工作](#)」。如果未立刻出現這些圖示，您可能需要等待數分鐘，讓 HP PSC 連接至您的電腦。否則，請參閱第 128 頁的「[部份圖示未出現於 hp 管理員](#)」。
- 開啓 [印表機] 對話方塊並檢查 HP PSC 是否出現在清單中。
- 查看工作列上是否出現 HP PSC 圖示。這表示 HP PSC 已就緒。



工作列

軟體安裝疑難排解


利用本節來解決您在安裝 HP PSC 軟體時可能遇到的問題。

問題	可能原因和解決方法
當我將 CD-ROM 插入電腦的 CD-ROM 光碟機時，甚麼都沒發生	<p>請依照這些步驟進行操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 從 Windows 的 [開始] 功能表中，選擇 [執行]。 2 在 [執行] 對話方塊中，輸入 d:\setup.exe (如果您的 CD-ROM 光碟機代號沒有指派為 d，請使用正確的磁碟機代號)，然後按一下 [確定]。
出現 [最低系統檢查] 畫面	您的系統不符合軟體安裝的最低需求。按一下 [詳細資訊] 來查看問題所在。接著再安裝軟體之前先修正問題。

問題


USB 連線提示中會出現紅色的 X 或黃色的三角形

可能原因和解決方法

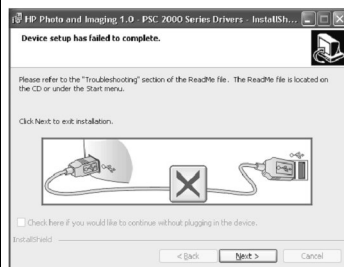

請依照這些步驟進行操作

- 1 請確認前面板蓋子已蓋好，然後拔出 HP PSC 並重新插入。
- 2 請確認 USB 和電源纜線已插入。

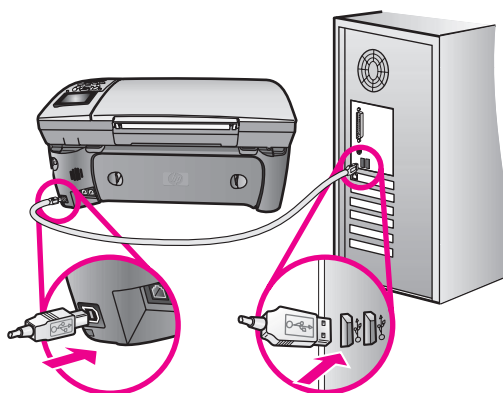


- 3 依下列程序驗證 USB 纜線是否設定正確：
 - 拔出 USB 纜線並重新插入。
 - 不要將 USB 纜線連接到鍵盤或沒有開啓電源的集線器。
 - 請確認 USB 纜線未超過三公尺長。
 - 如果多個 USB 裝置連接到電腦，在安裝過程中您可能要拔出其他裝置。
- 4 繼續安裝並在出現提示時重新啓動電腦。再啓動 [HP 管理員] 並檢查是否出現主要的圖示 ([掃描圖片]、[掃描文件] 和 [hp 藝廊])
- 5 如果未出現主要的圖示，請依第 128 頁的「部份圖示未出現於 hp 管理員」中的指示說明移除軟體再重新安裝。

出現訊息，指出發生未知的錯誤


嘗試繼續安裝。如果沒有用，請停止並重新開始安裝。


問題	可能原因和解決方法
部份圖示未出現於 hp 管理員	<p>如果主要圖示 ([掃描圖片]、[掃描文件]、[傳送傳真] 和 [HP 藝廊]) 未出現，您的安裝可能未完成。</p> <p>如果您的安裝不完整，則需要先解除安裝，再重新安裝軟體。請勿只是從您的硬碟上刪除 HP PSC 程式檔案。務必使用 HP PSC 程式群組所提供的解除安裝公用程式妥當地移除它。</p> <p>從 Windows 電腦解除安裝程式</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 由電腦端拔出 HP PSC 的連線。 2 在 Windows 工作列，按一下 [開始]、[程式集] [所有程式] (XP)、[Hewlett-Packard]、[hp psc 2400 series]、[解除安裝軟體]。 3 遵照螢幕上的指示。 4 如果詢問您是否要移除共用的檔案，按一下 [否]。 如果這些檔案被刪除，其他使用這些檔案的程式可能將無法正常運作。 5 當程式完成移除軟體後，拔下 HP PSC 的系統電源，並重新啟動您的電腦。 <p>注意：重新啟動電腦前請務必拔出 HP PSC 的連線。</p> <ol style="list-style-type: none"> 6 若要重新安裝軟體，請將 [HP PSC 2400 Series] 光碟插入電腦的 CD-ROM 光碟機，並依照出現的指示進行。 7 在安裝軟體後，將 HP PSC 連接至電腦。使用 [開啓] 按鈕來開啓 HP PSC。如要繼續安裝，請依畫面上的指示及 HP PSC 隨附的「安裝海報」的指示進行。 連接並開啓 HP PSC 之後，您可能要花幾分鐘時間來等待全部隨插即用事件完成。 軟體安裝完成時，您會看到系統工作列中的 [狀態監視器] 圖示。 8 要確認軟體已安裝妥當，請連接兩下桌面上的 [HP 管理員] 圖示。如果 [HP 管理員] 顯示關鍵圖示 ([掃描圖片]、[掃描文件]、[傳送傳真] 和 [HP 藝廊])，表示軟體已正常安裝。 <p>從 Macintosh 電腦解除安裝程式</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 拔下 HP PSC 與 Macintosh 的連結。 2 連接兩下 Applications:HP All-in-One Software 資料夾。 3 連接兩下 [HP Uninstaller] (HP 解除安裝程式)。 4 按照畫面上的指示操作。 5 在軟體解除安裝後，請中斷與 HP PSC 的連結，再重新啟動電腦。 6 要重新安裝軟體，請將 [HP PSC 2400 Series] 插入電腦的 CD-ROM 光碟機。 <p>注意：在重新安裝軟體時，依照《安裝海報》上的指示進行。在尚未安裝完軟體前，請勿將 HP PSC 連至您的電腦。</p> <ol style="list-style-type: none"> 7 在桌面上，開啓光碟，連接兩下 [hp all-in-one installer] (hp all-in-one 安裝程式)，然後依照出現的說明進行操作。


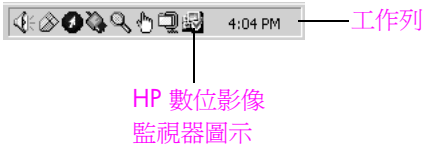
問題	可能原因和解決方法
傳真精靈未啟動	<p>依下列方式啟動傳真精靈</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 啟動 [HP 管理員]。如需詳細資訊，請參閱第 6 頁的「使用 hp 管理員軟體，利用 hp psc 進行更多工作」。 2 按一下 [設定] 功能表，選擇 [傳真設定和安裝]，再選擇 [傳真設定精靈]。
註冊畫面未出現	<p>從 Windows [開始] 功能表，啟動 HP 資料夾中的 [產品註冊] 程式。按一下 [開始]、[程式集] 或 [所有程式] (XP)、[Hewlett-Packard]、[HP PSC 2400 Series]、[產品註冊]。</p>
[數位影像監視器] 未出現在 [工作列]	<p>如果 [數位影像監視器] 未出現在 [工作列] 上，請啟動 [HP 管理員] 來檢查主要圖示是否已出現。如需詳細資訊，請參閱第 128 頁的「部份圖示未出現於 hp 管理員」。</p> <p>工作列通常會出現在桌面右下方。</p> 

硬體安裝疑難排解

利用本節來解決您在安裝 HP PSC 硬體時可能遇到的問題。

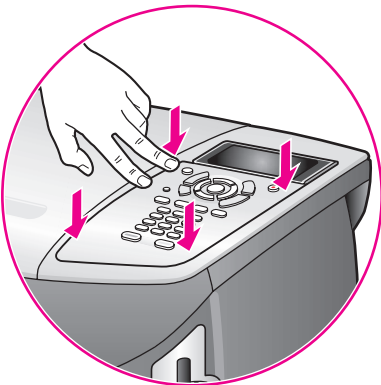問題	可能原因和解決方法
前面板顯示器上出現訊息，指出要連接前面板外蓋	<p>可能是前面板外蓋未連接，或未連接好。請確定將外蓋對準 HP PSC 上方的按鈕並將之牢牢卡住。</p> 

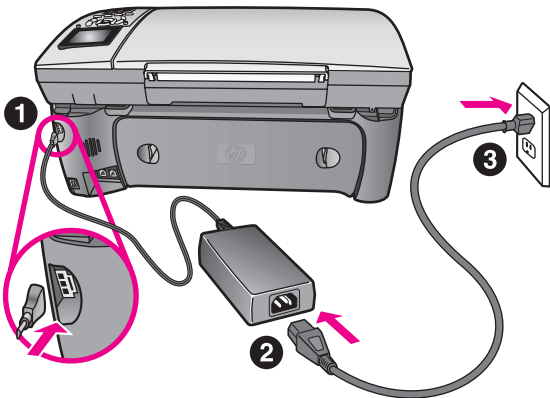問題	可能原因和解決方法
前面板顯示錯誤的語言	<p>通常，當您第一次設定 HP PSC 時，您會設定語言和國家 / 地區。但是，您可以依下列程序隨時變更這些設定：</p> <ol style="list-style-type: none"> 按一下 [設定]。 按 7，然後按 1。 這會選擇 [偏好設定]，然後選擇 [設定語言與國家 / 地區]。系統會顯示語言清單。您可以透過向上或向下箭頭滾動。 選擇合適的語言按 OK。 再出現提示時，按 1 表示 [是] 或 2 表示 [否]。 系統會顯示使用選定語言的所有國家 / 地區。您可以透過向上或向下箭頭進行捲動。 使用數字鍵輸入代表要使用的國家 / 地區的兩位數字。 再出現提示時，按 1 表示 [是] 或 2 表示 [否]。 您可以列印一份 [自我測試報告] 來確定語言和國家 / 地區，步驟如下： <ol style="list-style-type: none"> 按一下 [設定]。 按 1，然後按 4。 這可選取 [列印報告]，然後選取 [自我測試報告]。
前面板顯示器出現訊息，指出要校正列印墨匣	<p>每次當您安裝或更換列印墨匣時，HP PSC 就會提醒您要校正墨匣。如需詳細資訊，請參閱第 77 頁的「校正墨匣」。</p>
我的 HP PSC 未啟動	<p>請確定電源線已牢牢插好，再等數秒，讓 HP PSC 啟動。此外，如果將 HP PSC 插入電源線，請確定該電源線已啟動。</p> 

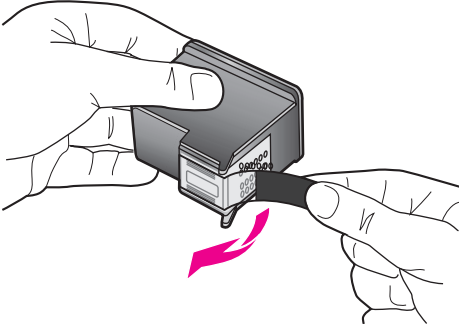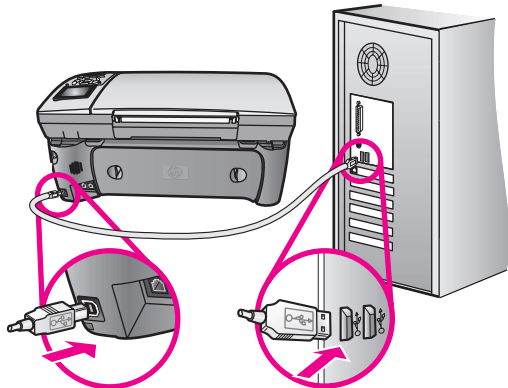問題	可能原因和解決方法
HP PSC 無法列印	<p>請先檢查列印墨匣是否墨水已用完。如要檢查墨水量，請參閱第 72 頁的「列印自我測試報告」。</p> <p>但是，在您進行之前，請檢查列印墨匣以確定您已正常取出包裝紙。請小心不要觸摸銅接點或墨水噴頭，確定輕輕拉出粉紅標籤上的塑膠帶。</p>  <p>如果您決定要列印墨匣，請參閱第 74 頁的「更換墨匣」。</p>
前面板顯示器上出現訊息，指出有夾紙或墨匣卡住	<p>如果前面板顯示器上出現夾紙或墨匣卡住的錯誤訊息，可能是在 HP PSC 內有包裝材料未取出。打開列印墨匣的存取門並找到列印墨匣，並取出包裝材料或其他異物。</p>
我的 USB 纜線未連接	<p>透過 USB 纜線將電腦連接到 HP PSC 的程序非常簡單。只要將 USB 纜線的一端插入到電腦的後方，另一端插入 HP PSC 的後方即可。您可連接至電腦背面的 USB 連接埠。</p> <p>注意： 不支援 AppleTalk。</p> 

其他安裝的疑難排解說明

如需可能的安裝問題詳細資訊，可參考讀我檔。在 Windows 上，您可從工作列上的 [開始] 鈕存取讀我檔，選擇 [[程式集](#)]、[\[Hewlett-Packard\]](#)、[\[hp psc 2400 series\]](#)、[\[檢視讀我檔\]](#)。在 Macintosh OS 9 或 OS X 上，您可在 HP PSC 軟體光碟的最上層資料夾中，連按兩下該檔案的圖示，以閱讀讀我檔案。

讀我檔提供有關的詳細資訊，包括：

- 使用重新安裝公用程式將您的電腦恢復到允許重新安裝 HP PSC 的狀態。
- 在 Windows 98 上使用重新安裝公用程式可解除複合 USB 系統驅動程式找不到的錯誤。

如果在安裝軟體之前安裝了硬體可能會發生這種錯誤。執行重新安裝公用程式之後，請重新啟動電腦，並在將 HP PSC 連接到電腦之前安裝 HP PSC 軟體。

您也可在 HP 網站找到更多資訊：



www.hp.com/support

傳真設定疑難排解

利用本節來解決對 HP PSC 進行傳真設定時還到的問題。

如需為 HP PSC 設定傳真的資訊，請參閱第 105 頁的「傳真設定」。

如需解決使用 HP PSC 傳真時所遇到的問題之其他資訊，請參閱畫面上 [hp 相片和影像說明] 中 **hp psc 2400/2500 series** 疑難排解一節。

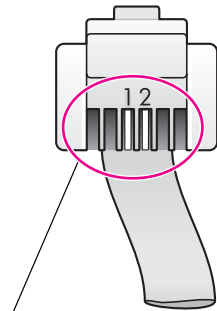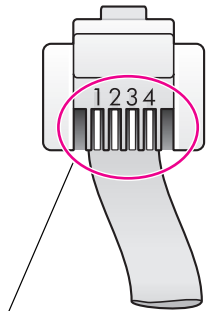問題	可能原因和解決方法
傳送和接收傳真時遇到問題	<ul style="list-style-type: none"> 確定已使用 HP PSC 包裝箱中隨附的電話線將 HP PSC 從標示為 "1-LINE" 的連接埠連接至牆上的電話插座。* 此特殊的 2 芯連接線與您辦公室中常用的 4 芯電話線不同。檢查電話線端點並與下列兩種電話線做比較： <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>2 芯電話線 HP PSC 包裝箱中隨附的 2 芯電話線橫切面圖</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>4 芯電話線 4 芯電話線的橫切面圖，如果將此電話線直接連接至 HP PSC，可能會在傳真時發生問題</p> </div> </div> <p>如果您使用 4 芯電話線，請將它拔下，並使用隨附的 2 芯電話線，再將 2 芯電話線連接至 HP PSC (標示為 "1-LINE" 的連接埠)。如需有關連接此電話線的更多資訊，請參閱第 105 頁的「傳真設定」。</p> <p>* 此可能的原因 / 解決方法僅適用於 HP PSC 隨附 2 芯電話線的國家 / 地區，包括：阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、智利、中國、哥倫比亞、希臘、印度、印尼、愛爾蘭、日本、韓國、拉丁美洲、馬來西亞、墨西哥、菲律賓、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、新加坡、西班牙、台灣、泰國、美國、委瑞內拉和越南。</p> <p>注意：如果隨附的 2 芯電話線不夠長，而必須延長時，可購買電話線延長接頭。將 2 芯電話線一端連接 HP PSC，另一端連接延長接頭，將接頭的另一端連接 4 芯電話線，然後再插入牆上的電話插座。</p> <ul style="list-style-type: none"> 請確定您已正確連接 HP PSC 至牆上的電話插座，並已正確連接至其他與 HP PSC 共用電話線的設備和服務。 <p>利用 HP PSC 背面的 1-LINE 連接埠連接至牆上插座，並使用 2-EXT 連接埠連接其他設備，例如電腦或答錄機。如需更多詳細資訊和連接示意圖，請參閱第 105 頁的「傳真設定」。</p>

問題	可能原因和解決方法
傳送和接收傳真時遇到問題 (續)	<ul style="list-style-type: none"> • 使用電話線轉接器可能導致傳真問題。嘗試取下分歧器並直接連接 HP PSC 至牆上的電話插座。 • 將電話連至牆上的電話插座查看是否有撥號音，以確定該牆上電話插座是否正確。 • 使用聲音品質不佳 (雜訊) 的電話線可能會造成傳真問題。將電話連至牆上的電話插座檢查是否有靜電干擾或其他雜音，以確定電話線路的聲音品質。如果您聽到雜聲，請關閉 HP PSC 的 [錯誤修正模式] (ECM) 功能，然後再重新傳真。如需詳細資訊，請參閱第 60 頁的「使用錯誤修正模式 (ECM)」。 • 此外，也請與電話公司聯絡，報告您的線路雜音問題。 • 與 HP PSC 共用一條電話線的其他設備可能在使用中。例如，如果正在使用分機或使用電腦數據機來傳送電子郵件或上網時，您就無法使用 HP PSC 來傳真。 • 如果您要使用數位訂閱線路 (DSL)，請確定您已連接 DSL 過濾器，否則將無法正常使用傳真。從 DSL 供應商取得 DSL 過濾器。此 DSL 過濾器會移除使 HP PSC 無法與電話線正常通訊的數位訊號。如需有關連接 DSL 過濾器的資訊，請參閱第 117 頁的「從 DSL 線路傳真」。 • 檢查 HP PSC 前面板是否出現錯誤訊息。您必須等產品的錯誤狀況解決後，才能傳送或接收傳真。如需有關解決錯誤狀況的資訊，請參閱畫面上 [hp 相片和影像說明] 中 hp psc 2400/2500 series 疑難排解一節的「錯誤訊息」部分。 • 如果您使用 PBX 或 ISDN 轉換器，請確定 HP PSC 已連接至傳真和電話專用的連接埠。 請注意，有些 ISDN 系統可讓您對特定電話設備配置連接埠，例如指定一個連接埠給電話和群組 3 (Group 3) 傳真，並指定另一個連接埠用於其他多種用途。如果連接傳真 / 電話埠時仍有問題，請嘗試使用指定用於其他多種用途的連接埠 (可能標示為 "multi-combi" 或類似名稱)。
我無法接收傳真，但是可傳送傳真	<ul style="list-style-type: none"> • [接聽鈴聲次數] 功能可能無法設為在您辦公室設定的鈴聲次數之後接聽。如需詳細資訊，請參閱第 106 頁的「如何選擇適合您辦公室的傳真設定」。 • 如果您對傳真電話號碼使用語音信箱服務，您必須以手動接收傳真，而無法自動接收。如需有關當使用語音信箱服務時設定傳真的資訊，請參閱第 105 頁的「傳真設定」。如需有關如何手動接收傳真的更多資訊，請參閱第 53 頁的「設定 hp psc 為手動接聽傳真來電」。

問題	可能原因和解決方法
我無法接收傳真，但是可傳送傳真 (續)	<ul style="list-style-type: none"> 如果您在 HP PSC 使用的電話線連接電腦數據機，請確定數據機軟體未設為自動接收傳真。如果數據機啟動自動接收傳真功能，則會取代電話線接收所有傳入的傳真，而使 HP PSC 無法接收傳真來電。 如果您將 HP PSC 使用的電話線連接至答錄機，則可能會有下列一種問題： <ul style="list-style-type: none"> 您的問候訊息可能會過長或聲音太大，使 HP PSC 無法偵測到傳真音，而導致與對方的傳真機中斷連線。 您的答錄機播放問候訊息後，可能沒有足夠的安靜時間讓 HP PSC 偵測到傳真音。這是數位答錄機常見的問題。 <p>以下動作可能有助於解決這些問題：</p> <ol style="list-style-type: none"> 先中斷答錄機的連接，然後再重新接收傳真。如果可成功傳真，則答錄機可能就是問題所在。 重新連接答錄機並重新錄製您的問候訊息。請儘量將問候訊息縮短 (在 10 秒內)，在錄音時請輕聲，將說話速度放慢。嘗試重新傳送傳真。 <ul style="list-style-type: none"> 如果您的傳真電話有特殊的鈴聲模式 (使用向電話公司訂購的區別鈴聲服務)，請確定您 HP PSC 上的 [接聽鈴聲模式] 功能設定與此相符。例如，如果電話公司已為您的傳真電話號碼指定了二聲鈴聲模式，請確定 [接聽鈴聲模式] 設定中已選取 [2 聲]。如需有關變更此設定的詳細資訊，請參閱第 61 頁的「變更接聽鈴聲模式 (區別鈴聲)」。 <p>請注意，HP PSC 無法辨識某些鈴聲模式，例如長短鈴聲交替的鈴聲模式。如果您使用此種鈴聲模式時發生問題，請您的電話公司指定無交替的鈴聲模式。</p> <ul style="list-style-type: none"> 如果您不使用區別鈴聲服務，請確定您 HP PSC 上的 [接聽鈴聲模式] 功能設為 [所有鈴聲]。如需詳細資訊，請參閱第 61 頁的「變更接聽鈴聲模式 (區別鈴聲)」。 如果 HP PSC 與其他電話設備 (例如答錄機或電腦數據機) 共同一條電話線，傳真訊號等級可能會降低，造成傳真接收的問題。 <p>如要確定其他設備是否有問題，請中斷此電話線與其他設備的連線，只連接 HP PSC，然後再重新接收傳真。如果傳真接收正常，則可能是有一或多個設備有問題，請一次連接一個設備，然後接收傳真，直到找出有問題的設備為止。</p>
我無法傳送傳真，但是可接收傳真	<ul style="list-style-type: none"> 如果您要使用快速撥號來撥打傳真號碼，HP PSC 可能是撥號太快或太早。請嘗試重新建立快速撥號輸入並插入一些暫停。如需詳細資訊，請參閱第 57 頁的「建立快速撥號項目」。 如果您的電話線路有 PBX 系統，請確定您先撥打外線號碼，然後再撥傳真號碼。 接收端傳真機可能有問題。如要檢查此問題，請使用電話撥打此傳真號碼，確定是否有無傳真音。如果您沒聽到傳真音，可能是無法啟動接收傳真功能或與對方連接，或可能是接收方電話線路有語音信箱干擾。
我的答錄機錄下傳真音	<ul style="list-style-type: none"> 當傳真號碼使用的電話線路連接了答錄機，您必須依第 105 頁的「傳真設定」所述，直接將答錄機連至 HP PSC (或透過直接連接的電話數據機 (如果有的話))。如果您未依建議連接，則答錄機可能會錄下傳真音。

問題	可能原因和解決方法
在連接 HP PSC 後，我在電話線路上就一直聽到靜電干擾聲	<ul style="list-style-type: none"> 如果您未使用 HP PSC 包裝盒隨附的電話線將 HP PSC 從 "1-LINE" 連接至牆上電話插座，則可能會在電話線路上聽到靜電干擾聲，而您也無法正常傳真 1。* 此特殊的 2 芯連接線與您辦公室中常用的 4 芯電話線不同。如需詳細資訊，請參閱第 133 頁的「傳送和接收傳真時遇到問題」。 * 此可能的原因 / 解決方法僅適用於 HP PSC 隨附 2 芯電話線的國家 / 地區，包括：阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、智利、中國、哥倫比亞、希臘、印度、印尼、愛爾蘭、日本、韓國、拉丁美洲、馬來西亞、墨西哥、菲律賓、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、新加坡、西班牙、台灣、泰國、美國、委瑞內拉和越南。 使用電話線路分歧器可能影響電話線路的聲音品質，進而導致靜電。嘗試取下分歧器並直接連接 HP PSC 至牆上的電話插座。

hp instant share 設定疑難排解

畫面上的特定 HP Instant Share 說明將詳細說明 HP Instant Share 設定錯誤 (例如在設定通訊錄時可能發生錯誤)。以下「操作疑難排解」中將說明特定的操作疑難排解資訊

操作疑難排解

[hp 相片和影像說明] 中的 **hp psc 2400/2500 series** 疑難排解一節提供一些與 HP PSC 有關的常見問題提示。如要從 Windows 電腦存取疑難排解資訊，請至 [HP 相片和影像管理員]，按一下 [說明]，再選擇 [疑難排解和支援]。部份錯誤訊息中的說明按鈕也會提供疑難排解資訊。

如果要從 Macintosh (OS X) 存取疑難排解資訊，請按一下 Dock 上的 [HP Director (All-in-One)] (HP 管理員 (All-in-One)) 圖示，從 [HP Director] (HP 管理員) 功能表中選擇 [HP Help] (HP 說明)，再選擇 [HP Photo and Imaging Help] (HP 相片和影像說明)，然後在 [Help Viewer] (說明檢視器) 中按 [hp psc 2400/2500 series troubleshooting] (hp psc 2400/2500 series 疑難排解)。

如果您能夠上網，則可以從 HP 網站得到協助，網址為：

www.hp.com/support

這個網站還提供常見問題的解答。

hp instant share 疑難排解

下表中包括基本的 HP Instant Share 疑難排解主題。當您存取 HP Instant Share 網站時，線上說明中會包含所有遇到的錯誤訊息。

錯誤訊息	可能原因和解決方法
無法連接至網際網路	<p>您的電腦在 [連線] 畫面出現後，無法連接至 HP Instant Share 伺服器。</p> <ul style="list-style-type: none"> 檢查您的網際網路連線並確定您仍在連線狀態。 如果您設有防火牆，請確定瀏覽器的 proxy 設定正確。
HP Instant Share 服務暫時無法使用	<p>HP Instant Share 伺服器目前關閉進行維護。</p> <ul style="list-style-type: none"> 請稍後再重試。

符號

[電子郵件] 按鈕, 119, 122

數字

4 x 6 英吋 (10 x 15 公分) 無
邊框相片
影印, 33

C

CompactFlash 記憶卡, 19

D

declaration of conformity
(European Union), 102
DPOF 檔案, 27

E

environment
energy use, 98

H

HP Instant Share, 28
使用 [電子郵件] 按
鈕, 119
使用掃描的影像, 121
品質列印, 28
相片功能表選項, 120
概觀, 119
電子郵件, 28
線上相簿, 28
簡單的方式, 119

HP PSC 概觀
概觀, 2

HP 分銷中心, 85

HP 客戶支援, 81

HP 管理員

HP Instant Share 存取
(Windows), 121

進行更多工作, 6
概觀, 6

電子郵件選項存取
(Macintosh), 123

M

Memory Stick 記憶卡, 19

MicroDrive 記憶卡, 19

MultiMediaCard (MMC) 記憶
卡, 19

R

regulatory notices
Canadian statement, 101
declaration of conformity
(U.S.), 104
European Economic Area
statement, 102
FCC requirements, 99
FCC statement, 100
geräuschemission, 102
German statement, 102
Korea statement, 103
notice to users in
Canada, 101
VCCI-2 (Japan), 103

S

Secure Digital 記憶卡, 19
SmartMedia 記憶卡, 19

T

T 恤轉印, 44
T 恤轉印紙
載入, 16
影印, 44

U

USB 纜線安裝, 131

X

xD 記憶卡, 19

一般影印品質, 32
工廠預設值, 還原, 79
幻燈片展示, 28
支援服務, 81
文字
在鍵盤上輸入, 55
增強副本, 41
日期, 設定, 61
功能表概觀, 5
份數
影印, 36
列印
DPOF 檔案的相片, 27
自我測試報告, 72
快速列印, 27
取消, 67
信封, 14

索引頁, 21

記憶卡中的相片, 25
記憶體中的傳真, 62
傳真報告, 55

列印墨匣, 72

更換, 74
相片列印墨匣, 76

訂購, 69

校正, 77

清潔, 78

清潔接點, 78

處理, 73

儲存, 76

檢查墨水剩餘容量, 72

列印墨匣保護器, 76

有多個電話號碼的電話線, 61

自我測試報告, 72

色彩

份數, 42

列印墨匣組合以取得最佳效
果, 21

傳真, 51

濃度, 41

快速列印, 27

快速影印品質, 32

快速撥號項目

刪除, 57

傳送傳真, 52

新增, 57

技術資訊

列印規格, 94

系統需求, 91

其它規格, 97

相片記憶卡規格, 96

紙張大小, 93

紙張規格, 92

掃描規格, 97

傳真規格, 96

電源規格, 97

實體規格, 97

影印規格, 95

環境規格, 97

投影片

載入, 16

更淺

份數, 41

傳真, 58

更深

- 份數, 41
- 傳真, 58
- 更換墨匣, 74
- 取消
 - 列印, 67
 - 掃描, 48
 - 傳真, 63
 - 影印, 45
- 法規注意事項, 99
 - 法規機型識別號碼, 99
- 信封
 - 載入, 14
- 保固
 - 昇級, 87
 - 服務, 87
 - 聲明, 88
- 前面板
 - 概觀, 3
 - 輸入文字, 55
- 前面板顯示器
 - 設定語言, 130
- 品質
 - 傳真, 58
 - 影印, 32
- 客戶支援, 81
 - 北美地區, 82
 - 洽詢, 81
 - 美國以外地區, 82
 - 送回您的 HP PSC, 84
 - 網站, 81
 - 澳大利亞, 83
- 玻璃板, 清潔, 71
- 省電模式, 79
- 相片
 - 幻燈片展示, 28
 - 快速列印, 27
 - 取消選取, 27
 - 相片列印墨匣, 76
 - 紙張尺寸, 17
 - 紙張類型, 16
 - 從 DPOF 檔案列印, 27
 - 從記憶卡列印, 25
 - 無邊框, 26
 - 傳真, 51
 - 增強影印, 42
- 背蓋板, 清潔, 71
- 訂購
 - 列印墨匣, 69
 - 媒體, 69
- 音量, 傳真調整, 60
- 時間, 設定, 61
- 校正墨匣, 77
- 海報
 - 影印, 43
- 索引頁
- 列印, 21
- 掃描, 23
- 填滿, 22
- 紙張
 - 尺寸, 設定, 17
 - 建議類型, 15
 - 類型, 設定, 16
- 記憶卡
 - 列印 DPOF 檔案, 27
 - 列印相片, 25
 - 索引頁, 21
 - 將檔案儲存於電腦, 20
 - 插入記憶卡, 20
 - 概觀, 19
- 送回您的 HP PSC, 84, 87
- 停止
 - 列印, 67
 - 掃描, 48
 - 傳真, 63
 - 影印, 45
- 國家 / 地區, 130
- 接收傳真, 52
- 接聽鈴聲模式, 61
- 掃描
 - 索引頁, 23
 - 停止, 48
 - 從直接連接的裝置, 47
 - 從前面板, 47
- 清潔
 - 外殼, 72
 - 列印墨匣, 78
 - 列印墨匣接點, 78
 - 玻璃板, 71
 - 裝置蓋背板, 71
- 設定
 - 國家 / 地區和語言, 130
 - 設定語言與國家 / 地區, 130
 - 傳真, 105
- 速度
 - 影印, 32
- 備份傳真接收, 62
- 最佳影印品質, 32
- 報告
 - 自我測試, 72
 - 傳真, 手動, 56
 - 傳真, 自動, 55
- 提示延遲時間, 80
- 無邊框相片
 - 從記憶卡列印, 26
 - 影印, 33
- 賀卡, 16
- 傳真
 - 手動接收, 53, 54
 - 日期和時間, 61
 - 自動接收, 53
 - 色彩, 51
 - 快速撥號, 52
 - 快速撥號項目, 57
 - 快速撥號項目, 刪除, 57
 - 更淺, 58
 - 更深, 58
 - 取消, 63
 - 相片, 51
 - 重新列印, 62
 - 重撥, 59
 - 紙張尺寸, 17
 - 接聽鈴聲模式, 61
 - 報告, 55
 - 黑白, 50
 - 解析度, 58
 - 鈴聲數, 53
 - 預設, 59
 - 對比, 58
 - 標頭, 54
 - 確認, 50
 - 錯誤修正模式, 60
 - 儲存在記憶體, 62
 - 縮小到頁面大小, 60
 - 聲音, 調整, 60
- 傳送相片
 - Macintosh, 122
 - 使用 [電子郵件] 按鈕, 122
 - 使用掃描的影像, 123
 - 相片功能表選項, 122
- 解析度
 - 傳真, 58
- 載入
 - Hagaki 卡, 15
 - 投影片, 16
 - 明信片, 15
 - 信封, 14
 - 玻璃板上的紙張, 11
 - 相紙, 14
 - 賀卡, 16
 - 標籤, 16
 - 轉印紙, 16
- 運送 HP PSC, 84
- 鈴聲, 區別傳真, 61
- 電話號碼, 客戶支援, 81
- 預設值, 還原, 79
- 對比, 傳真, 58
- 疑難排解
 - HP Instant Share 使用, 136
 - HP Instant Share 設定, 136
 - 安裝, 125
 - 軟體安裝, 126
 - 硬體安裝, 129
 - 硬體和軟體安裝, 125
 - 傳真設定, 132

- 操作, 136
- 維護
 - 自我測試報告, 72
 - 更換墨匣, 74
 - 省電模式, 79
 - 校正墨匣, 77
 - 清潔外殼, 72
 - 清潔列印墨匣, 78
 - 清潔玻璃板, 71
 - 清潔背蓋板, 71
 - 檢查墨水剩餘容量, 72
 - 還原原廠設定, 79
- 語言設定, 130
- 說明, ix
- 影印
 - legal 大小至 letter 紙張, 40
 - T 恤轉印, 44
 - 文字, 增強, 41
 - 份數, 36
 - 在一頁紙上列印多份, 38
 - 色彩濃度, 41
 - 取消, 45
 - 放大成海報, 43
- 品質, 32
- 相片, 增強, 41
- 相片至 letter 紙張, 36
- 紙張尺寸, 17
- 紙張類型, 16
- 速度, 32
- 無邊框相片, 33
- 黑白文件, 33
- 預設設定, 32
- 增強淺色區域, 42
- 標籤
 - 載入, 16
- 墨匣, 72
 - 更換, 74
 - 相片列印墨匣, 76
 - 訂購, 69
 - 校正, 77
 - 清潔, 78
 - 清潔接點, 78
 - 處理, 73
 - 儲存, 76
 - 檢查墨水剩餘容量, 72
- 錯誤修正模式, 60
- 儲存
 - 相片至電腦, 20
 - 記憶體中的傳真, 62
- 環境
 - 保護, 98
 - 原料安全性資料, 98
 - 紙張使用, 98
 - 臭氧排放, 98
 - 塑膠, 98
 - 資源回收方案, 99
 - 噴墨耗材回收, 99
 - 環保產品服務活動, 98
- 縮小 / 放大副本
 - 海報, 43
 - 調整大小以符合 letter 尺寸, 40
 - 調整在一頁紙上列印多份, 38
 - 縮放到頁面大小, 36
- 縮放到頁面大小, 36
- 聲音, 調整傳真, 60
- 還原出廠值, 79
- 鍵盤, 輸入文字, 55

造訪 hp psc 資訊中心

這裡有充分利用 HP PSC 所需的一切資源。

- 技術支援
- 耗材和訂購資訊
- 專案提示
- 增強產品的方法

www.hp.com/support

© 2003 Hewlett-Packard Company



以再生紙列印。

在新加坡或馬來西亞印製。



Q3083-90232